

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Nina Timer io

Instrucciones



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

PÁGINA DE BIENVENIDA

Déjese llevar por su intuición, controle sin pensar, concéntrese en lo esencial...

Nina Timer io es un nuevo mando a distancia personalizado y programable que facilita la interacción intuitiva, proporciona nuevas sensaciones y deja que sus deseos le guíen. Naturalmente.

Naturalmente intuitiva

Como una extensión natural de sus propias manos...

Con un simple toque de la pantalla podrá seleccionar, controlar, integrar, memorizar y posicionar todos los dispositivos de su hogar.

- Control del dispositivo de forma individual o por grupos
- Configurado para adaptarse a su vivienda
- Control preciso
- Creación de escenarios

Gracias a la programación horaria, Nina Timer io gestionará todos sus dispositivos sin que tenga que estar pendiente de ellos.

- Programación diaria según sus necesidades
- Hasta 12 acciones automáticas al día
- Es posible suspender o modificar la programación horaria en cualquier momento con un solo clic
- Visualizar de un vistazo la programación de la semana actual
- Simular que hay alguien en la vivienda cuando no está gracias a la función Simulación de presencia.

Función exclusiva de Somfy: Natural Control

Una presión de dos segundos en la pantalla basta para controlar con un solo gesto la subida y la bajada de sus dispositivos favoritos. No hace falta entrar en la interfaz, ¡el control por gestos es magia!

Naturalmente atractiva

En perfecta armonía con su estética...

Un objeto elegante y sensual. Con curvas ergonómicas y sensación soft touch. Un accesorio de diseño que se integra perfectamente en su hogar.

Fácilmente adaptable

Nina Timer io evoluciona para satisfacer sus necesidades...

Cortinas, persianas, puertas de garaje, cancelas, luces, alarma, Velux, pérgolas... Nina Timer io reconoce todos sus dispositivos y le ayuda a configurarlos y controlarlos para ofrecerle la máxima comodidad en su hogar. Nina Timer io utiliza la tecnología io-homecontrol® para aumentar la facilidad de utilización y el rendimiento.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

1. SEGURIDAD



Lea detenidamente la guía de inicio rápido que aparece impresa en el embalaje y las instrucciones de seguridad que se proporcionan con el producto antes de proceder a su instalación y uso. Estas instrucciones de seguridad vienen a completar las instrucciones del producto.

Transmita estas instrucciones al usuario tras la instalación. El usuario deberá conservar estas instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones o el uso del producto para fines no previstos anularán automáticamente la garantía y eximirán a Somfy de toda responsabilidad. Este producto Somfy debe ser instalado por un profesional de la motorización o automatización del hogar. Asimismo, el instalador deberá cumplir la normativa y legislación vigentes en el país donde se va a instalar el producto e informar a sus clientes de las condiciones de utilización y mantenimiento del mismo.

Antes de iniciar la instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los dispositivos y accesorios asociados al mismo. Si tiene dudas durante la instalación del producto y/o si desea obtener información adicional, contacte con el servicio Somfy o consulte nuestra página web www.somfy.com.

Según la norma EN 12453 relativa a la seguridad en el uso de puertas y cancelas motorizadas, el uso de este producto para controlar automatismos de puerta de garaje o cancela sin visibilidad para el usuario requiere la instalación obligatoria de un dispositivo de seguridad de célula fotoeléctrica en dicho automatismo. En caso de incumplimiento de estas instrucciones, Somfy se eximirá de toda responsabilidad con respecto a los daños que puedan producirse.

Instrucciones generales

En el caso de que el producto se utilice con un motor, deben consultarse también las instrucciones de este último.

No utilice ni instale este producto en el exterior.

Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.

No golpee ni deje caer el producto; no lo exponga a materiales inflamables o fuentes de calor o humedad; y no lo sumerja ni lo moje.

No intente repararlo usted mismo.

No utilice productos abrasivos ni disolventes para limpiarlo. Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie.

El producto no debe instalarse a una altura superior a 2 m.



Advertencia

El producto contiene una batería recargable, no accesible y no reemplazable. Cargue las baterías recargables de conformidad con las instrucciones y con el material de carga que se proporciona con su producto Somfy.

Conserve el producto en un lugar seco. La humedad y los líquidos podrían dañar las piezas o los circuitos electrónicos del producto. No haga uso del producto ni proceda a su carga si este presenta signos de humedad. Si el producto ya estuviera encendido y colocado en su cargador, desconecte el cargador, seque el producto y el cargador con un paño o toalla y llévelos a un punto de atención al cliente de Somfy.

Temperatura ambiente	< 5 °C	Entre 5 °C y 11 °C	Entre 12 °C y 39 °C	Entre 40 °C y 55 °C	> 55 °C
Producto	No operativo	Uso y carga	Uso y carga	Utilización	No operativo

El producto puede utilizarse en un entorno con una temperatura ambiente comprendida entre 5 °C y 55 °C. Puede almacenarse en un lugar con una temperatura ambiente comprendida entre -20 °C y 60 °C. El uso o almacenamiento del producto a temperaturas no comprendidas en los intervalos recomendados podría dañar el producto o reducir la vida útil de la batería.

...

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

...

Si la temperatura de la batería supera los 55 °C o baja de los 5 °C, el mando a distancia se pone en espera y no puede utilizarse. Una vez que la temperatura vuelva a situarse por debajo de 55 °C o por encima de 5 °C, puede volver a poner el mando a distancia en funcionamiento colocándolo en la base conectada a la alimentación.

Si la temperatura de la batería es de entre 5 °C y 11 °C, el mando a distancia se podrá utilizar o cargar, pero mostrará un mensaje para indicar al usuario que lo coloque en un lugar donde la temperatura pueda aumentar naturalmente para evitar que se ponga en espera. Si la temperatura de la batería es de entre 12 °C y 39 °C, el mando a distancia podrá utilizarse o cargarse con normalidad.

Si la temperatura de la batería es de entre 40 °C y 55 °C, el mando a distancia no podrá cargarse. Se mostrará un mensaje que indica al usuario que coloque el mando a distancia fuera de la base y que espere a que la batería se enfríe naturalmente antes de poder cargarlo de nuevo.

No deposite el producto en lugares que estén a temperaturas extremadamente altas (por ejemplo, dentro del coche en verano). Esto podría provocar un mal funcionamiento de la pantalla o una explosión de la batería y dañar el producto. No exponga el producto a la luz solar directa de forma prolongada (por ejemplo, dejándolo en el salpicadero del coche).

No tire el mando a distancia a una hoguera o incineradora de residuos. Riesgo de explosión y de fuga de líquido o de gas inflamables de la batería en caso de exposición prolongada a altas temperaturas (horno caliente, fuego), aplastamiento, corte o mantenimiento a una presión del aire extremadamente baja.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Somfy si tiene preguntas sobre la correcta manipulación de las baterías. Las baterías podrían presentar un riesgo de incendio, de explosión o de quemaduras químicas si no se utilizan de conformidad con las instrucciones de uso.

Si percibe un olor característico, sonidos anómalos, emisiones de humo o fugas de líquidos en el producto, deje de usar el producto de inmediato y llévelo a un punto del servicio de atención al cliente de Somfy.

En caso de sobrecalentamiento, evite cualquier contacto con el producto. El incumplimiento de esta instrucción podría provocar quemaduras a baja temperatura, rojeces y pigmentación de la piel.

Coloque el mando a distancia en el cargador con la máxima frecuencia que le sea posible.

Instrucciones eléctricas de seguridad

Cargador

Utilice únicamente el adaptador de red (Shenzhen Sunlight Electronic Technology co., LTD, Part No: LCF-143R) suministrado con el producto para conectar el cargador.

Este adaptador de red debe conectarse a una instalación eléctrica que funcione correctamente y que cumpla con las normas aplicables. Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación y la frecuencia indicadas en la placa de especificaciones del adaptador de red coinciden con las de su instalación eléctrica.

Desenrolle totalmente el cable eléctrico antes de conectarlo a la toma para evitar cualquier riesgo de calentamiento.

Sostenga siempre la unidad del adaptador cuando conecte y desconecte el adaptador de red. No tire nunca del cable.

No toque nunca el adaptador de red con las manos húmedas o mojadas para evitar cualquier riesgo de electrocución.

El adaptador de red y el cable deben mantenerse alejados del alcance de los niños y de los animales domésticos, sin dejar de ser accesibles para que pueda desconectarse rápidamente en caso de emergencia.

Mando a distancia

La batería del mando a distancia no está accesible para el usuario y no es reemplazable.

No desmonte el producto.



Nos preocupamos por el medio ambiente. No deseche su aparato con los residuos domésticos habituales. Dépositelo en un punto de recogida autorizado para su reciclaje.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO

Contenido	6
Mando a distancia Nina Timer io	7
Base	10
Batería	10
¿Qué es un dispositivo?	12
¿Qué es un grupo?	13
¿Qué es un programa?	14
¿Qué es la función Reloj?	15



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Contenido

Descubra los diferentes elementos y documentos proporcionados en la caja:



MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO

Mando a distancia con pantalla táctil (batería incluida)



BASE

Toma del mando a distancia Nina Timer io




GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Guía para comenzar a utilizar el producto



CARCASA TRASERA

Carcasa trasera desmontable

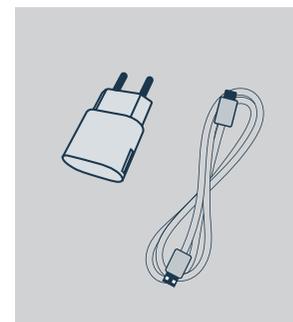

CARGADOR DEL MANDO A DISTANCIA

Cable de alimentación para cargar el mando a distancia Nina Timer io



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de proceder a su instalación y uso. El usuario deberá conservar estas instrucciones.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Mando a distancia Nina Timer io

Según su posición, el mando a distancia Nina Timer io muestra distintas pantallas compuestas por los siguientes elementos:

Posición vertical, pantalla de inicio

HORA ACTUAL

DISPOSITIVOS

ACCESO A LA GESTIÓN DE DISPOSITIVOS

Lista de dispositivos para gestionarlos uno a uno

GRUPOS

ACCESO A LA GESTIÓN DE GRUPOS

Lista de grupos para gestionar los dispositivos y los sensores por grupos activando programas

AJUSTES

ACCESO AL MENÚ DE AJUSTES

Ajustes del mando a distancia, ajustes de los parámetros del reloj (fecha, hora, hora del atardecer, notificaciones de las siguientes acciones), ajustes de los grupos/dispositivos/sensores, ajustes para el instalador

FUNCIÓN LUZ SOLAR ACTIVADA

Indica que al menos un sensor está activado.

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

NATURAL CONTROL

ACCESO A LA FUNCIÓN NATURAL CONTROL

Para ejecutar acciones mediante movimientos

RELOJ

ACCESO A LAS PROGRAMACIONES

Visualización y programación de los días predefinidos de la semana

MODO EN CURSO

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN RELOJ

Cambio de modo: Reloj ON, Reloj OFF, Reloj OFF hoy, Simulación de presencia



En las siguientes pantallas:

VOLVER

Volver a la pantalla de inicio

Volver a la pantalla anterior

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Posición horizontal, pantalla de inicio

MODO EN CURSO

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN RELOJ

Cambio de modo: Reloj ON, Reloj OFF, Reloj OFF hoy, Simulación de presencia

En modo reloj ON: visualización del día predefinido actual.



FUNCIÓN LUZ SOLAR ACTIVADA

Indica que al menos un sensor está activado.

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

HORA ACTUAL

FECHA ACTUAL

Posición horizontal, pantalla de consulta

FUNCIÓN LUZ SOLAR ACTIVADA

Indica que al menos un sensor está activado.

VOLVER

- Consulta de la primera acción del día consultado y, después, del día anterior
- Volver a la pantalla en espera

LÍNEA TEMPORAL

VISUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Consulta de las acciones programadas en la línea temporal



DÍA CONSULTADO

HORA ACTUAL

INDICADOR DEL NIVEL DE BATERÍA

VENTANA DE ACCIONES

VISUALIZACIÓN DE UNA ACCIÓN PROGRAMADA




Visualización y selección de una acción programada

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Navegación Nina Timer io

Hay varios tipos de movimientos para navegar en la pantalla de Nina Timer io:

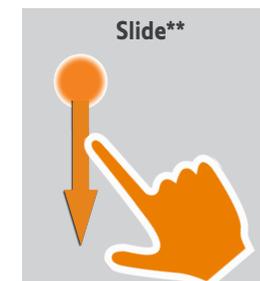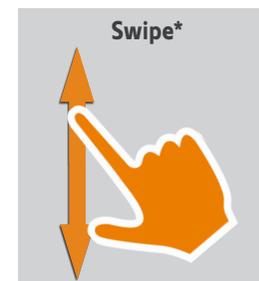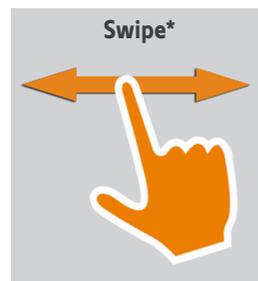

* Barrido horizontal o vertical ** Deslizamiento vertical

Para salir del modo en espera, saque Nina Timer io de la base o toque la pantalla (cuando no está en la base).

Sonidos


Hay tres opciones de ajustes: sin sonido, solo sonidos de alertas y sonidos de alertas y clics del teclado.

 Para ajustar los sonidos, consulte [Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base, página 91](#).

Botón Sleep para activar el modo de espera forzoso

Si es necesario, el mando a distancia puede ponerse en modo de espera forzoso:

1. Retire la carcasa trasera del mando a distancia para acceder a los botones situados a dorso: el botón **Sleep** está situado en la parte inferior derecha.
2. CON ayuda de un objeto fino (por ejemplo, un clip), presione el botón **Sleep** durante al menos 2 segundos: el LED verde parpadea 4 veces y el mando a distancia entra en modo de espera forzoso.

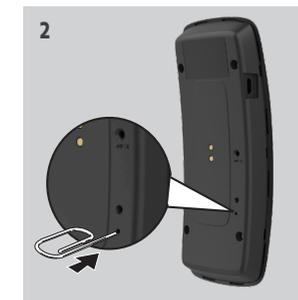

 Para que el mando a distancia salga del modo de espera forzoso, la temperatura de la batería debe ser de entre 5 °C y 55 °C: coloque el mando a distancia en la base conectada a la alimentación.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Base

La base permite colocar el mando a distancia Nina Timer io para facilitar la consulta.

También permite cargar la batería de Nina Timer io al colocar el mando a distancia en la base.

 Para cargar la batería de Nina Timer io, consulte [Batería, página 10](#).

Nina Timer io funciona cuando está colocado en su base: la pantalla permanece encendida. Pasará al estado en espera después de 10 segundos de inactividad.

 Para desactivar esta función, consulte [Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base, página 91](#).

 Para ver un ejemplo de las pantallas de inicio según la posición de Nina Timer io, consulte [Mando a distancia Nina Timer io, página 7](#).



Batería

Nivel de batería

El nivel de batería se indica mediante un icono evolutivo que cambia de la siguiente manera:

	Batería completa (> 75 %)		Batería entre un 10 % y un 25 %
	Batería entre un 50 % y un 75 %		Batería < 10 % (parpadeo)
	Batería entre un 25 % y un 50 %		Batería en carga


 Cuando el nivel de batería alcanza el 25 %, aparece un mensaje de advertencia que recomienda colocar a Nina Timer io en su base.
Cuando el nivel de batería se sitúa entre un 6 % y un 10 %, se muestra un nuevo mensaje de advertencia: el mando a distancia solo funcionará si se coloca en la base, hasta que el nivel de batería aumente.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Carga de la batería

1. Inserte el extremo del cargador en la parte trasera de la base.
2. Enchufe el cargador a una toma eléctrica.
3. Coloque Nina Timer io en la base.

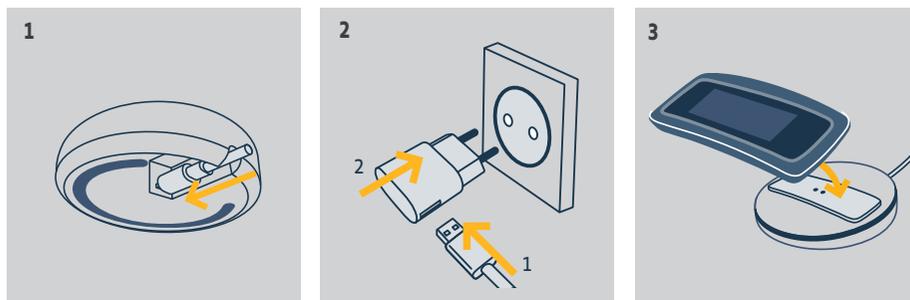

La batería del mando a distancia no está accesible para el usuario y no es reemplazable.
No desmonte el producto.
Consulte las instrucciones de seguridad [Seguridad, página 3](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

¿Qué es un dispositivo?

Lista de los dispositivos io compatibles e iconos asociados:

Veneciana int. 	Persiana 	Persiana orientable 	Persiana abatible 	Estor vertical de exterior 	Cortina vert. pérgola 	Pérgola bioclimática
Ventana 	Ventana de techo 	Puerta de garaje 	Cancela batiente 	Cancela 	Calefacción On/Off 	Persiana romana
Luz con dimmer 	Lámpara On/Off 	Alarma 	Interruptor 	Cerradura 	Manilla de ventana 	Ventana corredera
Pérgola horizontal 	Veneciana ext. 	Cortina vertical 	Screen de tejado 	Toldo 	Toldo de cortina 	Persianas abatibles
Pantalla de proyección 	Dispositivo io genérico 	Persiana Smoove Uno io 	Ventana Smoove Uno io 	Toldo Smoove Uno io 	Veneciana int. Smoove Uno io 	Cortina Smoove Uno io



Los dispositivos controlados mediante un Smoove Uno io aparecen con un icono específico. Otros dispositivos io-homecontrol® están disponibles, aparecen con un icono genérico.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

¿Qué es un grupo?

Un grupo es un conjunto de dispositivos que puede incluir:

- Dispositivos del mismo tipo (por ejemplo, todas las luces, persianas o estores de la vivienda).
- Dispositivos clasificados por habitaciones (por ejemplo, todos los dispositivos del salón, el baño, etc.).
- Cualquier otro conjunto de dispositivos (p. ej.: fachada norte, fachada sur, etc.).

Los grupos permiten controlar varios dispositivos al mismo tiempo, con un clic y utilizando programas.

Por defecto vienen definidos 25 grupos cuando se instala:

Casa		Dormitorio		Planta baja		Veneciana ext.	
Salón		Dormitorio de bebé		Garaje		Estor enrollable	
Comedor		Despacho		Fachada		Ventanas	
Cocina		Terraza		Luces			
Baño		Piso		Persianas			

Se pueden crear 5 nuevos grupos (máximo 30 grupos).

Si se ha detectado un sensor, se creará automáticamente un grupo "sensor" Sun 1. Si se ha detectado un segundo sensor, se creará automáticamente un grupo "sensor" Sun 2.

Posibilidades de personalización:

Modificar la lista de dispositivos de un grupo, página 72

Crear un nuevo grupo, página 75

Cambiar el nombre de un grupo, página 73

Suprimir un grupo, página 76

Cambiar el icono de un grupo, página 74

Organizar una lista de grupos, página 77



Para acceder a todas las funciones de personalización de un grupo, consulte el apartado [Personalizar los grupos, página 72](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

¿Qué es un programa?

Un programa permite colocar uno o más dispositivos de un grupo en una posición seleccionada (por ejemplo, abrir la cortina vertical del salón, encender la luz del dormitorio, colocar la persiana de la cocina en la posición "my", etc.).

Por defecto, una vez que se crea un grupo, se crean los programas asociados a cada tipo de dispositivos del grupo.

También es posible crear nuevos programas mediante la configuración del control de uno o más dispositivos de un grupo al mismo tiempo. Por ejemplo, el programa "Me voy" puede incluir diferentes acciones como cerrar las venecianas exteriores, bajar las persianas y apagar las luces.

En los programas ya creados, la posición de cada dispositivo se puede configurar para personalizar el ambiente de la vivienda con un solo clic. Por ejemplo, el programa "Ambiente de tarde" puede asociar acciones como bajar las persianas al 75 % y apagar las luces.

Un programa se puede iniciar manualmente, mediante el menú **Grupos**, o automáticamente, programándolo en un día predefinido de la semana.

Programas definidos por defecto durante la instalación:

Abrir / Cerrar

Abrir / Cerrar todo

Encender / Apagar

Posición "my"

Arriba / Abajo

  (si uno o dos sensores están presentes en la instalación)

Posibilidades de personalización:



Crear un programa, página 78

Cambiar el nombre a un programa, página 79

Modificar un programa, página 80

Suprimir un programa, página 81

Organizar una lista de programas, página 82

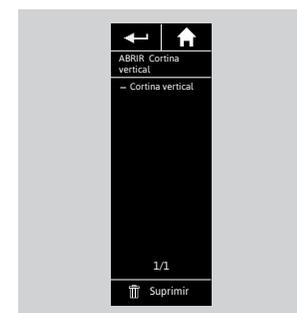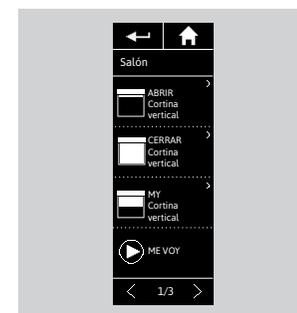

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

¿Qué es la función Reloj?

La función Reloj permite controlar automáticamente dispositivos a una hora determinada gracias a la programación de días predefinidos.

Un día predefinido está formado por una o varias acciones automáticas. Una acción automática es la programación a una hora determinada de uno o varios escenarios.

Cada día predefinido se identifica con un nombre y un icono.

Se pueden crear hasta 8 días predefinidos en los que se pueden programar los escenarios ya creados.

Se puede asociar un día predefinido a cada día de la semana (de lunes a domingo).

La función Reloj se puede activar o desactivar en cuatro modos:

- **Reloj ON:** las acciones automáticas están activadas
- **Reloj OFF:** las acciones automáticas están desactivadas
- **Reloj OFF hoy:** las acciones automáticas están desactivadas durante todo el día. Después de medianoche, vuelve automáticamente al modo Reloj ON.
- **Simulación de presencia:** las acciones automáticas están activadas pero aplazadas de manera aleatoria respecto a la hora prevista, en una horquilla de, aproximadamente, de 0 a 30 minutos. El orden de las acciones no cambia y el aplazamiento no puede superar la medianoche.

Posibilidades de personalización:

Cambiar el modo en curso, página 38

Crear, modificar o suprimir un día predefinido, página 39


Crear, visualizar o modificar la programación de los días predefinidos, página 57

Visualizar la siguiente acción automática, página 60

Consultar las acciones automáticas de la semana, página 63

Desactivar una acción automática prevista, página 66

Ejecutar inmediatamente una acción programada, página 67

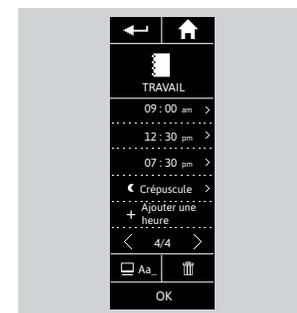

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

3. UTILIZAR NINA TIMER IO

Controlar un dispositivo


Posibilidades para el control	16
Controlar un dispositivo	16
Otras opciones disponibles	17

Posibilidades para el control

Encender / Apagar o Bloquear / Desbloquear (A)

Abrir / Cerrar (B)

Ajustar (C)

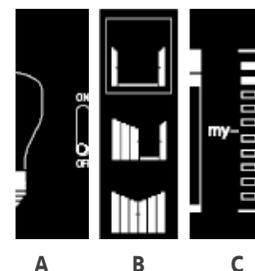

Controlar un dispositivo (1/2)

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo que desee controlar haciendo clic en el icono correspondiente.

i Todos los dispositivos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).





> Se muestran las posiciones disponibles para el control de los dispositivos seleccionados.

3. Seleccione la posición deseada haciendo clic o deslizándose hasta la posición correspondiente (A, B o C).

4. La acción comienza una vez que se deja de pulsar el botón:

> Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso (D). Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.

> Se muestra una marca de verificación cuando la acción haya finalizado (E).

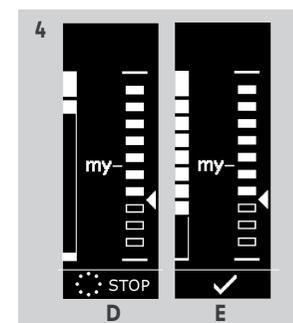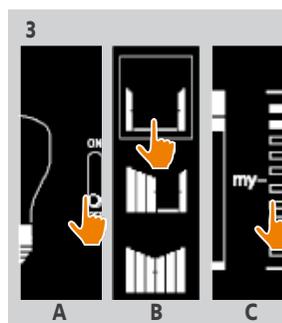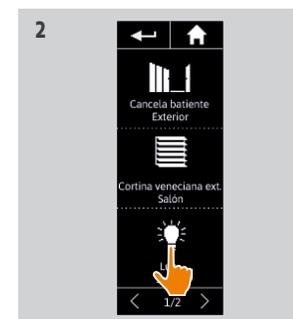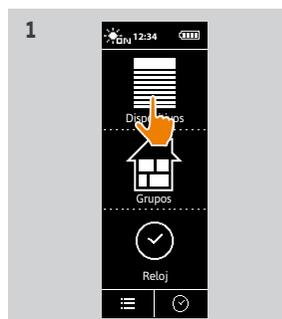

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Controlar un dispositivo

Posibilidades para el control	16
Controlar un dispositivo	16
Otras opciones disponibles	17

Controlar un dispositivo (2/2)

...

-  Si ocurre cualquier problema, se muestra el fallo detectado y sería posible reiniciar de nuevo el control del dispositivo.
-  Si volvemos a la lista de dispositivos, vemos que el icono del dispositivo seleccionado cambia según su nueva posición.

Otras opciones disponibles

Se pueden utilizar otras opciones para personalizar el control del dispositivo. Estas opciones varían según el dispositivo seleccionado y se muestran en la parte de abajo de la escala de posición.

Por ejemplo, haga clic en los iconos o casillas de verificación siguientes para activar las opciones correspondientes antes o durante el control de dispositivo:

	<input checked="" type="checkbox"/> 	Para activar el modo discreto: ralentiza el movimiento de la persiana a lo largo de todo su recorrido.
	<input type="checkbox"/> 	Para desactivar el modo discreto de la persiana.
		Para controlar la orientación de las lamas de las venecianas (exterior e interior) y las persianas con lamas orientables (gradhermetic).
		Para controlar la subida / bajada de las lamas de las venecianas (exterior e interior) y las persianas con lamas orientables (gradhermetic).
	<input checked="" type="checkbox"/> 	Para activar la opción "Presencia humana" de la cerradura de la ventana: permite abrir la vivienda desde el interior si hubiese una persona dentro.
	<input type="checkbox"/> 	Para desactivar la opción "Presencia humana" de la cerradura de la ventana: no permite abrir la vivienda desde el interior.
		Para abatir la persiana.
		Para volver a poner la persiana en posición vertical.
	<input checked="" type="checkbox"/> Destensar	Para destensar la tela de la cortina vertical cuando está en la posición baja.
	<input checked="" type="checkbox"/> Tensar	Para tensar la tela de la cortina vertical cuando está en la posición baja.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

La función "my" se utiliza para memorizar la posición favorita del dispositivo y así personalizar el control de la vivienda según las preferencias del usuario.

La función "my" está disponible para la mayoría de los dispositivos. Si la función no está disponible para un dispositivo, no se muestra el icono "my".




Si la posición "my" ya está ajustada, se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada. Para modificar esta posición consulte [Modificar la posición "my", página 20](#). Para suprimir esta posición consulte [Suprimir la posición "my", página 21](#).

Si la posición "my" no está ajustada, el icono "my" se muestra muy tenue en la parte superior de la escala de posición. Para memorizar una posición "my", consulte [Memorizar la posición "my", página 19](#).

Utilizar la función "my"

Una vez que se ha realizado el ajuste "my", el dispositivo puede colocarse automáticamente en su posición favorita con solo un clic.

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > La posición "my" del dispositivo seleccionado ya está ajustada: se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada.
3. Haga un breve clic en el icono "my" para colocar el dispositivo seleccionado en la posición "my".
 - > El botón "my" aparece dentro de un círculo.
 - > Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso. Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.
 - > Se muestra una marca de verificación cuando la acción haya finalizado.

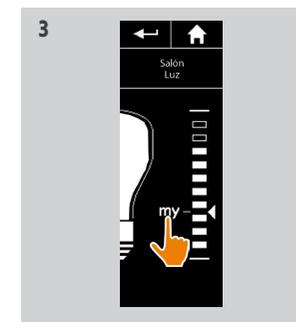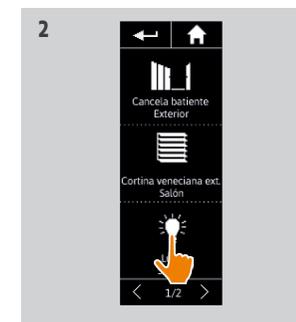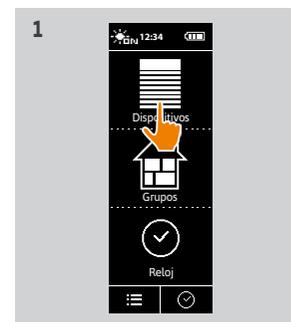

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

Memorizar la posición "my"

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Si la posición "my" del dispositivo seleccionado no está ajustada: el icono "my" se muestra muy tenue en la parte superior de la escala de posición.
3. Seleccione la posición del dispositivo seleccionado haciendo clic o deslizándose hasta la posición correspondiente y luego pulse el icono tenue "my" durante al menos 5 segundos.
4. Transcurridos estos 5 segundos, el icono "my" se coloca automáticamente al lado de la posición predefinida.
 - > La posición "my" ya está memorizada.

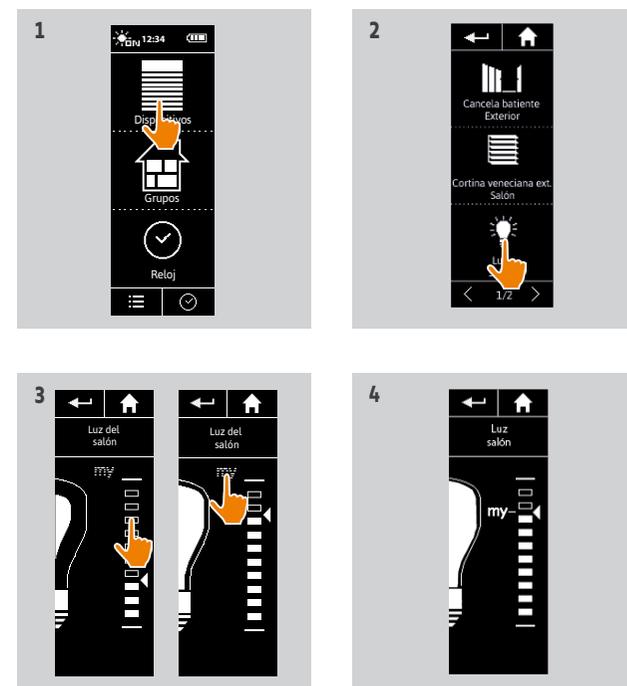

ÍNDICE






PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

Modificar la posición "my"

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > La posición "my" del dispositivo seleccionado ya está ajustada: se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada.
3. Seleccione una nueva posición haciendo clic o deslizándose hasta la posición correspondiente y luego pulse el icono "my" durante al menos 5 segundos.
4. Seleccione la opción **Memorizar "my"** en la **posición actual** y luego, haga clic en **OK**.
5. Después de confirmar, el icono "my" se coloca al lado de la posición predefinida.
 - > La nueva posición "my" ya está memorizada.

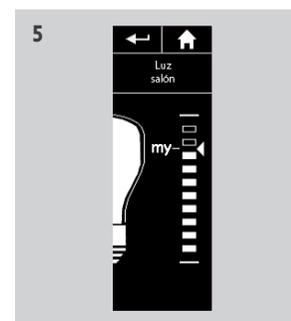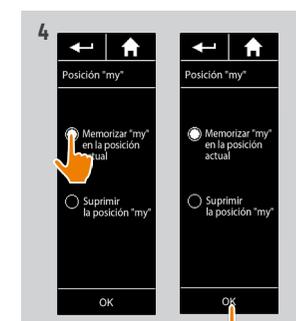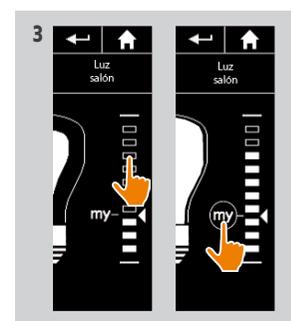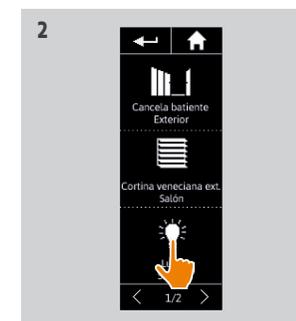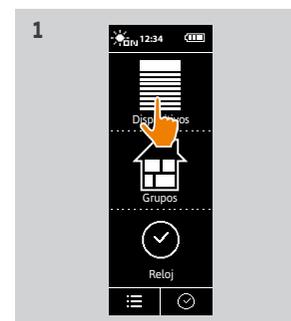

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función "my"

Utilizar la función "my"	18
Memorizar la posición "my"	19
Modificar la posición "my"	20
Suprimir la posición "my"	21

Suprimir la posición "my"

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > La posición "my" del dispositivo seleccionado ya está ajustada: se muestra el icono "my" al lado de la posición memorizada.
3. Haga clic en el icono "my" durante al menos 5 segundos para suprimir la posición memorizada.
4. Seleccione la opción **Suprimir la posición "my"** y luego, haga clic en **OK**.
5. Después de confirmar, el icono "my" se vuelve tenue y se coloca automáticamente en la parte superior de la escala de posición.
 - > La posición "my" se ha suprimido.

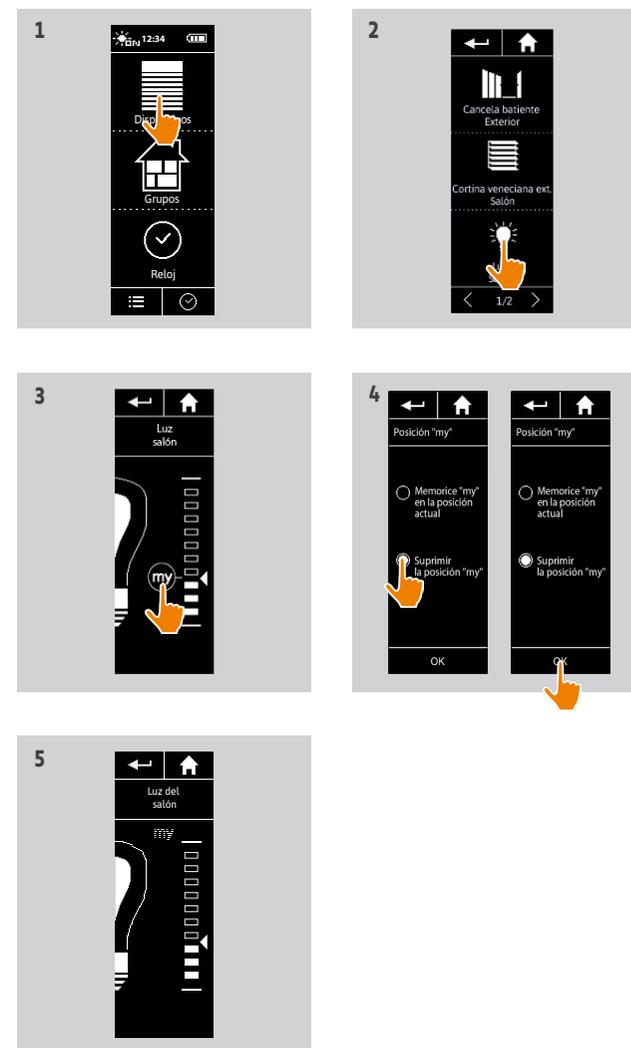

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar/Desactivar la función Natural Control	24
Usar la función Natural Control: gesto Arriba/Abajo	25
Usar la función Natural Control: gesto Parar	26

La función Natural Control permite controlar todos los dispositivos favoritos con un solo clic y un simple gesto directamente desde la pantalla de inicio.

No necesita seleccionar el dispositivo o el grupo ni entrar en las funcionalidades de Nina Timer io.

Después de haber asociado uno o más dispositivos a la función Natural Control, ajuste intuitivamente su posición presionando en la zona dedicada de la pantalla y orientando el mando a distancia en posición vertical. También puede detener el movimiento agitando lateralmente el mando a distancia.

 Hay dos posibilidades de posición para un dispositivo: arriba y abajo.

"Arriba" y "Abajo" pueden significar cosas distintas en función del tipo de dispositivo:

- Para abrir / cerrar (puerta, persiana, cancela, ventana, etc.)
- Para encender / apagar (luz, interruptor)
- Para bloquear / desbloquear (ventana)

 Todos los dispositivos pueden estar asociados a esta función, excepto la alarma.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar/Desactivar la función Natural Control	24
Usar la función Natural Control: gesto Arriba/Abajo	25
Usar la función Natural Control: gesto Parar	26

Asociar dispositivos a la función Natural Control

1. Seleccione el menú **Ajustes** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono del **Mando a distancia**.
3. Haga clic en el icono de **Gestión por movimiento**.
4. Haga clic en el icono de **Dispositivos** para acceder a la lista de dispositivos disponibles.
5. Seleccione uno o varios dispositivos para asociar a la función Natural Control y haga clic en **OK** para memorizar.

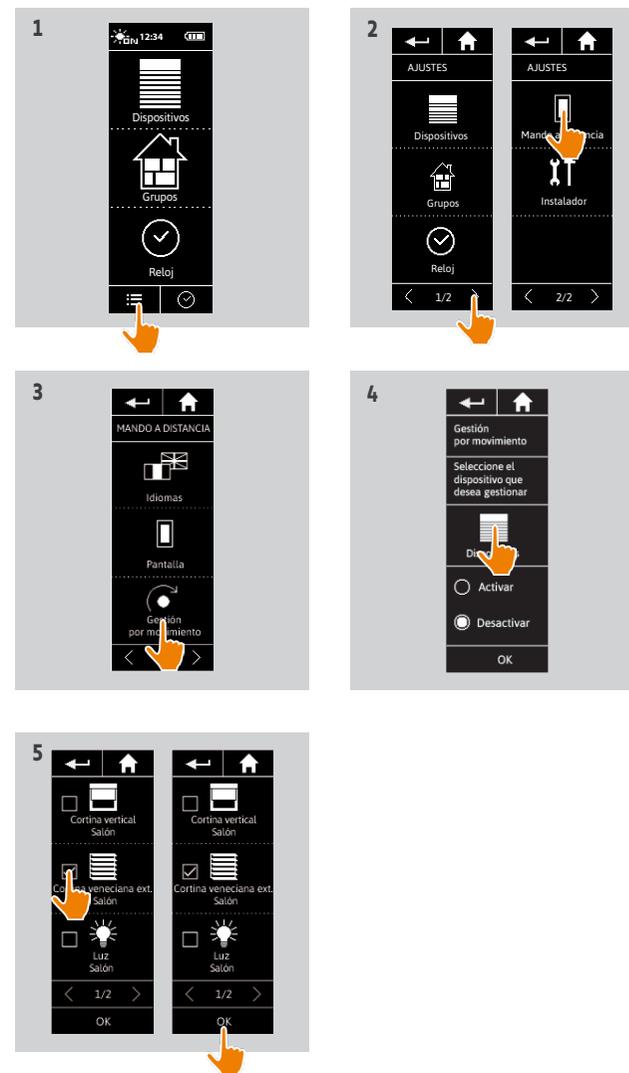

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar/Desactivar la función Natural Control	24
Usar la función Natural Control: gesto Arriba/Abajo	25
Usar la función Natural Control: gesto Parar	26

Activar/Desactivar la función Natural Control


1. Seleccione el menú **Ajustes** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono del **Mando a distancia**.
3. Haga clic en el icono de **Gestión por movimiento**.
4. Seleccione la opción **Activar** o **Desactivar** y luego, haga clic en **OK** para memorizar.

> Si la función Natural Control ya está activada y se han asociado dispositivos: se muestran círculos en el centro de la pantalla de inicio.



> Si la función Natural Control ya está activada y no se han asociado dispositivos: no se muestran círculos en el centro de la pantalla de inicio.

> Si la función Natural Control está desactivada: no se muestran círculos en el centro de la pantalla de inicio.

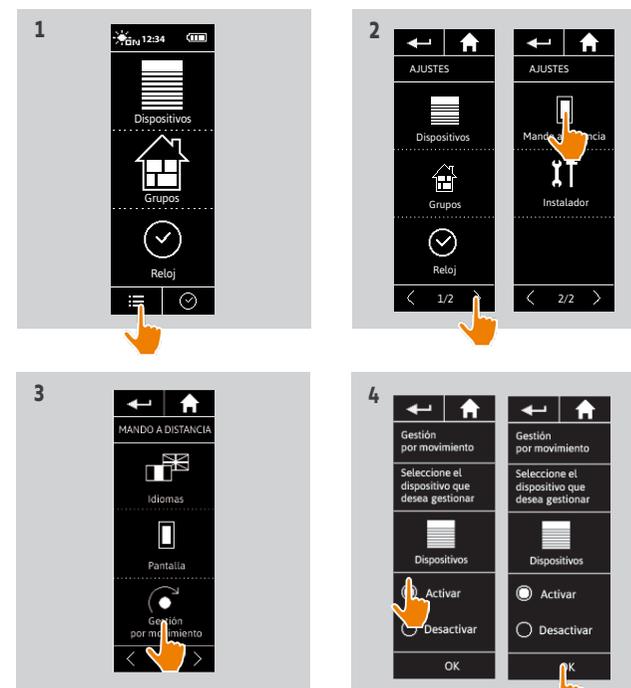

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar/Desactivar la función Natural Control	24
Usar la función Natural Control: gesto Arriba/Abajo	25
Usar la función Natural Control: gesto Parar	26

Usar la función Natural Control: gesto Arriba/Abajo

1. Toque y mantenga presionada la zona de los círculos para activar la función Natural Control.

 Deje de presionar para volver a la pantalla de inicio.


2. Cuando la función comienza, se muestra el mensaje "¡Natural Control listo!"

3. Sin dejar de presionar la zona de los círculos, levante el mando a distancia hacia arriba para subir, abrir, encender o bloquear dispositivos favoritos. O baje el mando a distancia para bajar, cerrar, apagar o desbloquear dispositivos favoritos.

> Se muestran flechas de arriba o abajo para indicar el movimiento en curso.

> Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso. Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.

4. Cuando se deja de presionar la zona de los círculos, se vuelve a mostrar automáticamente la pantalla de inicio.

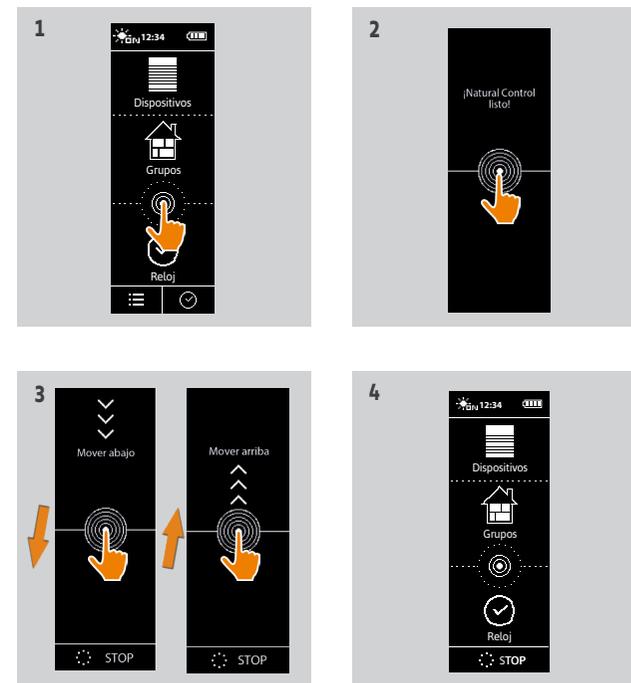

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Natural Control

Asociar dispositivos a la función Natural Control	23
Activar/Desactivar la función Natural Control	24
Usar la función Natural Control: gesto Arriba/Abajo	25
Usar la función Natural Control: gesto Parar	26

Usar la función Natural Control: gesto Parar

1. Cuando hay una acción en curso en un dispositivo asociado a la función Natural Control: agite el mando a distancia lateralmente tres veces.
 - > La acción en curso se detendrá.
2. El gesto Parar funciona también con el mando a distancia en posición horizontal.
3. La pantalla de inicio se mostrará automáticamente.

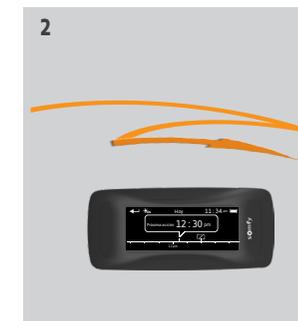

El botón "Stop" se muestra cuando hay una acción en curso. Haciendo clic en este botón también se detiene la acción.



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Ejecutar un programa

1. Seleccione el menú **Grupos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Seleccione la habitación o el grupo que contiene el dispositivo que desee controlar haciendo clic en el icono correspondiente.

i Todas las habitaciones y grupos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

> Se muestran los programas disponibles para el control de la habitación o el grupo seleccionados.

3. Seleccione el programa haciendo clic en el icono o nombre correspondiente.

4. La acción comienza una vez que se deja de pulsar el botón:

> Se muestran una rueda y un botón **STOP** cuando la acción está en curso (A). Haga clic en este botón para detener la acción en cualquier momento.

> Se muestra una marca de verificación durante algunos segundos cuando la acción haya finalizado (B).

i Si ocurre cualquier problema, se muestra el fallo detectado y sería posible comenzar de nuevo la activación del programa.

Programas definidos por defecto durante la instalación:

Abrir/Cerrar

Abrir/Cerrar todo


Encender/Apagar

Subir/Bajar

Posición My

 /  (si uno o dos sensores están presentes en la instalación)

i Para acceder a todas las funciones de personalización de un programa, consulte el apartado Personalizar los programas, página 78.

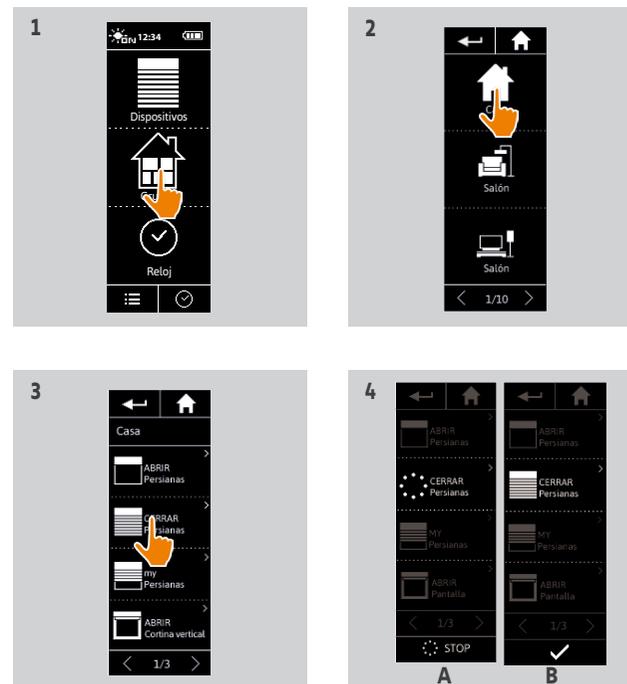

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Luz solar

Visualizar el nivel de luz solar	28
Cambiar el umbral y definir los programas	28
Activar/Desactivar la función Luz solar	29
Modificar la lista de dispositivos de un grupo "Sensor"	30
Cambiar el nombre de un grupo "Sensor"	31


La función Luz solar se puede activar si hay, al menos, un sensor en la instalación. Se puede configurar y también se puede desactivar.

Visualizar el nivel de luz solar

1. Seleccione el menú **Grupos** haciendo clic en el icono correspondiente. Luego, seleccione el icono Sun 1.
2. La pantalla mostrará el nivel de luz solar actual.
 - > La escala de luz solar varía entre 0 y 100 000 lux.

Cambiar el umbral y definir los programas

3. Desplace el cursor para ajustar un nivel de luz solar = umbral de activación.
 - > Hay un umbral definido por defecto.
 - > Los botones  y  situados en la parte inferior de la pantalla permiten ajustar el automatismo.
4. Haga clic en los botones  y  para definir los programas. Luego, confirme haciendo clic en OK.
5. Los iconos aparecen alrededor del curso cuando los programas se han definido.
 - > El programa  se activará cuando el nivel de luz solar sea superior al umbral. (A)
 - > El programa  se activará cuando el nivel de luz solar sea inferior al umbral. (B)

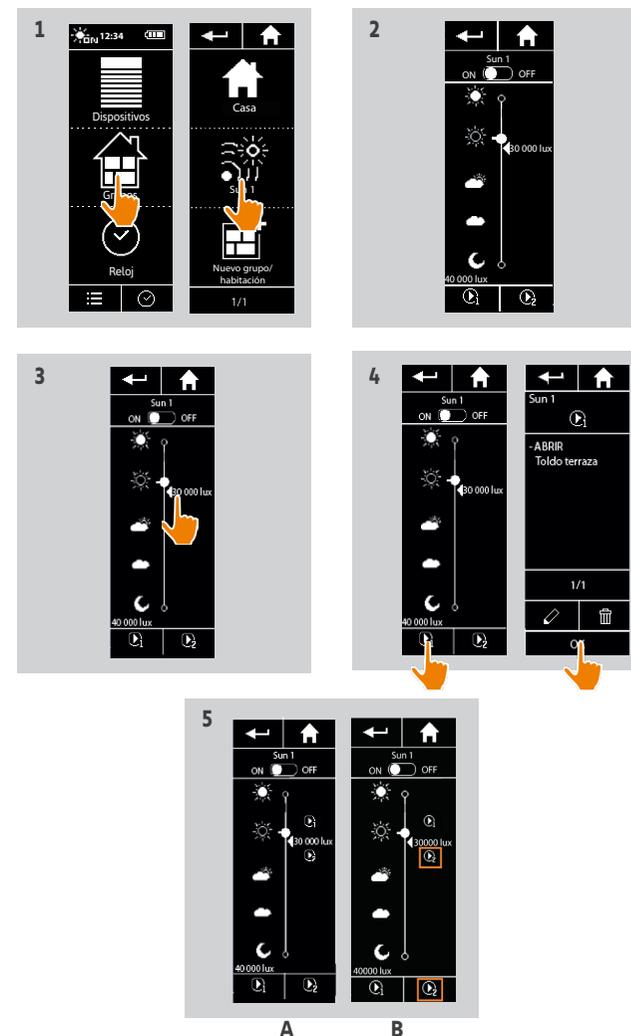

ÍNDICE



PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Luz solar

Visualizar el nivel de luz solar	28
Cambiar el umbral y definir los programas	28
Activar/Desactivar la función Luz solar	29
Modificar la lista de dispositivos de un grupo "Sensor"	30
Cambiar el nombre de un grupo "Sensor"	31

Activar/Desactivar la función Luz solar

1. El botón ON/OFF del grupo **Luz solar** permite activar o desactivar la función **Luz solar** de este sensor (pero no borra los programas de activación/desactivación).
2. El botón ON/OFF en una ventana de acción permite activar/desactivar la función **Luz solar** de este sensor en el intervalo horario correspondiente (pero no borra la programación del intervalo horario).

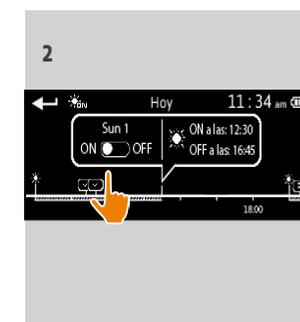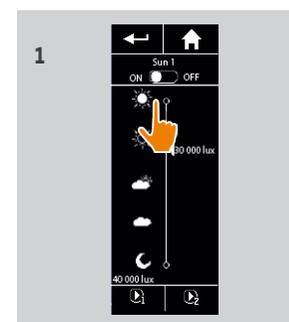

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Luz solar

Visualizar el nivel de luz solar	28
Cambiar el umbral y definir los programas	28
Activar/Desactivar la función Luz solar	29
Modificar la lista de dispositivos de un grupo "Sensor"	30
Cambiar el nombre de un grupo "Sensor"	31

Modificar la lista de dispositivos de un grupo "Sensor"

Seleccione el grupo "Sensor" correspondiente en el menú **Ajustes** y seleccione "Modificar la lista de dispositivos". Marque los equipos que desea asociar a este sensor solar. Desmarque los equipos que desea suprimir de la lista.

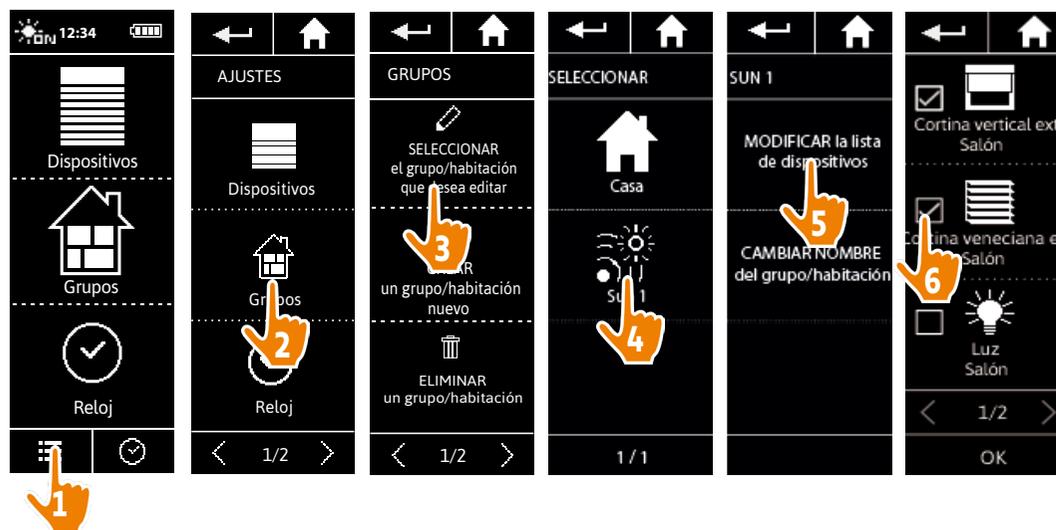

 Aunque se supriman todos los dispositivos de un grupo "sensor", el grupo "sensor" no se suprimirá.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Luz solar

Visualizar el nivel de luz solar	28
Cambiar el umbral y definir los programas	28
Activar/Desactivar la función Luz solar	29
Modificar la lista de dispositivos de un grupo "Sensor"	30
Cambiar el nombre de un grupo "Sensor"	31

Cambiar el nombre de un grupo "Sensor"

Seleccione el grupo "sensor" correspondiente en el menú ajustes y cámbiele el nombre utilizando el teclado:

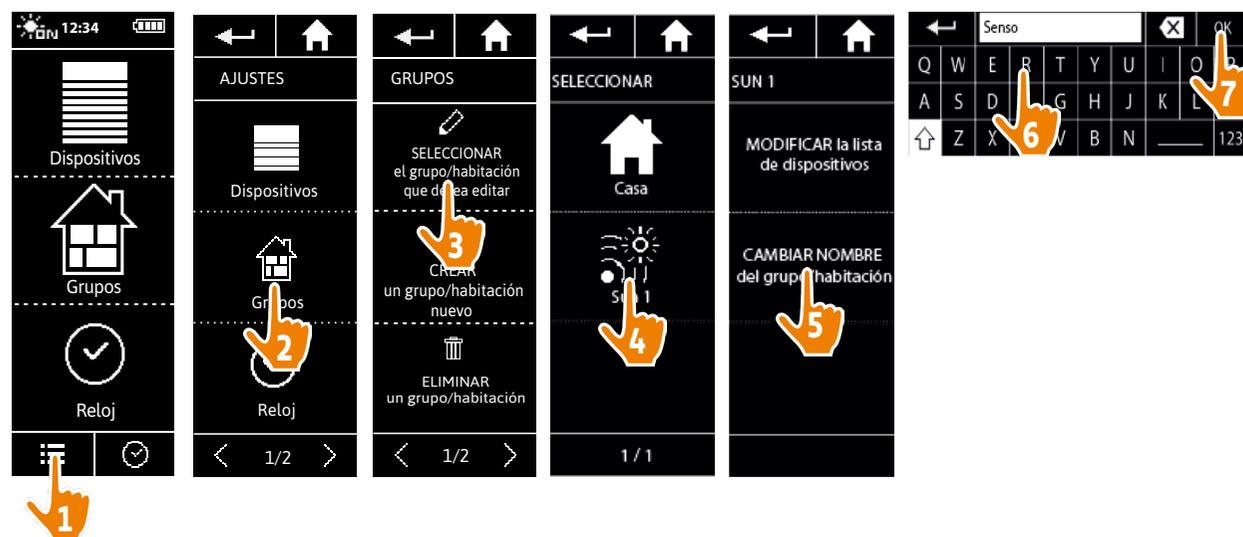

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función alarma

Desactivar / Activar la alarma	32
Cambiar el código de la alarma	33

Se puede activar y desactivar la alarma de su vivienda con Nina Timer io.

Para desactivar la alarma de su vivienda utilizando Nina Timer io es necesario introducir un código específico para Nina Timer io y distinto del código de la alarma. El código de la alarma para Nina Timer io no es necesario para activar la alarma.

Dicho código, por defecto, es el 0000. El código de la alarma de Nina Timer io se puede modificar desde el menú **Ajustes**.

Desactivar / Activar la alarma

1. Seleccione el menú **Dispositivos** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono de la **alarma** en la lista de dispositivos.




Se muestra el icono de la **alarma** en la lista de dispositivos únicamente si se ha asociado una alarma al mando a distancia Nina Timer io.

3. Deslice el botón hasta la posición OFF.
 - > Aparece un mensaje que le pide introducir un código para desactivar la alarma.
4. Introduzca el código (0000 por defecto) utilizando el teclado y haga clic en **OK** para validar.
 - > La alarma se ha desactivado.



Para activar la alarma, siga los mismos pasos deslizando el botón hasta la posición **ON**. No se necesita ningún código.

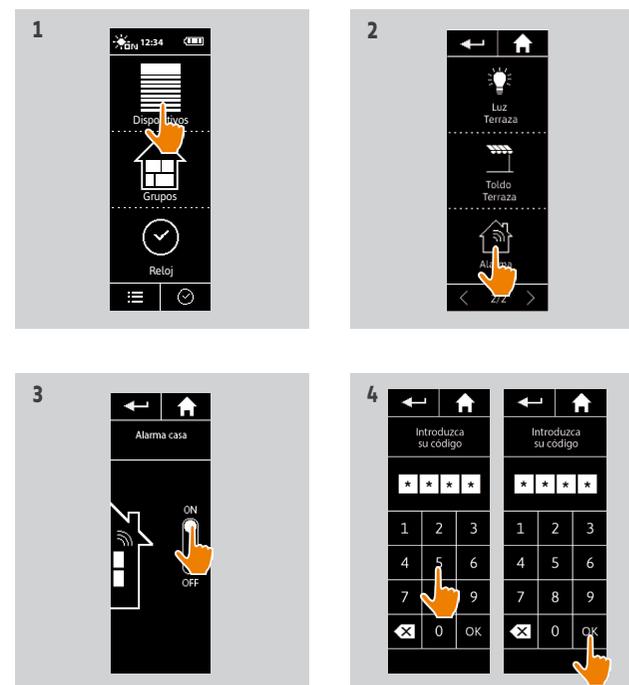

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función alarma

Desactivar / Activar la alarma


32

Cambiar el código de la alarma

33

Cambiar el código de la alarma

1. Seleccione el menú **Ajustes** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en el icono del **Mando a distancia** para acceder a los ajustes correspondientes.
3. Haga clic en el icono del **Código de la alarma**.
 - > Aparece un mensaje para que confirme que desea reiniciar el código de la alarma.
4. Haga clic en **REINICIAR** para confirmar.
 - > Se muestra un teclado.
5. Introduzca el nuevo código utilizando el teclado y haga clic en **OK** para validar.
 - > Aparece un mensaje para que confirme el nuevo código de la alarma.
6. Vuelva a introducir el nuevo código para confirmar.
 - > El código de la alarma se ha modificado.

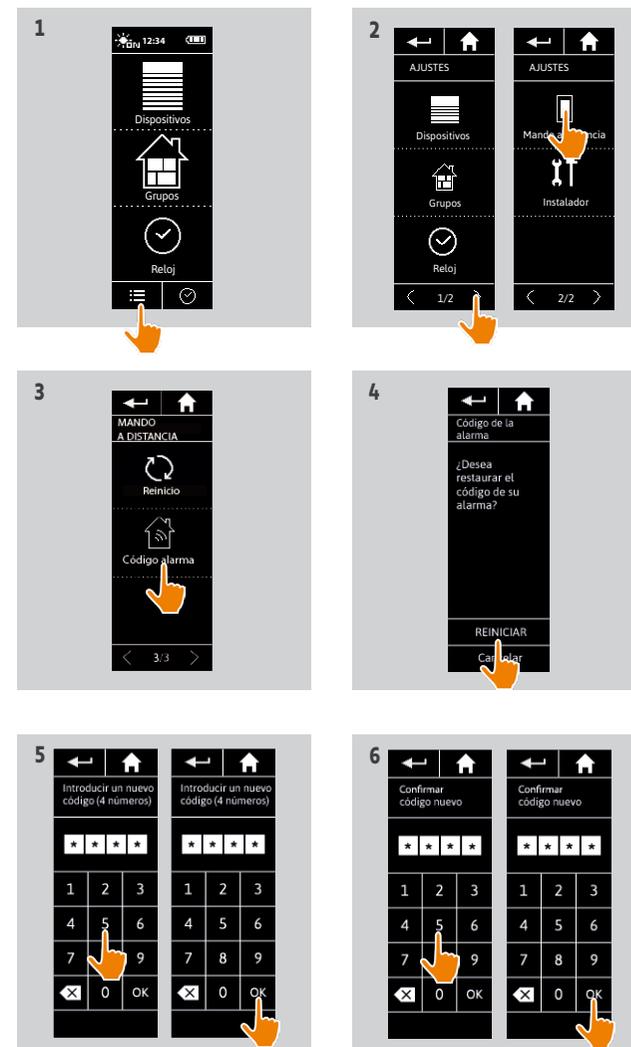

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Reloj

Modo Reloj ON	34
Modo Reloj OFF	35
Modo Reloj OFF hoy	36
Modo Simulación de presencia	37
Cambiar el modo en curso	38

Modo Reloj ON



En este modo, las acciones programadas se inician automáticamente a las horas previstas en función del día predefinido programado.


También es posible controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un escenario en cualquier momento.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica el día predefinido programado.


Si no se ha programado ningún día predefinido, la pantalla muestra el icono:



Iconos disponibles para los días predefinidos:

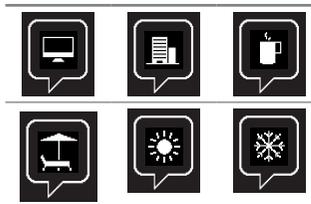

En posición vertical, el icono Reloj ON aparece en la parte inferior de la pantalla:

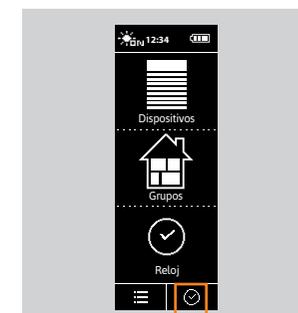

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Reloj

Modo Reloj ON	34
Modo Reloj OFF	35
Modo Reloj OFF hoy	36
Modo Simulación de presencia	37
Cambiar el modo en curso	38

Modo Reloj OFF



En este modo, las acciones programadas están desactivadas y permanecen desactivadas hasta que se cambie el modo. Este modo permite controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un programa en cualquier momento.




En el modo **Reloj OFF**, las acciones programadas para los grupos sensores están desactivadas. En cambio, si no hay programada ninguna acción de los sensores, la función Luz solar seguirá activada.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica que está en modo **Reloj OFF**:



En posición vertical, el icono **Reloj OFF** aparece en la parte inferior de la pantalla:

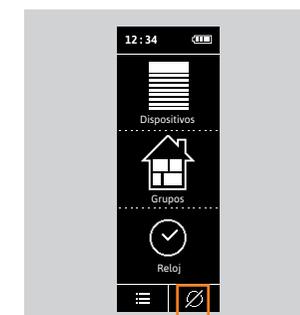

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Reloj

Modo Reloj ON	34
Modo Reloj OFF	35
Modo Reloj OFF hoy	36
Modo Simulación de presencia	37
Cambiar el modo en curso	38

Modo Reloj OFF hoy



En este modo, las acciones programadas están desactivadas durante todo el día hasta la medianoche.

Después de la medianoche, Nina Timer io vuelve al modo **Reloj ON**.


Este modo permite controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un programa en cualquier momento.



En el modo **Reloj OFF hoy**, las acciones programadas para los grupos sensores están desactivadas durante todo el día actual. En cambio, si no hay programada ninguna acción de los sensores, la función Luz solar seguirá activada.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica que está en modo **Reloj OFF hoy**.

En posición vertical, el icono **Reloj OFF hoy** aparece en la parte inferior de la pantalla:

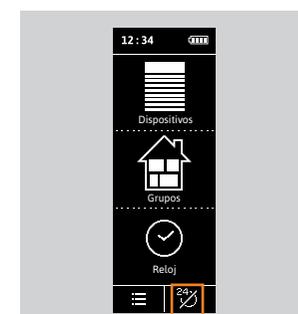

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Función Reloj

Modo Reloj ON	34
Modo Reloj OFF	35
Modo Reloj OFF hoy	36
Modo Simulación de presencia	37
Cambiar el modo en curso	38

Modo Simulación de presencia



En este modo, las acciones programadas se inician automáticamente, pero con un aplazamiento aleatorio respecto a la hora prevista en una horquilla de aproximadamente entre 0 y 30 minutos. La hora mostrada durante la consulta tiene en cuenta este aplazamiento. El orden de las acciones no cambia y el aplazamiento no puede superar la medianoche.

También es posible controlar un dispositivo o un grupo o ejecutar un programa en cualquier momento.

 En el modo **Simulación de presencia**, la función **Luz solar** se desactiva automáticamente.

Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera, un icono indica que está en modo **Simulación de presencia**.

En posición vertical, el icono **Simulación de presencia** aparece en la parte inferior de la pantalla:



 Para visualizar las siguientes acciones previstas, consulte el apartado [Consultar las acciones programadas, página 60](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108


Función Reloj

Modo Reloj ON	34
Modo Reloj OFF	35
Modo Reloj OFF hoy	36
Modo Simulación de presencia	37
Cambiar el modo en curso	38

Cambiar el modo en curso

Es posible activar y desactivar la función Reloj cuando Nina Timer io está en posición vertical (A), o en modo espera (B):

1. Seleccione el menú **Modo** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestran los cuatro modos disponibles, con el modo en curso destacado.
2. Seleccione el modo deseado haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > El modo seleccionado se destaca.
3. Haga clic en **OK** para memorizar el cambio de modo.
 - > La pantalla muestra la página de inicio y el icono indica el nuevo modo en curso.

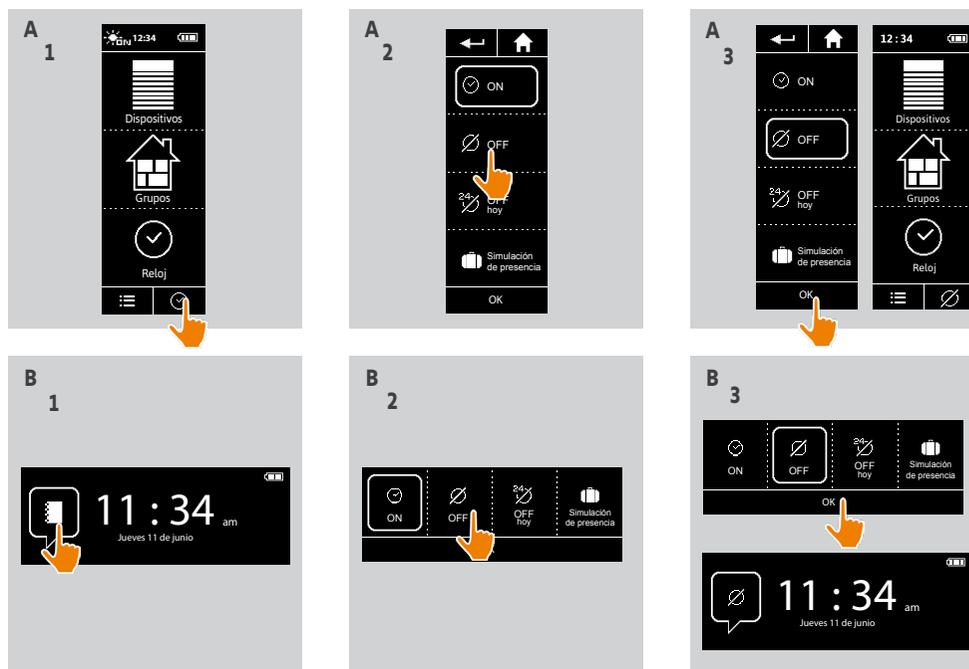

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos


Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Los días predefinidos están formados por una o varias acciones automáticas: se inician uno o varios escenarios a cada hora de activación predefinida. Cada día predefinido se identifica con un nombre y un icono.

Crear el primer día predefinido (1/3)

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
2. Haga clic en **NUEVO DÍA** para crear el primer día predefinido.
3. Seleccione el icono.
4. Introduzca el nombre y haga clic en **OK**.
5. Haga clic en **Añadir una hora** para seleccionar la hora de activación automática.
6. Marque **Ajuste de la hora** e indique la hora deseada o marque la hora del atardecer. Es posible configurar un aplazamiento respecto a la hora del atardecer (este aplazamiento será idéntico en cada atardecer).

...

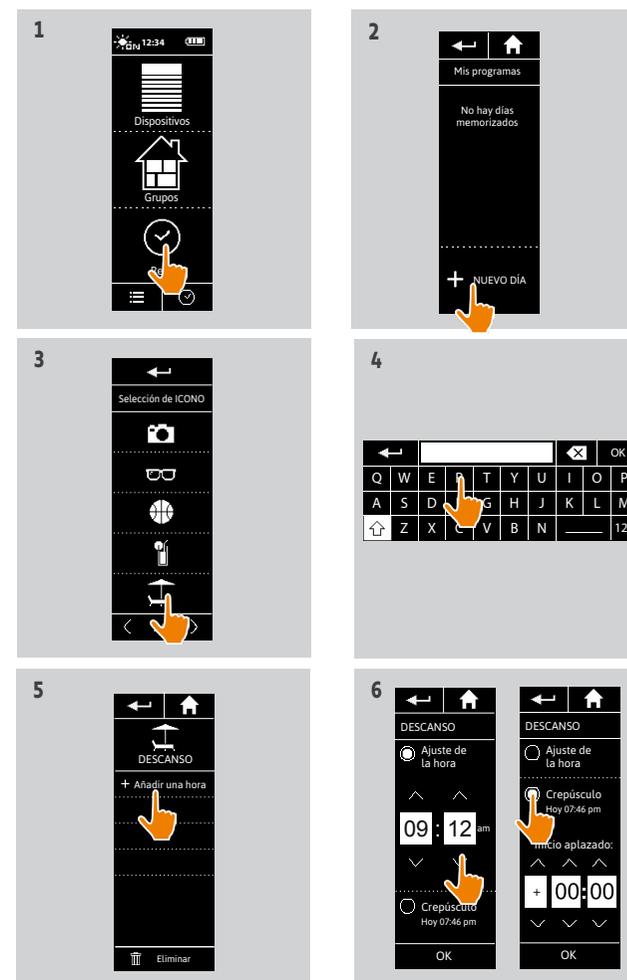

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Crear el primer día predefinido (2/3)

...

7. Haga clic en **OK**. Un mensaje presenta el siguiente paso. Haga clic en **OK**.

Hay dos posibilidades:

8. Si es un grupo sensor, indique la hora deseada para la activación y la desactivación de este sensor y haga clic en **OK**.

 Se pueden programar un máximo de 2 activaciones/desactivaciones al día (y por sensor).

 La hora de activación debe ser siempre anterior a la hora de desactivación.

 Se puede activar entre las 00:00 y 23:58, y desactivar entre las 00:01 y 23:59.


9. Si es un grupo de dispositivos, marque el o los programas que desea iniciar a la hora indicada.

10. Haga clic en **OK**. Luego, confirme haciendo clic de nuevo en **OK**.

 Para añadir programas de otro grupo, haga clic en: 

Para suprimir una acción en un día predefinido, haga clic en: 

 Para visualizar las acciones programadas, consulte el apartado [Consultar las acciones programadas, página 60](#).

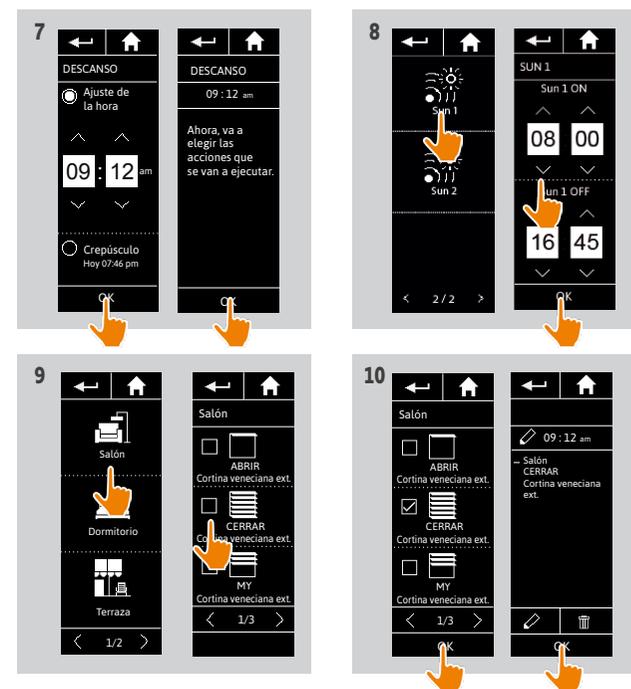

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Crear el primer día predefinido (3/3)

...


1. El día predefinido se muestra si:

- > (A) Se ha seleccionado un grupo sensor.
- > (B) Se ha seleccionado un grupo de dispositivos.

i Para añadir programas a otras horas, haga clic en **Añadir una hora** y siga los pasos a partir del paso 5.

i Los grupos sensores y los grupos de dispositivos no se pueden seleccionar a la vez en una misma acción. Si se ha seleccionado un sensor, no se puede seleccionar un dispositivo al mismo tiempo, y si se ha seleccionado un dispositivo, no se puede seleccionar un sensor.

i Si se eliminan todos los programas de una acción, la acción también se suprimirá. Si se eliminan todas las acciones de un día predefinido, el día predefinido también se suprimirá.

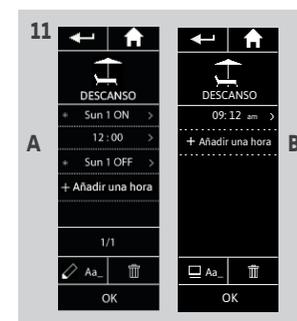

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Visualizar un día predefinido

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.





Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea visualizar.
 - > Se muestra el día predefinido: icono, nombre y lista de acciones automáticas en orden cronológico (el **Crepúsculo** aparecerá siempre al final de la lista si se ha seleccionado).

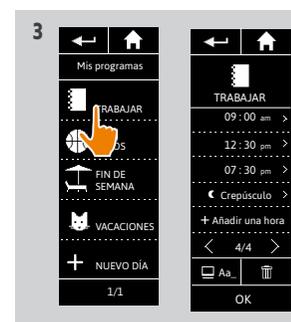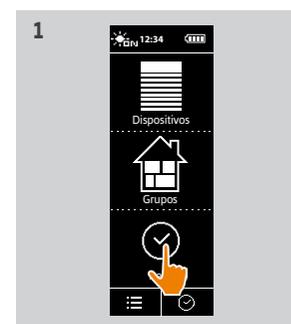

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Crear un nuevo día predefinido (1/3)

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.



Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones.


Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **NUEVO DÍA** y, después, en **Crear un día nuevo** para crear un nuevo día predefinido.
4. Seleccione el icono.
5. Introduzca el nombre y haga clic en **OK**.
6. Haga clic en **Añadir una hora** para seleccionar la hora de activación automática de la acción.

...

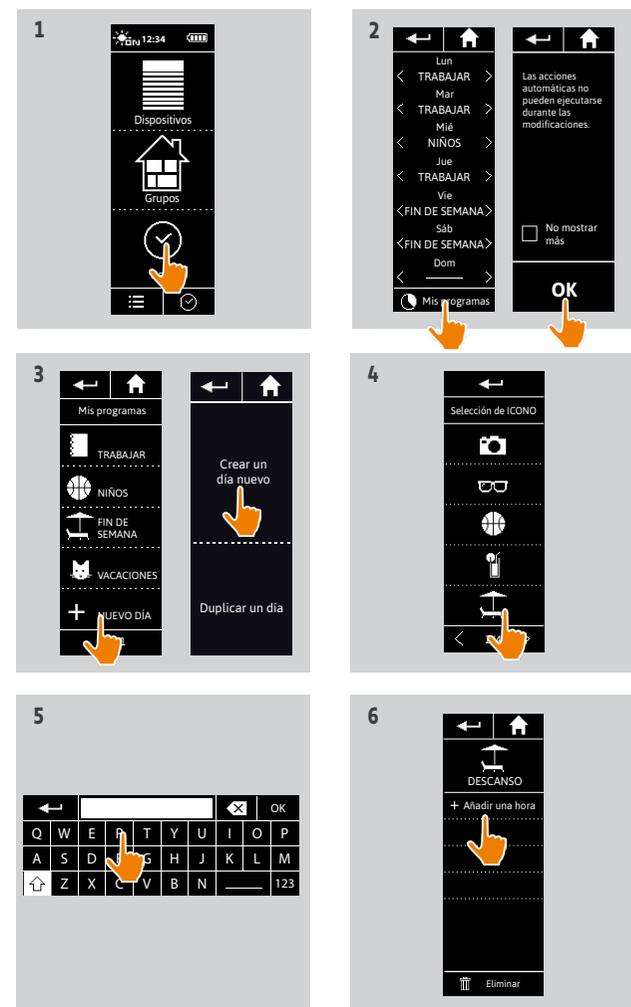

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 16

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un programa 27

Función Luz solar 28

Función alarma 32

Función Reloj 34

Crear los días predefinidos 39

Programar la semana 57

Consultar las acciones programadas 60

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 68

Personalizar el dispositivo 68

Personalizar los grupos 72

Personalizar los programas 78

Configurar los parámetros del reloj 83

Personalizar el mando a distancia 88

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 94

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 107

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido 39

Visualizar un día predefinido 42

Crear un nuevo día predefinido 43

Duplicar un día predefinido 46

Modificar un día predefinido 48

Suprimir un día predefinido 56

Crear un nuevo día predefinido (2/3)

...

7. Marque **Ajuste de la hora** e indique la hora deseada o marque la hora del atardecer. Es posible configurar un aplazamiento respecto a la hora del atardecer (este aplazamiento será idéntico en cada atardecer).

8. Haga clic en **OK**. Un mensaje presenta el siguiente paso. Haga clic en **OK**. Hay dos posibilidades:

9. Si es un grupo sensor, indique la hora deseada para la activación y la desactivación de este sensor y haga clic en **OK**.

 Se pueden programar un máximo de 2 activaciones/desactivaciones al día (y por sensor).

 La hora de activación debe ser siempre anterior a la hora de desactivación.




 Se puede activar entre las 00:00 y 23:58, y desactivar entre las 00:01 y 23:59.

10. Si es un grupo de dispositivos, marque el o los programas que desea iniciar a la hora indicada y haga clic en **OK**.

11. Haga clic en **OK**.

 Para añadir programas de otro grupo, haga clic en: 

Para suprimir una acción en un día predefinido, haga clic en: 

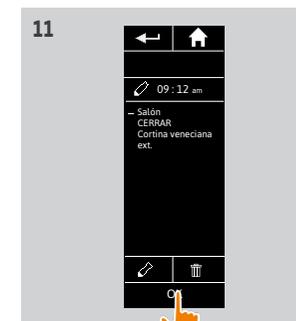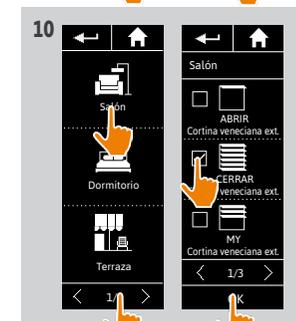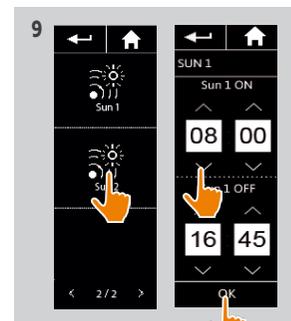

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Crear un nuevo día predefinido (3/3)

...


1. El día predefinido se muestra si:

- > (A) Se ha seleccionado un grupo sensor.
- > (B) Se ha seleccionado un grupo de dispositivos.

i Para añadir programas a otras horas, haga clic en **Añadir una hora** y siga los pasos a partir del paso 5.

i Los grupos sensores y los grupos de dispositivos no se pueden seleccionar a la vez en una misma acción. Si se ha seleccionado un sensor, no se puede seleccionar un dispositivo al mismo tiempo, y si se ha seleccionado un dispositivo, no se puede seleccionar un sensor.

i Si se eliminan todos los programas de una acción, la acción también se suprimirá. Si se eliminan todas las acciones de un día predefinido, el día predefinido también se suprimirá.

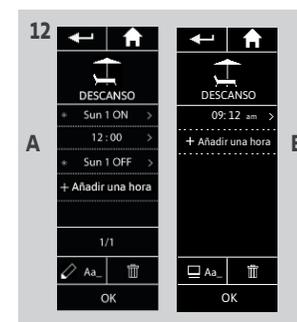

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Duplicar un día predefinido (1/2)


1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **NUEVO DÍA** y, después, en **Duplicar un día** para duplicar día predefinido existente.
4. Seleccione el día predefinido que desea duplicar.
5. Seleccione un icono para el nuevo día predefinido.
6. Introduzca el nombre y haga clic en **OK**.
 - > El nuevo día predefinido se mostrará con las acciones del día predefinido duplicado.

...

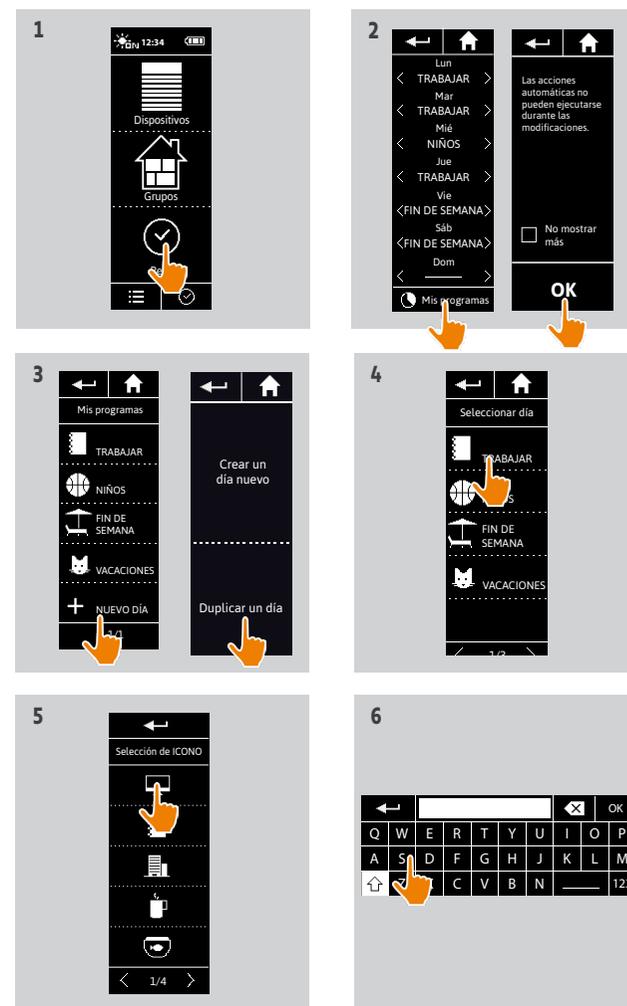

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56



Duplicar un día predefinido (2/2)

...

7. Seleccione la acción que desea modificar.
8. Modifique la acción automática: cambie la hora de activación o la lista de escenarios.

 Para modificar los elementos de un día predefinido, consulte el apartado [Modificar un día predefinido, página 48](#).

9. Haga clic en **OK**.
 - > El nuevo día predefinido se mostrará.

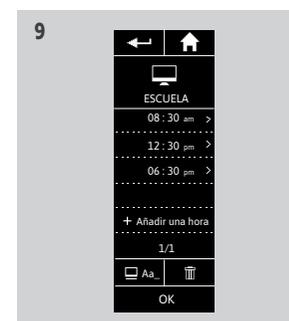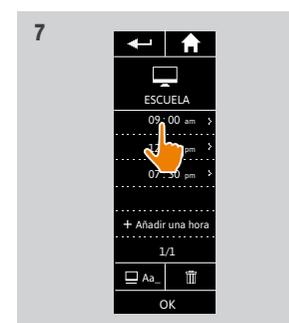

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: cambiar el icono

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.


 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Haga clic en  **Aa** y seleccione **CAMBIAR EL ICONO ASOCIADO**.
5. Seleccione el nuevo icono.

 Todos los iconos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

- > El nuevo día predefinido se muestra con el nuevo icono.

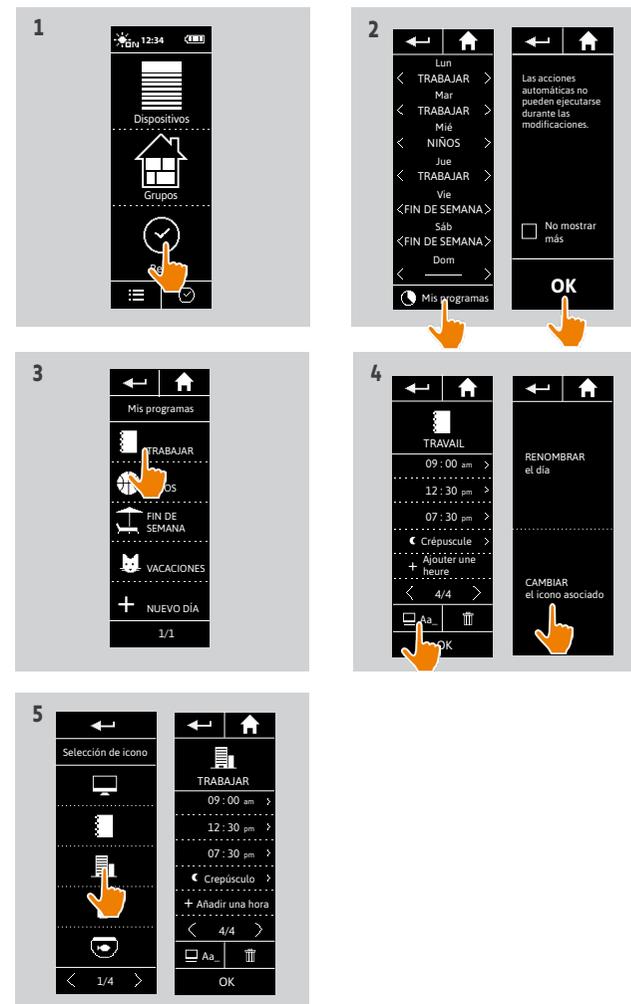

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: cambiar el nombre

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.




Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Haga clic en **Aa** y seleccione **CAMBIAR EL NOMBRE DEL DÍA**.
5. Introduzca el nuevo nombre y haga clic en **OK**.
 - > El nuevo día predefinido se muestra con el nuevo nombre.

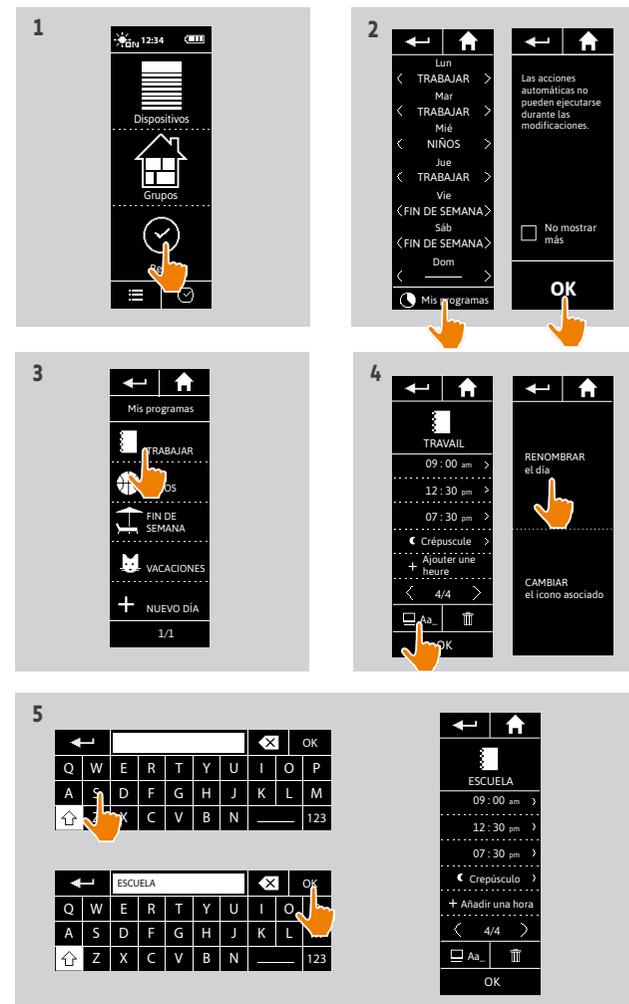

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: cambiar la hora de activación de una acción

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.

2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.

 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).


3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.

4. Seleccione la acción automática que desea modificar y haga clic en la hora prevista.

 Todas las acciones automáticas están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

5. Marque **Ajuste de la hora** e indique la hora deseada o marque la hora del atardecer. Es posible configurar un aplazamiento respecto a la hora del atardecer (este aplazamiento será idéntico en cada atardecer).

6. Haga clic en **OK**.
 - > La acción automática se muestra con la nueva hora de activación.

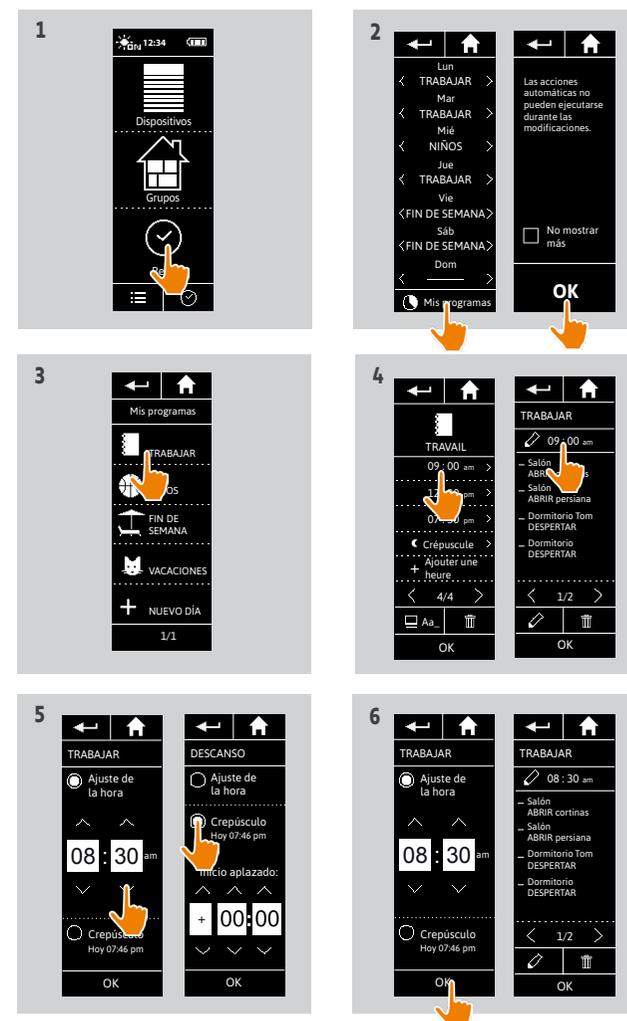

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: cambiar los programas de una acción (1/2)

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.



Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).


3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Seleccione la acción automática que desea modificar y haga clic en:  (en la parte inferior de la pantalla).



Todas las acciones automáticas están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

- > Un mensaje presenta el siguiente paso.
5. Haga clic en **OK**.
6. Seleccione el grupo de dispositivos correspondiente.

...

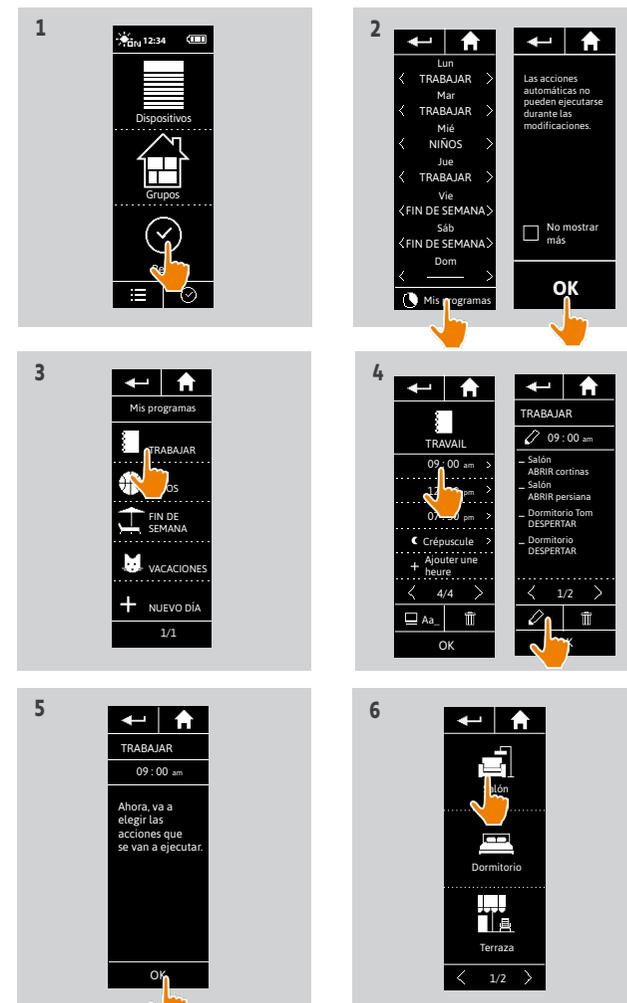

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: cambiar los programas de una acción (2/2)

7. Marque el o los programas que desea añadir a la acción. Desmarque el o los programas que desea suprimir de la acción.



Los grupos sensores y los grupos de dispositivos no se pueden seleccionar a la vez en una misma acción. Si se ha seleccionado un sensor, no se puede seleccionar un dispositivo al mismo tiempo, y si se ha seleccionado un dispositivo, no se puede seleccionar un sensor.



Para crear un nuevo programa y añadirlo a esta acción, consulte el apartado [Modificar un día predefinido: añadir un nuevo programa, página 53](#).



Si se eliminan todos los programas de una acción automática, la acción automática se suprimirá.



No se puede añadir un sensor en un programa creado con otros dispositivos. Se debe crear por separado un programa Activar/Desactivar un sensor.

8. Haga clic en **OK**.
- > Se muestra la lista de programas de la acción.




Si un programa contiene **Alarma OFF**, esta orden no se programa en la acción automática.



Para añadir o suprimir programas de otro grupo, haga clic en  y retome el procedimiento a partir del paso 6.

9. Haga clic en **OK**.
- > El día predefinido se mostrará.

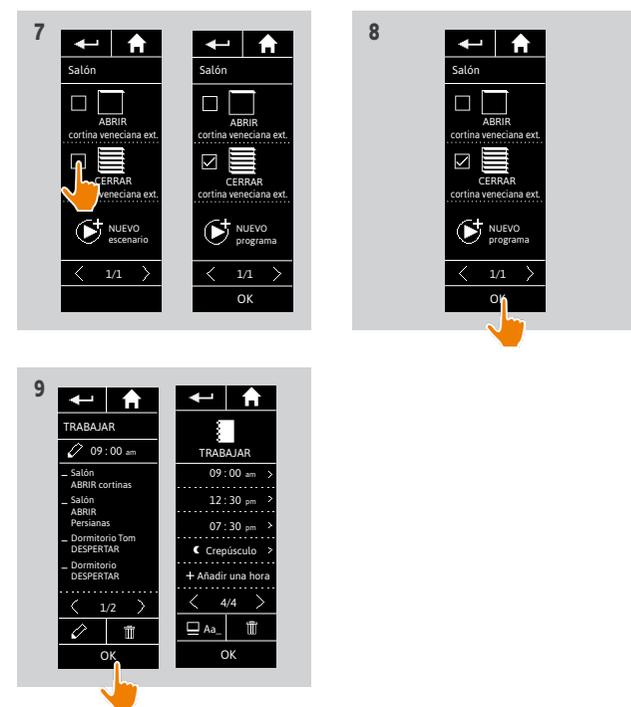

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: añadir un nuevo escenario a una acción (1/2)

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.



Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).


3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Seleccione la acción automática que desea modificar y haga clic en  (en la parte inferior de la pantalla).



Todas las acciones automáticas están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

- > Un mensaje presenta el siguiente paso.
5. Haga clic en **OK**.
6. Seleccione el grupo de dispositivos correspondiente.

...

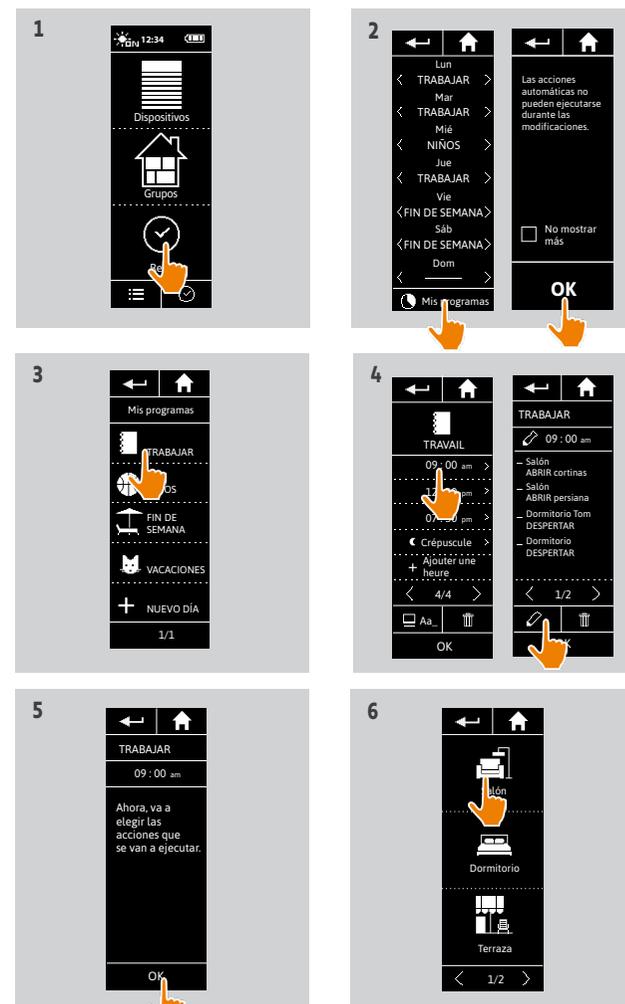

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56


Modificar un día predefinido: añadir un nuevo escenario a una acción (2/2)

...

- Haga clic en **NUEVO PROGRAMA** para crear y añadir un nuevo escenario con los dispositivos del grupo seleccionado.
- Introduzca el nuevo nombre del escenario y haga clic en **OK**.
- Seleccione el dispositivo y ajuste la posición deseada.

 Se pueden seleccionar varios dispositivos de un grupo. Marque cada dispositivo y ajuste la posición deseada uno a uno.

- Haga clic en **OK**.
 - > Se mostrará el nuevo escenario.
- Haga clic en **OK**.
 - > El día predefinido se mostrará.

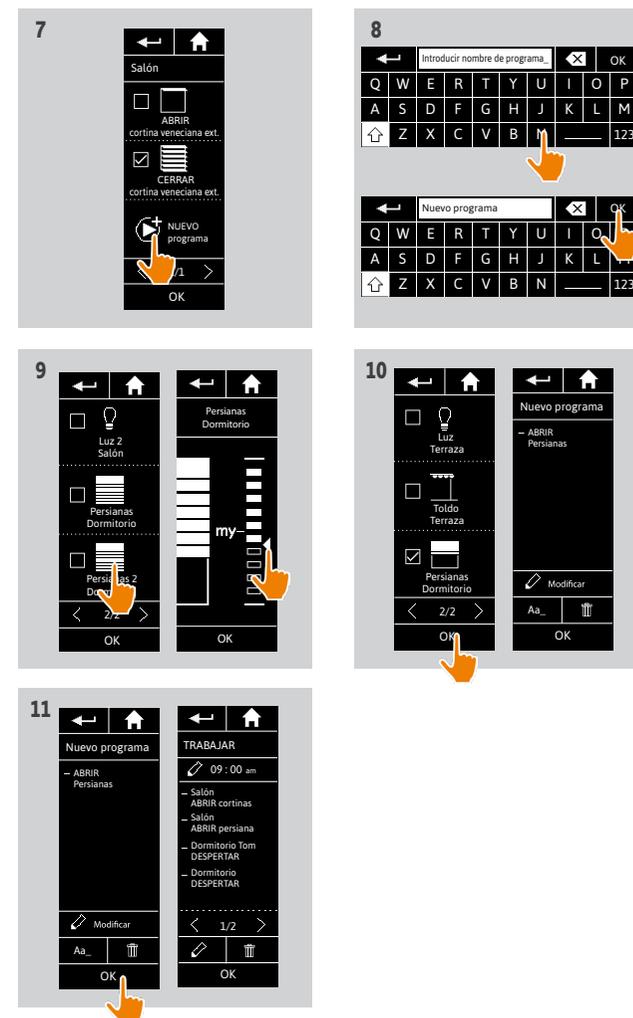

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Modificar un día predefinido: suprimir una acción automática

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.



Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.



Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).


3. Seleccione el día predefinido que desea modificar.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Seleccione la acción automática que desea suprimir y haga clic en .
5. Haga clic en **OK** para confirmar la eliminación.
 - > El día predefinido se mostrará.



Si esta era la única acción automática programada en este día predefinido, el día predefinido se suprimirá.



Si el día predefinido estaba programado en la semana, su nombre se cambia por un guión bajo los días de la semana correspondientes.

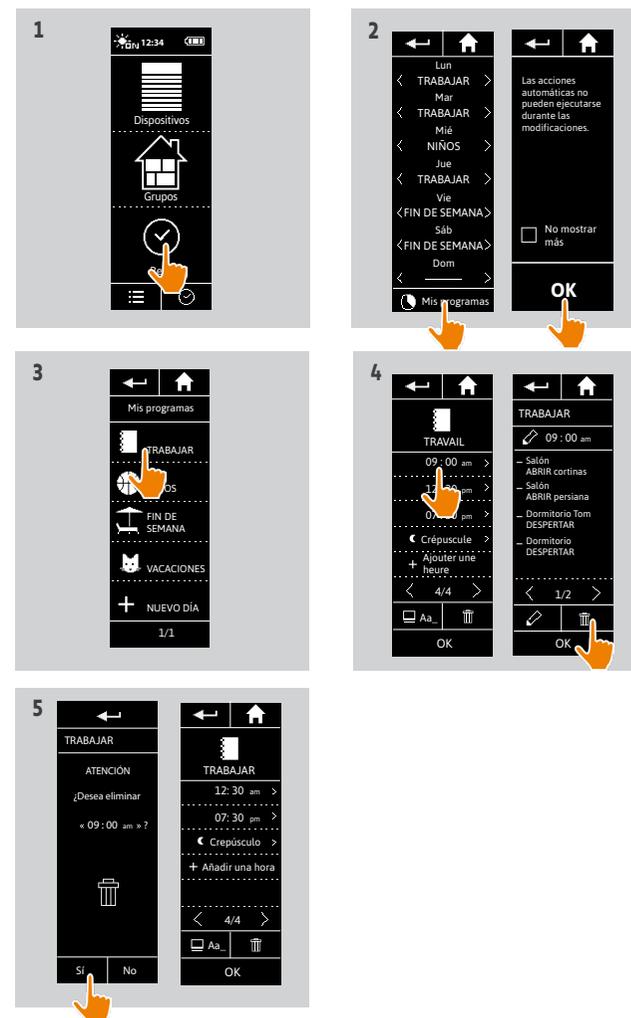

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Crear los días predefinidos

Crear el primer día predefinido	39
Visualizar un día predefinido	42
Crear un nuevo día predefinido	43
Duplicar un día predefinido	46
Modificar un día predefinido	48
Suprimir un día predefinido	56

Suprimir un día predefinido

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Se muestra la programación de la semana.
2. Haga clic en **Mis programas** para visualizar la lista de los días predefinidos.

 Las acciones automáticas están desactivadas durante la consulta de estas pantallas y la modificación de las programaciones. Para no ver más la pantalla de advertencia, marque **No mostrar más**. Haga clic en **OK**.


 Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Seleccione el día predefinido que desea suprimir.
 - > El día predefinido se mostrará.
4. Haga clic en .

 - > Se indican los días de la semana asociados a este día predefinido.

5. Haga clic en **OK** para confirmar la eliminación.
 - > Se muestra la lista de días predefinidos.

 Si el día predefinido estaba programado en la semana, su nombre se cambia por un guión bajo los días de la semana correspondientes.

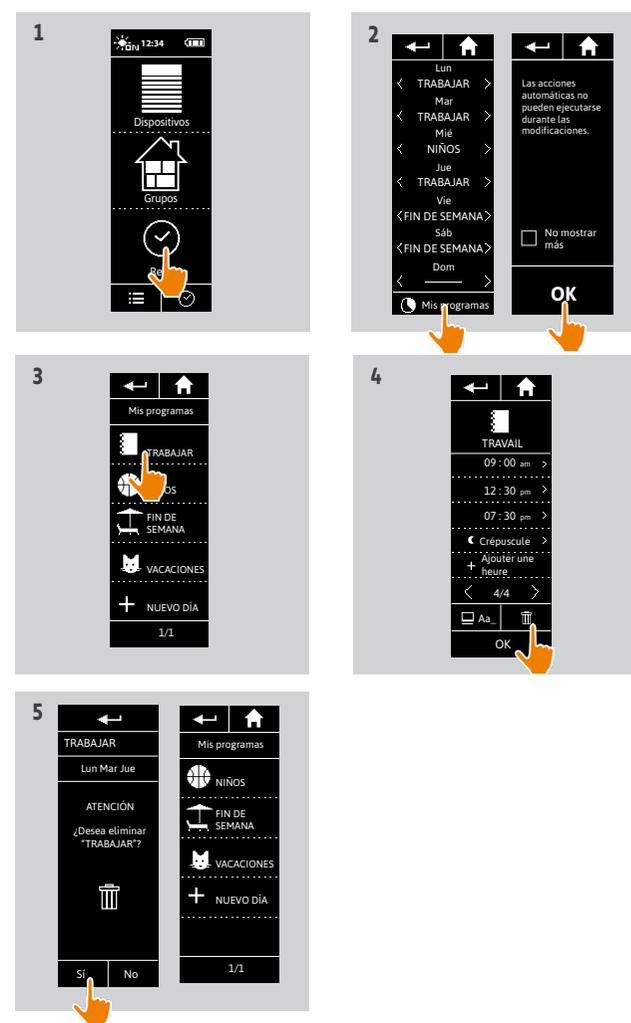

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Programar la semana

Crear la programación de la semana	57
Visualizar la programación de la semana	58
Modificar la programación de la semana	59

Se puede asociar un día predefinido a cada día de la semana (de lunes a domingo). Se pueden crear hasta 8 días predefinidos en los que se pueden programar los escenarios a una hora determinada.

i Para programar la semana, es necesario haber creado al menos un día predefinido, consulte el apartado [Crear los días predefinidos, página 39](#).

Crear la programación de la semana

1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.

- > Los días de la semana se muestran con un guión debajo.


i El guión indica que no hay ningún día predefinido asociado al día de la semana.

2. Seleccione el día predefinido que desea asociar a cada día de la semana.

i Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **OK** para validar la programación.

- > Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

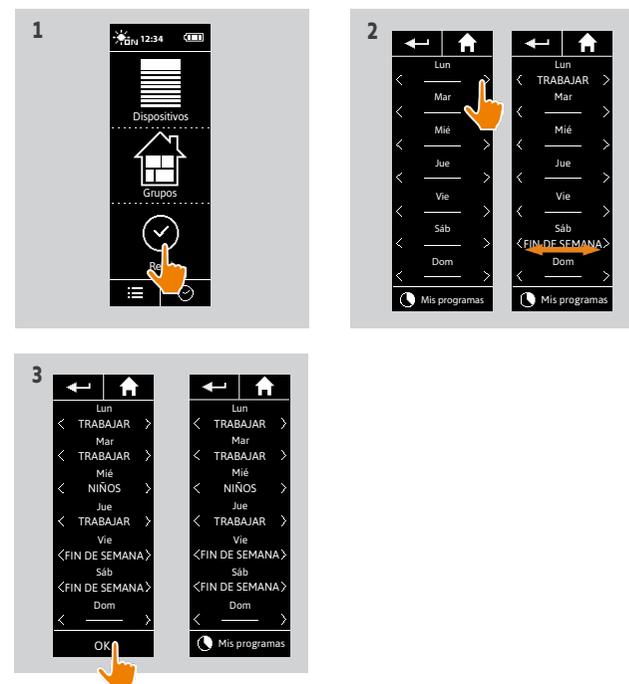

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Programar la semana

Crear la programación de la semana	57
Visualizar la programación de la semana	58
Modificar la programación de la semana	59

Visualizar la programación de la semana

Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.

- > Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

 El guión indica que no hay ningún día predefinido asociado al día de la semana.

 Para visualizar la programación de un día predefinido, consulte el apartado [Visualizar un día predefinido, página 42](#).
Para acceder a todas las funciones de personalización de los días predefinidos, consulte el apartado [Crear los días predefinidos, página 39](#).



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Programar la semana

Crear la programación de la semana	57
Visualizar la programación de la semana	58
Modificar la programación de la semana	59

Modificar la programación de la semana


1. Seleccione el menú **Reloj** haciendo clic en el icono correspondiente.
 - > Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

i El guión indica que no hay ningún día predefinido asociado al día de la semana.

2. Seleccione el nuevo día predefinido que desea asociar a cada día de la semana que desea modificar.

i Todos los días predefinidos están disponibles utilizando los botones de navegación o el deslizamiento (swipe).

3. Haga clic en **OK** para validar la programación.
 - > Los días de la semana se muestran con el nombre del nuevo día predefinido debajo.

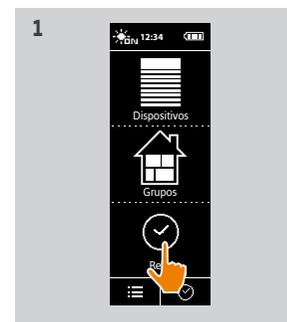

i Para visualizar la programación de un día predefinido, consulte el apartado [Visualizar un día predefinido, página 42](#).
Para acceder a todas las funciones de personalización de los días predefinidos, consulte el apartado [Crear los días predefinidos, página 39](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Mostrar la pantalla de consulta

Coloque a Nina Timer io en su base y toque la pantalla o saque a Nina Timer io de su base y colóquela en posición horizontal.

- > La pantalla muestra la programación del día actual, **Hoy** y la hora actual se indican.



Hay varias posibilidades:

- No hay ninguna acción programada para el día actual (A):
 - > Aparecerá únicamente una ventana **No hay acciones para este día** en medio de una línea (la "línea temporal"), centrada en el mediodía.
- Hay acciones programadas (B):
 - > Las acciones programadas aparecen en pequeñas ventanas colocadas en orden cronológico en la "línea temporal".
 - > Si varias acciones son cercanas en un intervalo de entre 15 y 30 minutos, las ventanas se superponen . A menos de 15 minutos de intervalo, se reagrupan en una única ventana pequeña: .
 - > La siguiente acción programada aparece en una ventana más grande situada en el centro de la pantalla y sobre la "línea temporal".
 - > Si todas las acciones programadas para el día actual ya han pasado, no se muestra ninguna ventana grande y la pantalla se centra en la hora actual.



Esta pantalla permite consultar las siguientes acciones automáticas previstas hasta los siguientes 6 días. También permite consultar las acciones pasadas del día y del día anterior.

...

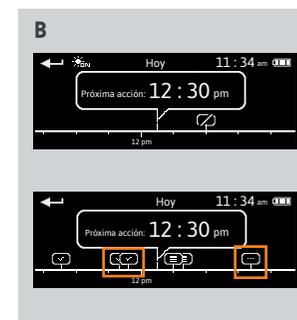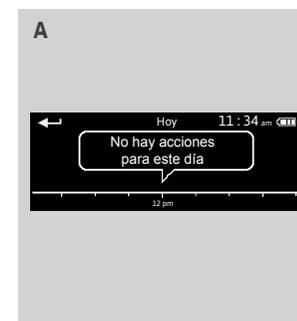

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas


Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Mostrar la pantalla de consulta

...

- Si se ha programado una acción "sensor" en ese día:
 - > Las horas de activación y de desactivación del sensor se indican con un icono Sol.
 - > La duración de la activación se visualiza por líneas con cortes situadas bajo la "línea de tiempo" entre los dos iconos Sol.
- Si esta acción "sensor" está desactivada (OFF), la duración aparece en puntos bajo la "línea de tiempo".

...

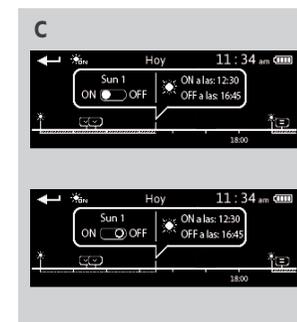

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Mostrar la pantalla de consulta

...

El estado de las acciones aparece en pequeñas ventanas:

	Programada
	Finalizada
	ErrÓneo
	Desactivada/no iniciada
	Ejecutada con Ejecutar ahora
	Cercanas (entre 15 y 30 minutos de intervalo)
	Agrupadas (menos de 15 minutos de intervalo)
	Agrupadas ejecutadas con Ejecutar ahora
	Inicio de la activación del sensor
	Fin de la activación del sensor



La pantalla se pondrá en espera automáticamente después de 10 minutos sin actividad.



Cuando el nivel de batería es bajo, aparece un mensaje de advertencia y recomienda colocar a Nina Timer io en su base.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Consultar las acciones de la semana

1. Muestre la pantalla de consulta.
 - > La pantalla muestra la programación del día actual, **Hoy** y la hora actual se indican.


 Una ventana con el mensaje **Acciones en curso...** sustituye la ventana durante la ejecución de una acción y un botón **STOP** en la ventana permite detener la acción.

2. Desplace las acciones programadas y los días hacia la izquierda o hacia la derecha mediante el deslizamiento o haga clic directamente en las ventanas pequeñas para consultar las demás acciones programadas de la semana.
 - > La acción seleccionada aparece en la ventana central y se indican el día consultado y la hora actual.

 Una ventana **No hay acciones para este día** indica que no hay ninguna acción programada el día correspondiente.

Pulsando en la flecha **Volver** se puede visualizar la primera acción del día consultado.

 Cuando se muestra la primera acción del día, pulsando en la flecha **Volver** se muestra la primera acción del día anterior. En la pantalla **Ayer**, cuando se muestra la primera acción, pulsando la flecha **Volver** se pone la pantalla en modo espera.

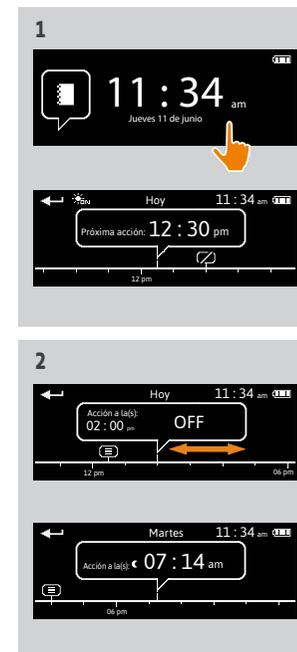

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Consultar los detalles de una acción programada (1/2)

1. Muestre la pantalla de consulta.
2. Haga clic en la pequeña ventana de la acción para visualizarla en la ventana central.
3. Haga clic en la ventana central para visualizar los detalles:
 - > Hora de la acción
 - > Lista de programas de esta acción
 - > **Finalizada** (se muestra cuando se ha realizado la acción con éxito)
 - > **Acciones no ejecutadas** (se muestra si la acción se ha desactivado antes de activarse, si se ha detenido manualmente mientras se ejecutaba o si la programación ha cambiado a lo largo del día).
 - > Botón **ON/OFF** (se muestra si la acción no se ha iniciado todavía y únicamente en modo **Reloj ON** todos los días o en modo **Reloj OFF hoy** todos los días salvo el día actual).
 - > Botón **Ejecutar ahora** (se muestra si la acción no se ha iniciado todavía).
4. Haga clic en el aspa para volver a la visualización del día consultado.

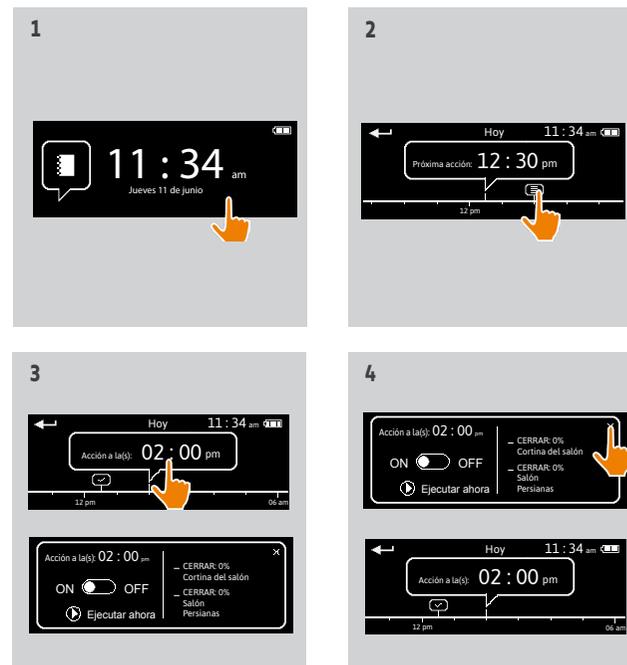

Para utilizar el botón **ON/OFF**, consulte el apartado [Desactivar una acción programada, página 66](#).
Para utilizar el botón **Ejecutar ahora**, consulte el apartado [Ejecutar inmediatamente una acción programada, página 67](#).

...

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Consultar los detalles de una acción programada (2/2)

...

Caso especial de las acciones de los grupos "sensor"

Si la acción seleccionada es la activación/desactivación de un grupo "sensor", la ventana central muestra:

- > El nombre del grupo "sensor"
- > Las horas de activación y de desactivación del sensor
- > El cursor ON/OFF para activar o desactivar esta acción





Si la función **Luz solar** se ha desactivado en el menú Grupos, es posible activarla en una acción en concreto haciendo clic en ON en la ventana central de esta acción. El sensor se activará en el intervalo programado correspondiente.

Caso especial de las acciones con el estado Erróneo

Estas acciones no realizadas por un problema muestran:

- > Hora de la acción
- > **Erróneo**
- > Lista de programas de esta acción
- > El botón **Reiniciar**: permite reiniciar la acción

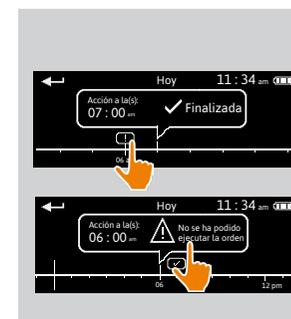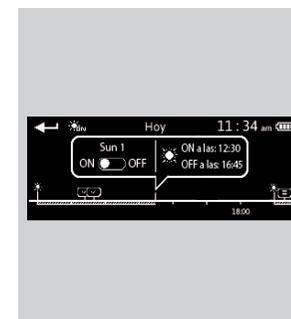

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67


Desactivar una acción programada

Este procedimiento está disponible únicamente en modo **Reloj ON** y **Simulación de presencia** (para todos los días consultables), y en modo **Reloj OFF hoy** (para todos los días consultables salvo el día actual).

1. Muestre la pantalla de consulta.
2. Haga clic en la pequeña ventana de la acción para visualizarla en la ventana central.
3. Haga clic en la ventana central para visualizar los detalles:
 - > El botón está en **ON**.
4. Deslice el botón en **OFF** para desactivar esta acción.
 - > Aparece un mensaje para que confirme que desea desactivar esta acción.
5. Haga clic en **OK** para confirmar.
 - > El botón está en **OFF**.
6. Haga clic en el aspa para volver a la visualización del día consultado.
 - > La ventana central indica: **OFF** para esta acción desactivada.



Esta acción puede volver a activarse antes de su hora de activación. Siga el mismo procedimiento deslizando el botón en **ON**.

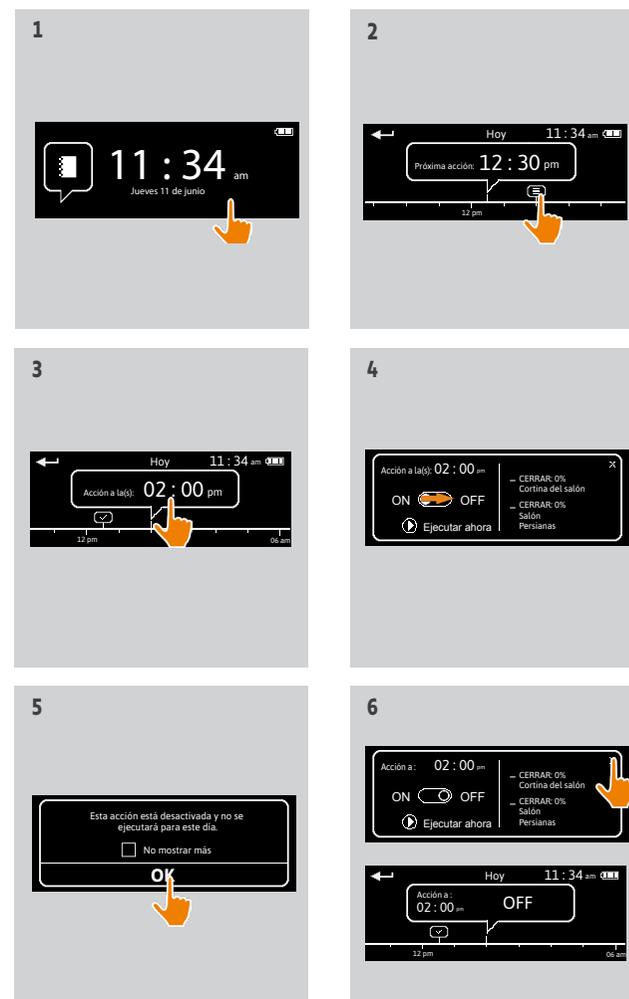

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108


Consultar las acciones programadas

Mostrar la pantalla de consulta	60
Consultar las acciones de la semana	63
Consultar los detalles de una acción programada	64
Desactivar una acción programada	66
Ejecutar inmediatamente una acción programada	67

Ejecutar inmediatamente una acción programada

Este procedimiento permite ejecutar inmediatamente una acción que estaba programada en la semana o el día actual y que todavía no se ha realizado.

1. Muestre la pantalla de consulta.
2. Haga clic en la pequeña ventana de la acción para visualizarla en la ventana central.
3. Haga clic en la ventana central para visualizar los detalles:
 - > Una ventana con el mensaje **Acciones en curso...** sustituye la ventana durante la ejecución de la acción.
 - > Un botón **STOP** en la ventana permite detener la acción.
 - > Una pequeña ventana **Ejecutada con Ejecutar ahora** se añade a la "línea temporal" a la hora de la activación.
4. Haga clic en el botón **Ejecutar ahora** para iniciar esta acción.
 - > Una ventana con el mensaje **Acciones en curso...** sustituye la ventana durante la ejecución de la acción.
 - > Un botón **STOP** en la ventana permite detener la acción.
 - > Una pequeña ventana **Ejecutada con Ejecutar ahora** se añade a la "línea temporal" a la hora de la activación.
5. Haga clic en la pequeña ventana para consultar esta acción.
 - > (A) Si la acción se realiza con éxito, aparecerá una ventana con el mensaje **Finalizada**.
 - > (B) Si la acción no se realiza debido a un problema, aparecerá el mensaje "No se ha podido ejecutar la orden".

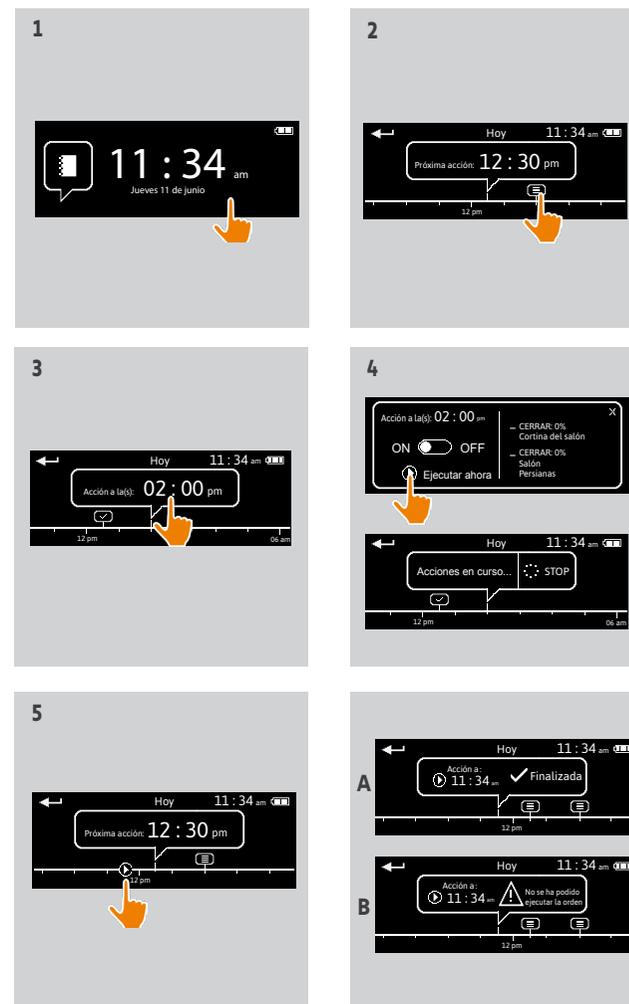

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO


Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	68
Cambiar el nombre de un dispositivo	69
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	70
Organizar una lista de dispositivos	71

Identificar un dispositivo

La función Identificar permite localizar un dispositivo en la vivienda: el dispositivo correspondiente realiza un movimiento de vaivén para poder ser localizado más fácilmente.

Seleccione el dispositivo en el menú **Ajustes** y haga clic en Identificar para activarlo. Cuando se haya localizado el dispositivo, haga clic en el botón **STOP** para detener su movimiento:

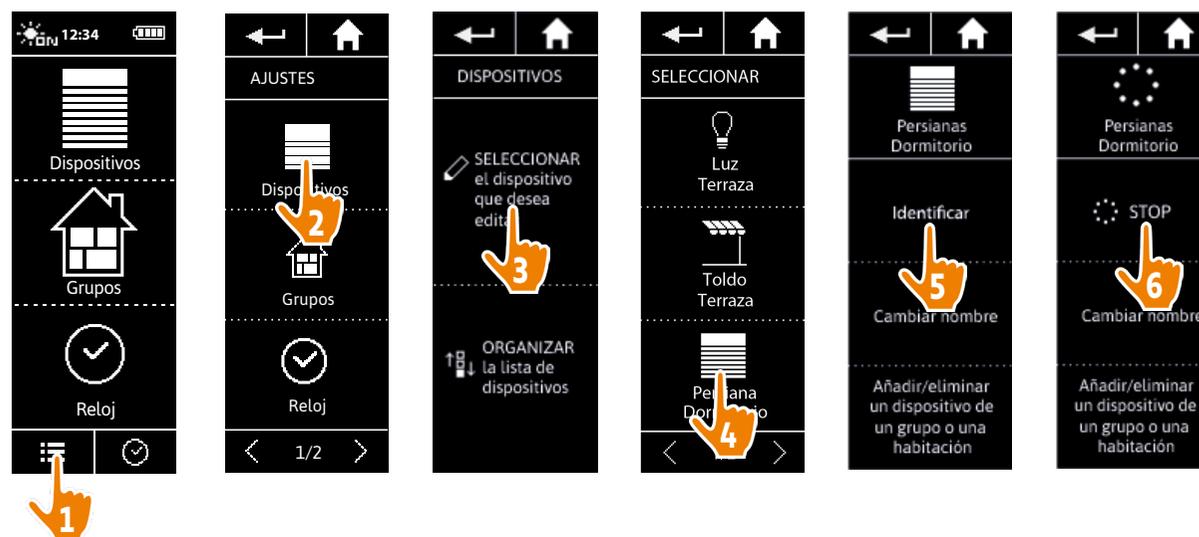

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	68
Cambiar el nombre de un dispositivo	69
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	70
Organizar una lista de dispositivos	71

Cambiar el nombre de un dispositivo

Seleccione el dispositivo correspondiente en el menú **Ajustes** y cámbiele el nombre utilizando el teclado:

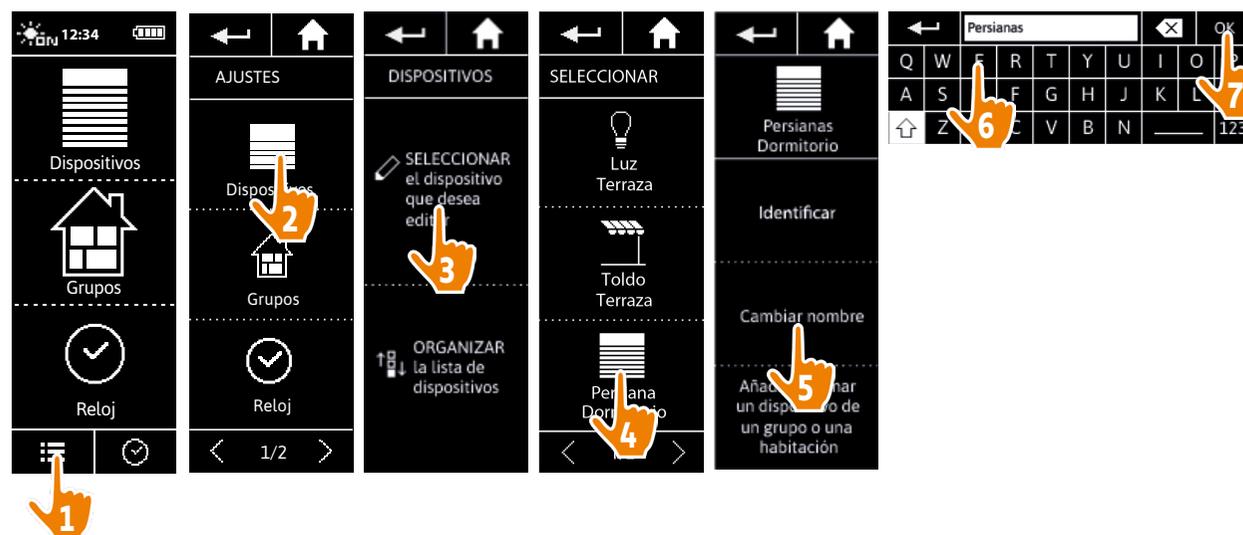

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	68
Cambiar el nombre de un dispositivo	69
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	70
Organizar una lista de dispositivos	71

Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo

Seleccione el dispositivo correspondiente en el menú **Ajustes** y marque / desmarque las casillas de verificación de los grupos relacionados:

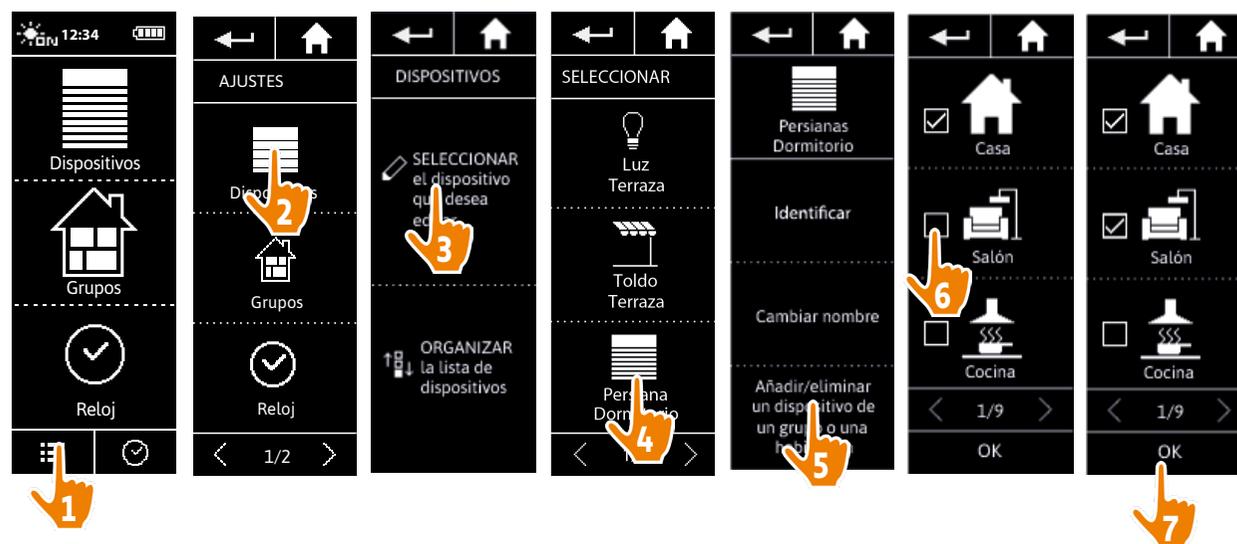

-  Los grupos que contienen el dispositivo seleccionado ya están marcados en la casilla de verificación cuando se accede a la lista de grupos.
-  Se pueden seleccionar uno o varios grupos para un mismo dispositivo haciendo clic y marcando una o varias casillas de verificación.
-  Si se suprimen todos los dispositivos de un grupo, el grupo también se suprimirá, salvo los grupos "Sensor".

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el dispositivo

Identificar un dispositivo	68
Cambiar el nombre de un dispositivo	69
Añadir / suprimir un dispositivo de un grupo	70
Organizar una lista de dispositivos	71

Organizar una lista de dispositivos

En el menú **Ajustes**, seleccione el dispositivo y utilice las flechas arriba y abajo para cambiar su posición en la lista:

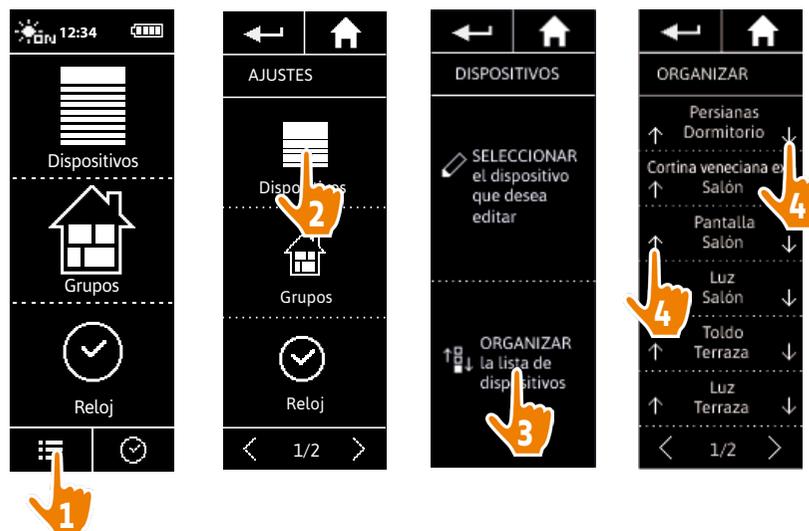

> El orden de la lista se memoriza automáticamente después de hacer clic en las flechas arriba y abajo.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	72
Cambiar el nombre de un grupo	73
Cambiar el icono de un grupo	74
Crear un nuevo grupo	75
Suprimir un grupo	76
Organizar una lista de grupos	77

Modificar la lista de dispositivos de un grupo

En el menú Ajustes, seleccione el grupo correspondiente y marque/desmarque las casillas de verificación de los dispositivos relacionados:

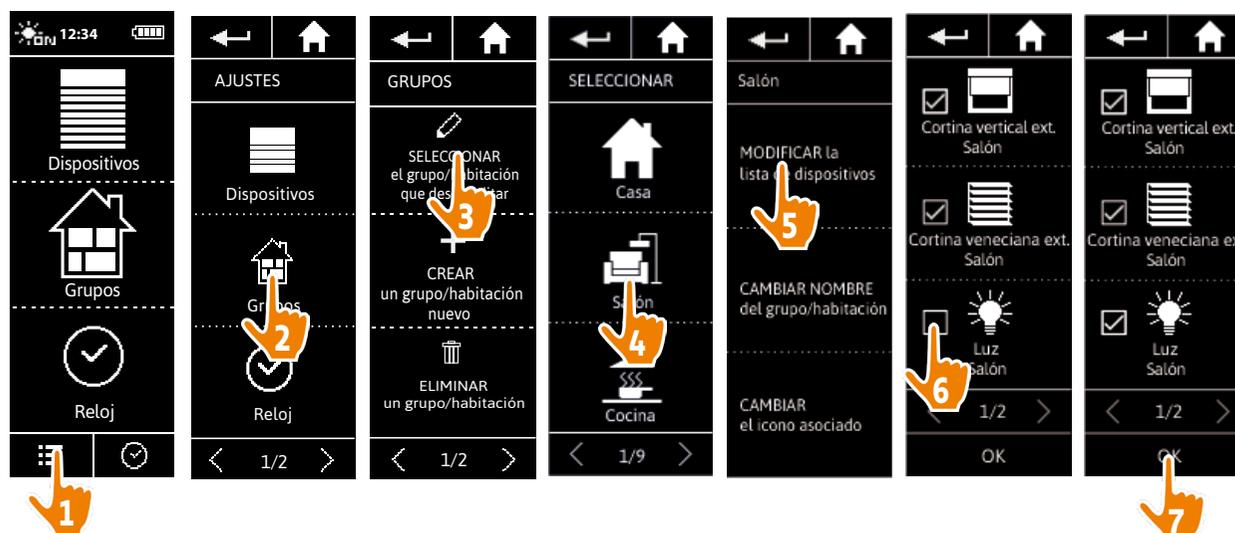

-  Todos los dispositivos incluidos en el grupo están marcados cuando se accede a la lista de dispositivos. Si se suprimen todos los dispositivos de un grupo, el grupo también se suprimirá.
-  La lista de dispositivos de un grupo "Sensor" se puede modificar de la misma forma. En cambio, cuando no hay marcado ningún dispositivo, los grupos "Sensor" no se suprimen.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	72
Cambiar el nombre de un grupo	73
Cambiar el icono de un grupo	74
Crear un nuevo grupo	75
Suprimir un grupo	76
Organizar una lista de grupos	77

Cambiar el nombre de un grupo

En el menú **Ajustes**, seleccione el grupo correspondiente y cámbiele el nombre utilizando el teclado:

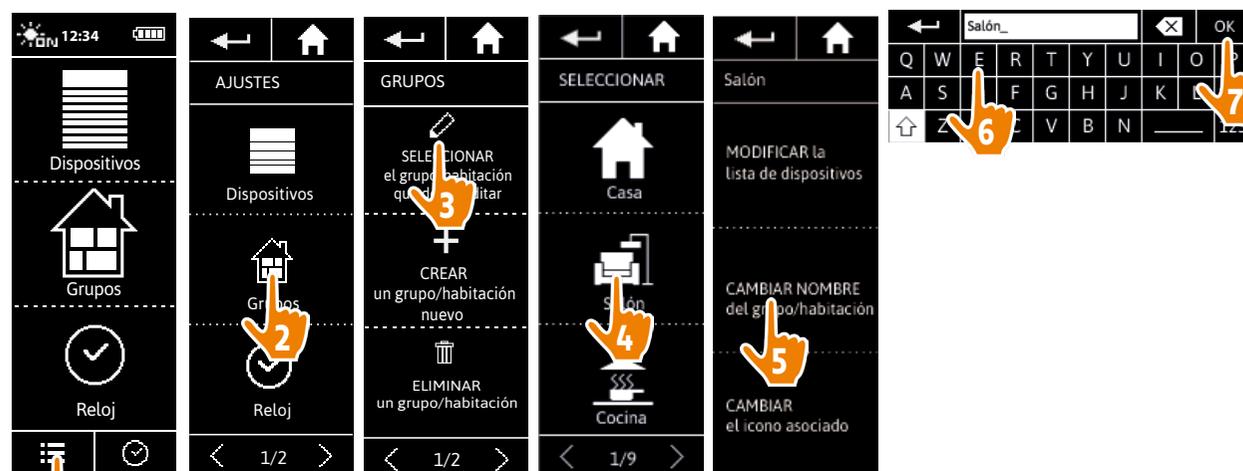

 Un grupo "Sensor" se puede modificar de la misma forma.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	72
Cambiar el nombre de un grupo	73
Cambiar el icono de un grupo	74
Crear un nuevo grupo	75
Suprimir un grupo	76
Organizar una lista de grupos	77

Cambiar el icono de un grupo

En el menú **Ajustes**, seleccione el grupo correspondiente y elija su nuevo icono:

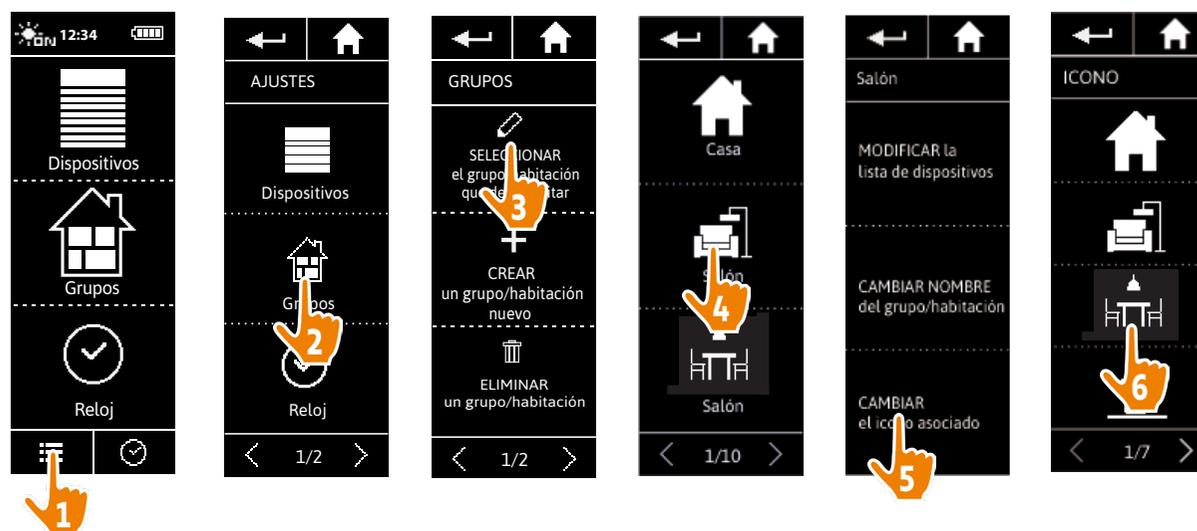

> El nuevo icono se memoriza automáticamente cuando se selecciona.

i El icono de un grupo "Sensor" no se puede modificar.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	72
Cambiar el nombre de un grupo	73
Cambiar el icono de un grupo	74
Crear un nuevo grupo	75
Suprimir un grupo	76
Organizar una lista de grupos	77

Crear un nuevo grupo

En el menú **Ajustes**, defina el icono y el nombre del nuevo grupo o de la nueva habitación y seleccione el dispositivo asociado:

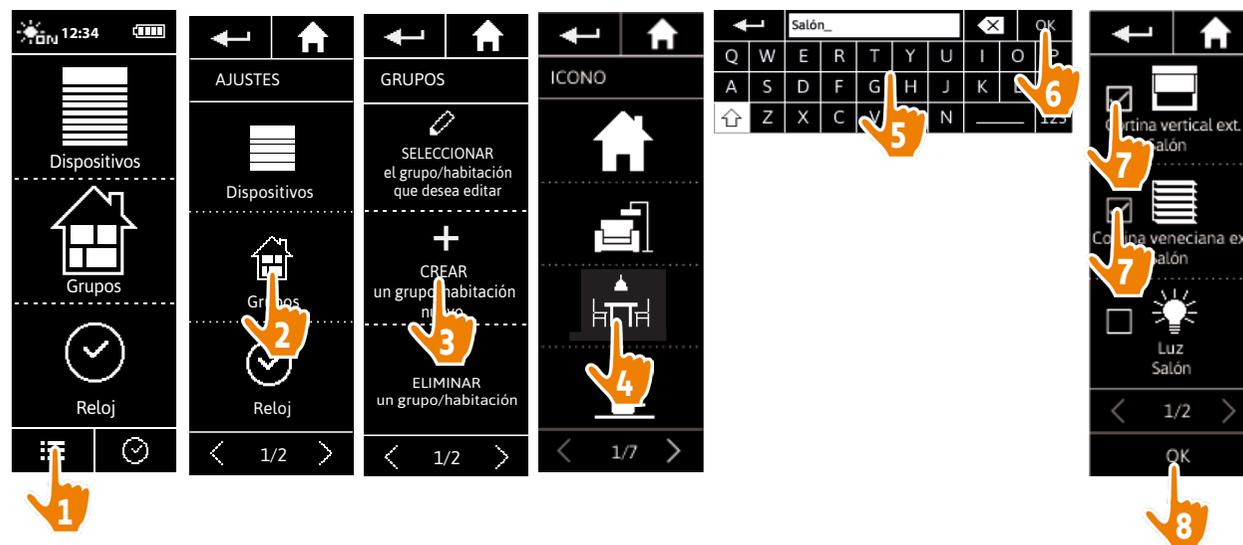

- > El nuevo grupo se añade al final de la lista de grupos.
- > El nuevo grupo se crea automáticamente con programas predefinidos.

- i** No se puede crear un nuevo grupo "Sensor".
- i** Para modificar, suprimir o añadir un programa, consulte el apartado *Personalizar los programas, página 78*.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	72
Cambiar el nombre de un grupo	73
Cambiar el icono de un grupo	74
Crear un nuevo grupo	75
Suprimir un grupo	76
Organizar una lista de grupos	77

Suprimir un grupo

En el menú **Ajustes**, seleccione el grupo correspondiente y suprimalo:

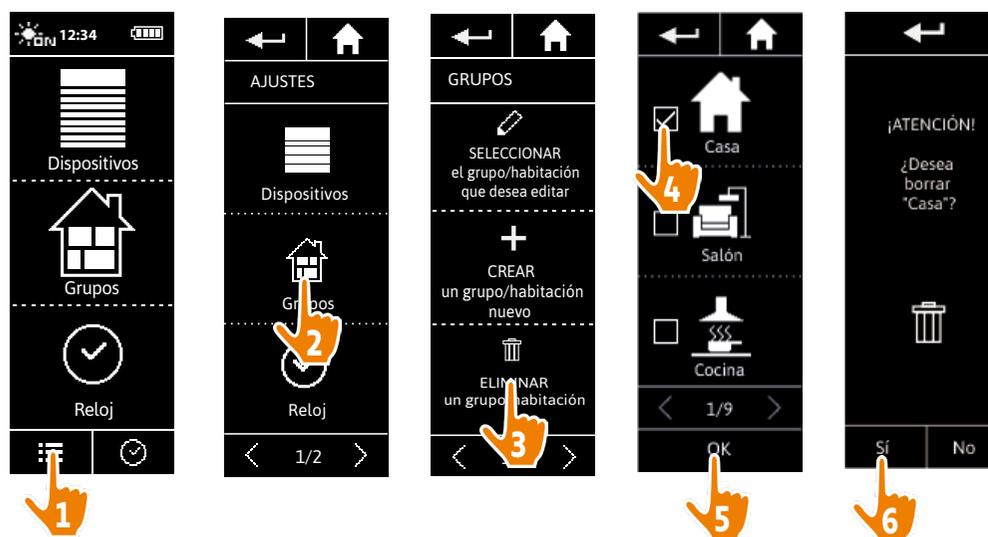

Se pueden suprimir varios grupos al mismo tiempo marcando varias casillas de verificación cuando se accede a la lista de grupos.



Se pueden suprimir los dispositivos asociados a un grupo "Sensor", pero no se puede suprimir un grupo "Sensor".
Para suprimir un sensor de la instalación, consulte el apartado [Gestionar los dispositivos, página 105](#).

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los grupos

Modificar la lista de dispositivos de un grupo	72
Cambiar el nombre de un grupo	73
Cambiar el icono de un grupo	74
Crear un nuevo grupo	75
Suprimir un grupo	76
Organizar una lista de grupos	77

Organizar una lista de grupos

En el menú **Ajustes**, seleccione los **Grupos**, seleccione **Organizar** la lista de grupos / habitaciones y utilice las flechas arriba y abajo para cambiar su posición en la lista:

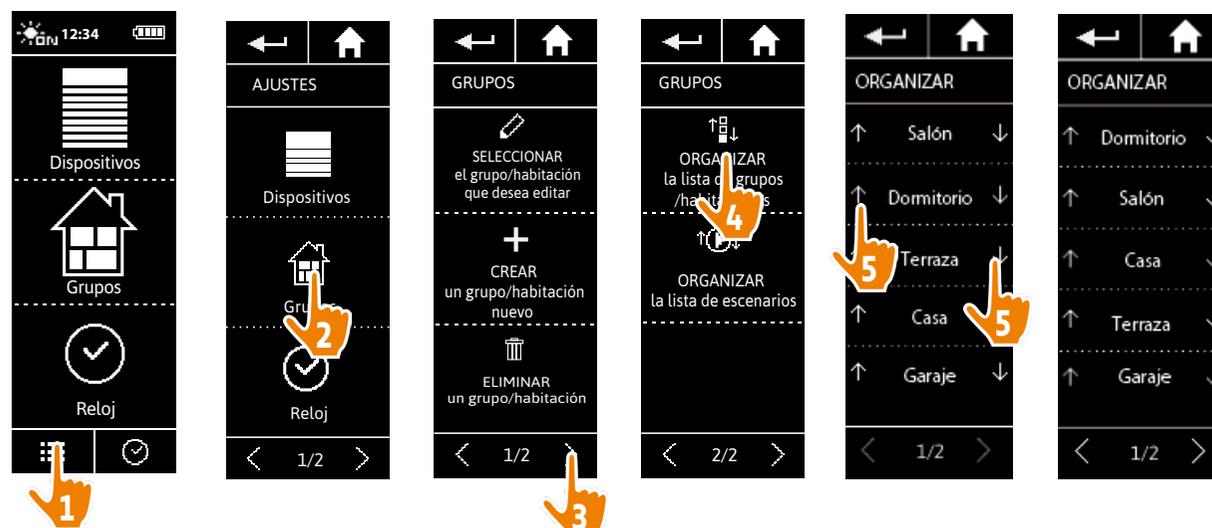

i Los grupos "Sensor" se encuentran en la lista de grupos y se pueden desplazar en esta lista de la misma forma que los demás grupos.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los programas


-  Los programas predefinidos no se pueden modificar ni se les puede cambiar el nombre. Solo pueden suprimirse.
-  Los programas de los grupos "Sensor" se crean de forma distinta, consulte el apartado [Cambiar el umbral y definir los programas, página 28.](#)

Crear un programa	78
Cambiar el nombre a un programa	79
Modificar un programa	80
Suprimir un programa	81
Organizar una lista de programas	82

Crear un programa

En el menú Grupos, seleccione el grupo que contiene el nuevo programa y seleccione **NUEVO** escenario al final de la lista de programas. Póngale un nombre al nuevo programa, seleccione su dispositivo asociado y ajuste su acción.

Se pueden seleccionar uno o varios dispositivos en el nuevo programa marcando varias casillas de verificación en la lista de dispositivos, una tras otra. Después de seleccionar cada dispositivo, programe su acción asociada colocando el dispositivo en la posición deseada.

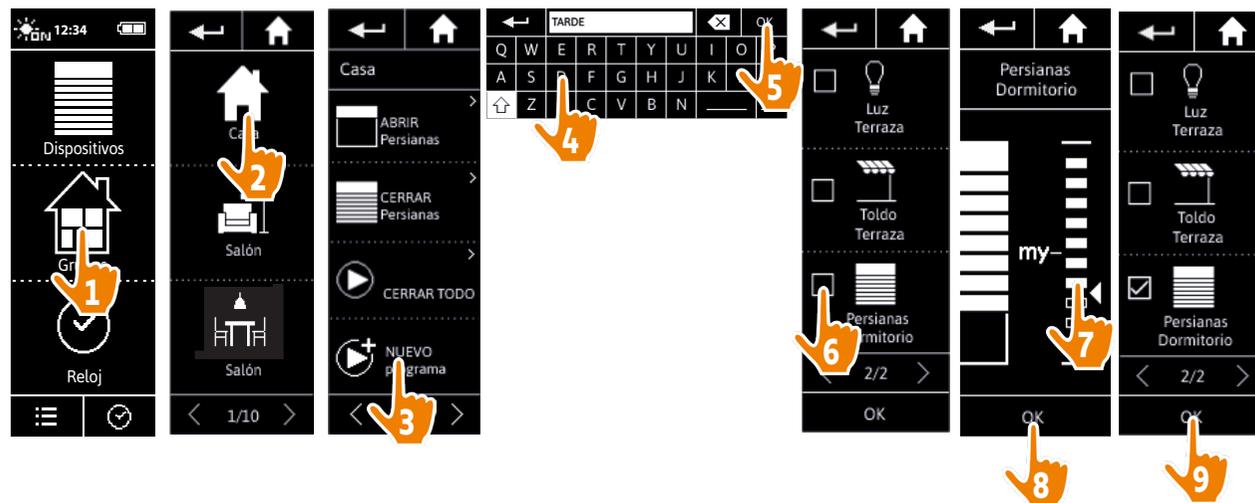

> Se muestra la lista de detalles del programa cuando memorice el nuevo programa al hacer clic en OK (nombre del programa, detalles de la acción y dispositivos asociados).

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los programas

Crear un programa	78
Cambiar el nombre a un programa	79
Modificar un programa	80
Suprimir un programa	81
Organizar una lista de programas	82

Cambiar el nombre a un programa

En el menú **Grupos**, seleccione el grupo que contiene el escenario correspondiente, seleccione el escenario y cámbiele el nombre utilizando el teclado:

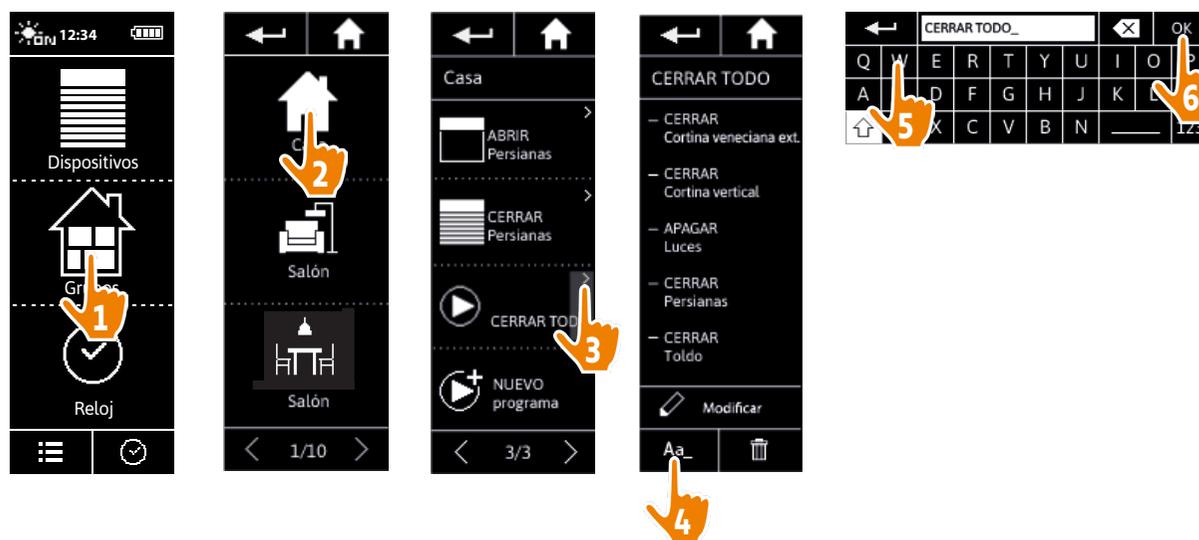

 Esta función no está disponible para los escenarios predefinidos. Solo se puede cambiar el nombre de los escenarios creados por el usuario.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los programas

Crear un programa	78
Cambiar el nombre a un programa	79
Modificar un programa	80
Suprimir un programa	81
Organizar una lista de programas	82

Modificar un programa

En el menú **Grupos**, seleccione el grupo que contiene el escenario correspondiente y seleccione el escenario para modificarlo: añada o suprima los dispositivos asociados seleccionando sus casillas de verificación. Cambie el nivel de ajustes del dispositivo si fuese necesario.

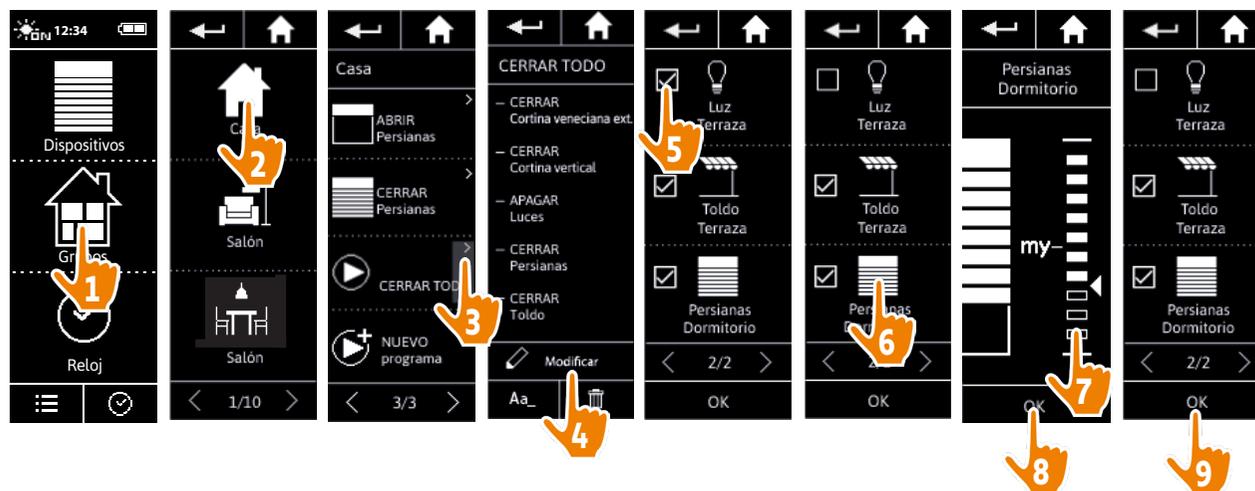

- > La luz de la terraza se suprime del escenario CERRAR TODO.
- > La nueva posición de la persiana del dormitorio en el escenario CERRAR TODO se ha memorizado.

 Esta función no está disponible para los escenarios predefinidos. Solo se pueden modificar los escenarios creados por el usuario.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los programas

Crear un programa	78
Cambiar el nombre a un programa	79
Modificar un programa	80
Suprimir un programa	81
Organizar una lista de programas	82

Suprimir un programa

En el menú **Grupos**, seleccione el grupo que contiene el escenario correspondiente, seleccione el escenario y suprimalo:

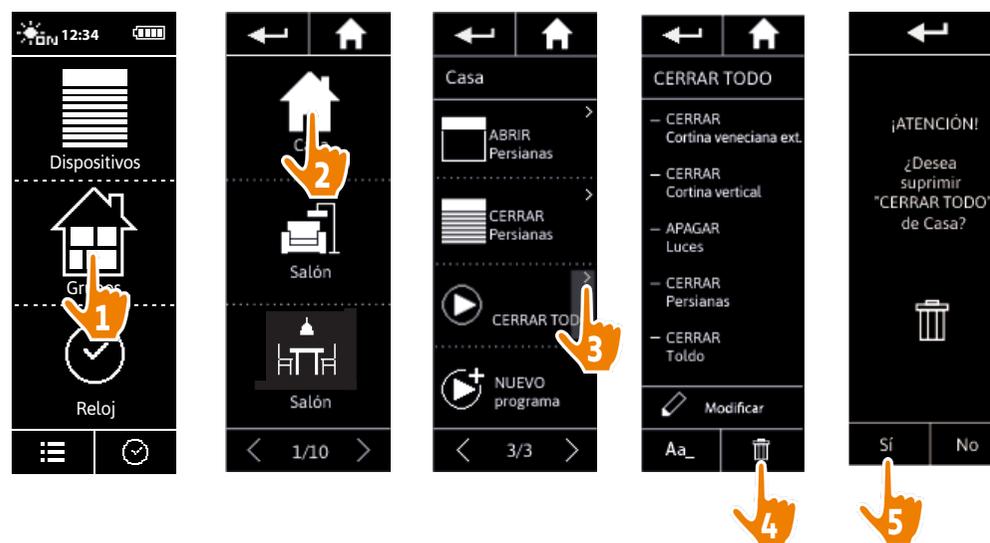

> El escenario CERRAR TODO se ha suprimido por completo junto a todos los dispositivos y las acciones asociadas.

i Para suprimir un solo dispositivo de un escenario, consulte el apartado [Modificar un programa, página 80](#).

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar los programas

Crear un programa	78
Cambiar el nombre a un programa	79
Modificar un programa	80
Suprimir un programa	81
Organizar una lista de programas	82

Organizar una lista de programas

En el menú **Ajustes**, seleccione los **Grupos** y seleccione **Organizar la lista de escenarios**. Seleccione el grupo en el cual desea reorganizar el escenario y utilice las flechas arriba y abajo para cambiar su posición en la lista:

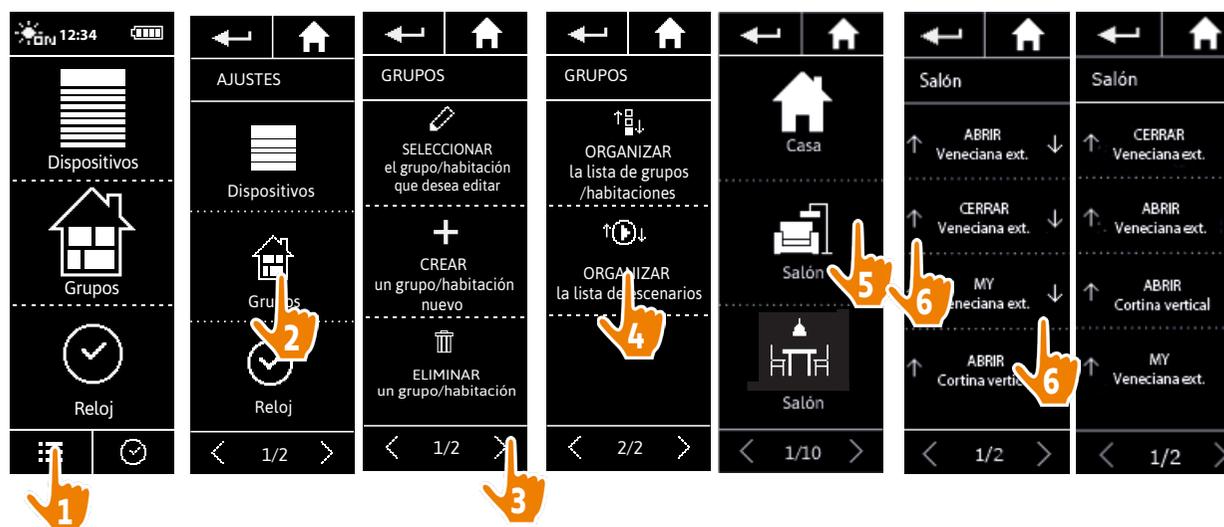

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108


Configurar los parámetros del reloj

Ajustar la fecha	83
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	84
Ajustar el atardecer	85
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	87

Ajustar la fecha

En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajuste de los parámetros del reloj** y **Editar la fecha**.

Utilice las flechas para ajustar el día, el mes y el año:

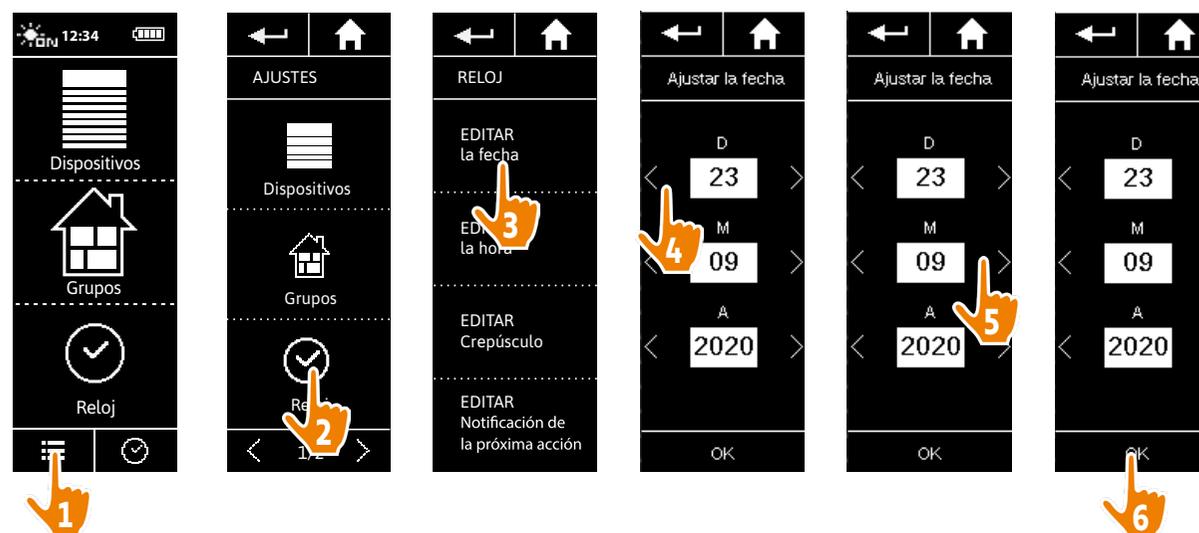

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Configurar los parámetros del reloj


Ajustar la fecha	83
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	84
Ajustar el atardecer	85
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	87

Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano

En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajuste de los parámetros del reloj** y **Editar la hora**.

Seleccione el formato de hora deseado y ajuste la hora con ayuda de las flechas.

Por defecto, el cambio automático de horario de invierno y de verano está activado. Desmarque la casilla de verificación correspondiente para efectuar este cambio de forma manual:

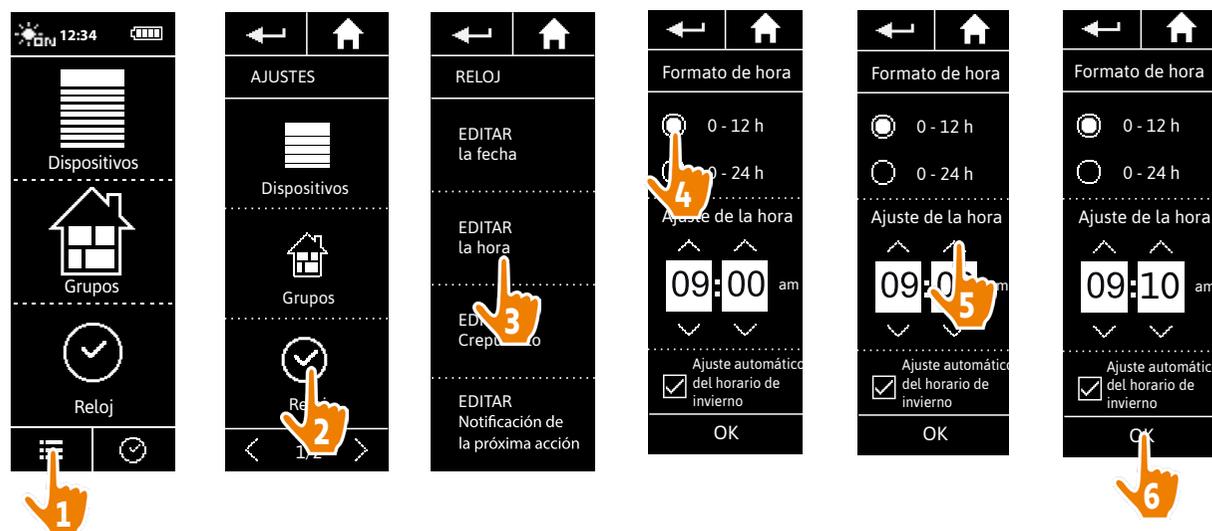

El cambio al horario de verano se realizará el último domingo de marzo y el cambio al horario de invierno el último domingo de octubre. Si la casilla **Ajuste automático del horario de verano/invierno** está marcada, el cambio se efectúa automáticamente.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Configurar los parámetros del reloj

Ajustar la fecha	83
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	84
Ajustar el atardecer	85
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	87


Ajustar el atardecer (1/2)

La función Crepúsculo permite, en modo **Reloj ON** y **Simulación de presencia**, modificar la hora de activación de las acciones automáticas al mismo ritmo que la hora de la puesta de sol, que evoluciona en función de la fecha (ver gráfica):

Esta función se puede configurar seleccionando la ciudad más cercana o indicando las horas del atardecer en los solsticios de verano y de invierno. El horario del atardecer de todos los días del año se calcula automáticamente a partir de estos parámetros.

Lista de ciudades disponibles para la función Crepúsculo:

Francia	Chamonix	España	Madrid
Francia	París	Italia	Roma
Francia	Marsella	Grecia	Atenas
Francia	Lyon	Portugal	Lisboa
Francia	Brest	Inglaterra	Londres
Francia	Burdeos	Finlandia	Helsinki
Alemania	Múnich	Noruega	Oslo
Alemania	Hamburgo	Suecia	Estocolmo
Alemania	Frankfurt	Dinamarca	Copenhague
Alemania	Stuttgart	Rusia	Moscú
Alemania	Berlín	Hungría	Budapest
Austria	Viena	República Checa	Praga
Bélgica	Bruselas	Rumania	Bucarest
Suiza	Berna	Serbia	Belgrado
Holanda	Ámsterdam	Eslovenia	Liubliana
Polonia	Varsovia		

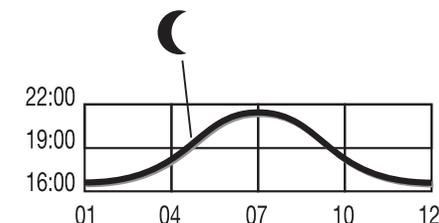

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Configurar los parámetros del reloj


Ajustar la fecha	83
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	84
Ajustar el atardecer	85
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	87

Ajustar el atardecer (2/2)

...

En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajuste de los parámetros del reloj** y "EDITAR Crepúsculo" Marque:

- El ajuste por ciudad: seleccione la ciudad más cercana.
- El ajuste por la hora de los solsticios: indique la hora del atardecer prevista en el solsticio de verano (el 22 de junio) y en el solsticio de invierno (el 22 de diciembre).

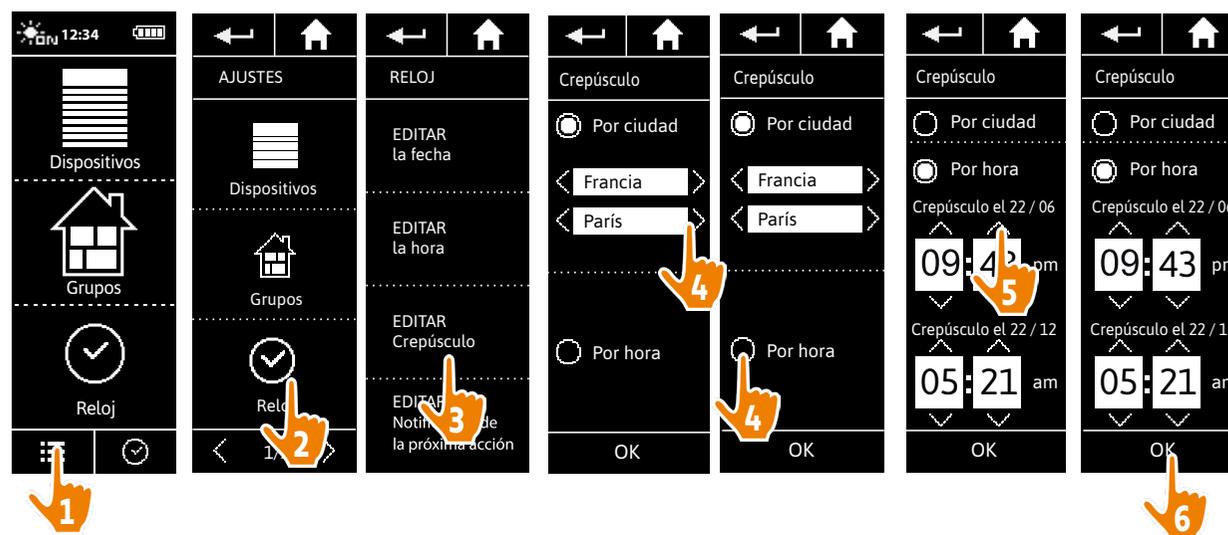

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Configurar los parámetros del reloj

Ajustar la fecha	83
Ajustar la hora, el formato de hora, el cambio automático de horario de invierno/verano	84
Ajustar el atardecer	85
Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones	87

Ajustar las notificaciones de las siguientes acciones


Cuando Nina Timer io muestra la pantalla de espera en modo **Reloj ON** o **Simulación de presencia**, una notificación avisa de que la siguiente acción se va a ejecutar.

La notificación se hace mediante el parpadeo de la retroiluminación en la pantalla de espera y una señal sonora 5 minutos antes de la activación de la acción durante 5 segundos cada 30 segundos. Se puede detener la notificación durante el parpadeo pulsando en la ventana. 10 segundos antes del inicio de la acción, la pantalla muestra la línea temporal y la ventana de la acción que parpadea.

El parpadeo de la pantalla y la señal sonora se pueden desactivar para todas las acciones siguientes.

En el menú **Ajustes**, seleccione **Ajuste de los parámetros del reloj** y **Editar las notificaciones**.

Seleccione **OFF** para desactivar la función y **ON** para activarla:

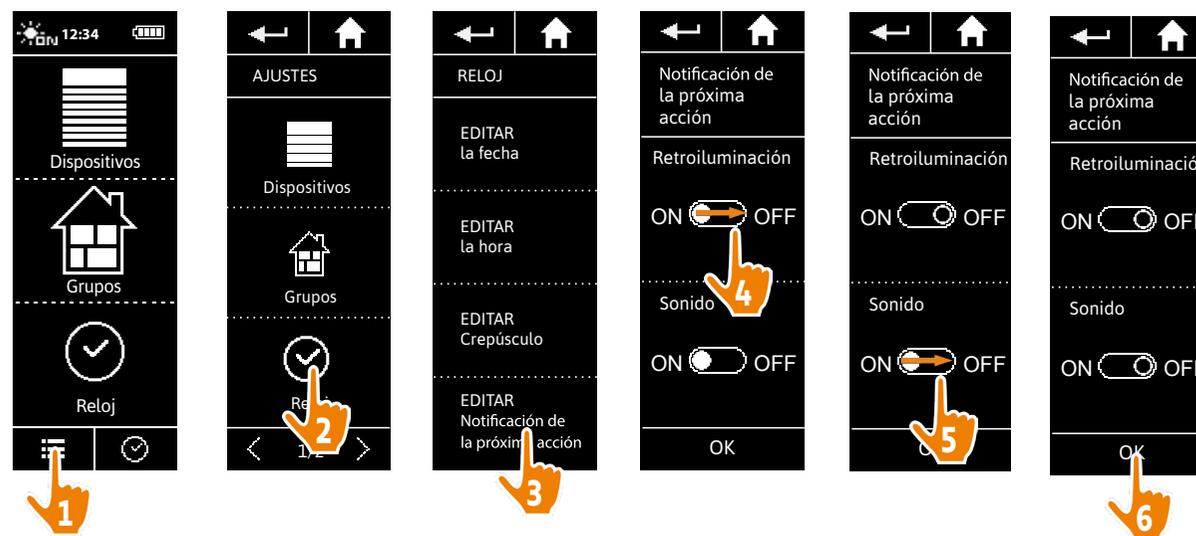

i El ajuste de las notificaciones es independiente del ajuste de la intensidad de la pantalla y de los sonidos del mando a distancia, consulte el apartado [Personalizar el mando a distancia, página 88](#).

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	88
Cambiar la intensidad de la pantalla	89
Ajustar el modo en espera	90
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	91
Ajustar los sonidos	92
Utilizar la función reiniciar	93

Cambiar el idioma

En el menú **Ajustes**, seleccione el **mando a distancia** para acceder a los idiomas y elija el idioma correspondiente:

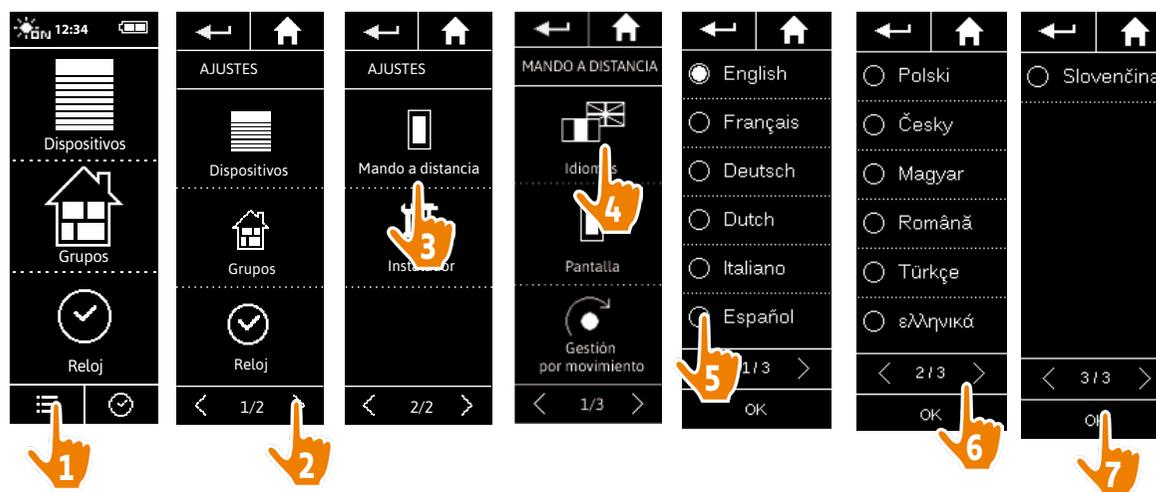

 Hay 13 idiomas disponibles.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	88
Cambiar la intensidad de la pantalla	89
Ajustar el modo en espera	90
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	91
Ajustar los sonidos	92
Utilizar la función reiniciar	93

Cambiar la intensidad de la pantalla

En el menú **Ajustes**, seleccione el **mando a distancia** para acceder a los ajustes de la pantalla. Seleccione el icono **Intensidad** y ajuste la intensidad necesaria:

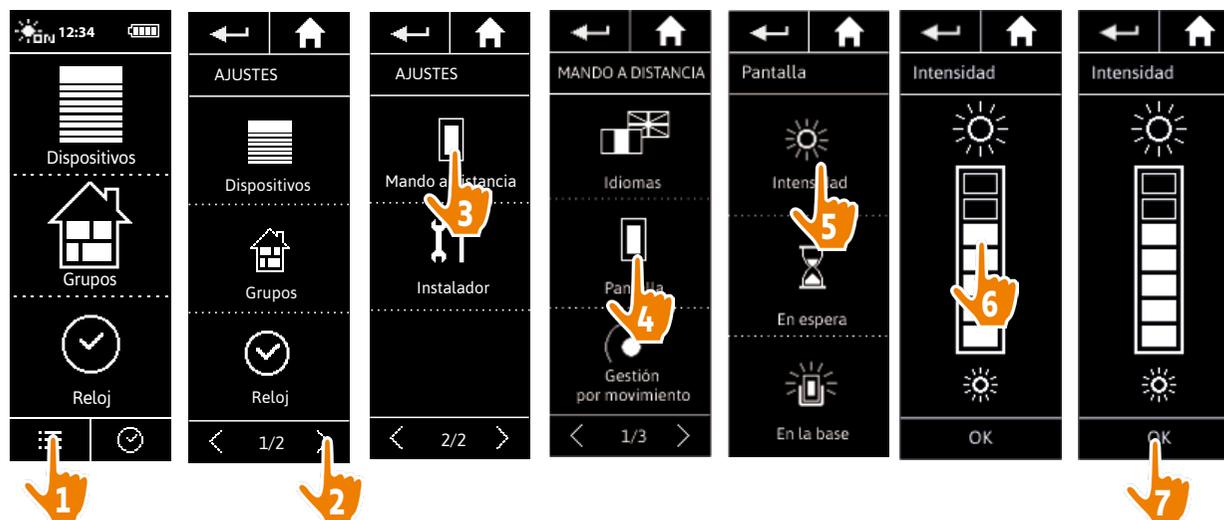

Para seleccionar la intensidad de pantalla máxima, haga clic en 
Para seleccionar la intensidad de pantalla mínima, haga clic en 



Quando el nivel de batería de Nina Timer io está bajo, la intensidad de la retroiluminación de la pantalla se reduce al 30 %.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108


Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	88
Cambiar la intensidad de la pantalla	89
Ajustar el modo en espera	90
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	91
Ajustar los sonidos	92
Utilizar la función reiniciar	93

Ajustar el modo en espera

Se puede ajustar el tiempo de inactividad de Nina Timer io antes de que pase al modo en espera.

En el menú **Ajustes**, seleccione el mando a distancia para acceder a los ajustes de la pantalla. Seleccione "En espera" y ajuste el tiempo necesario:

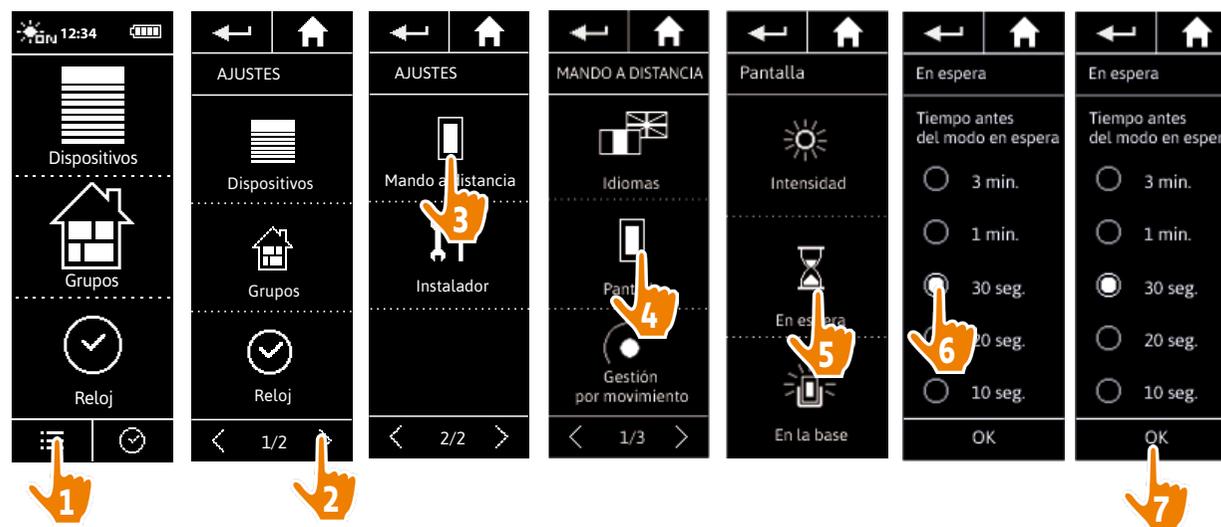

El modo en espera permite aumentar la autonomía de la batería. La retroiluminación de la pantalla se reduce al 50 % cuando queda la mitad del tiempo definido para que pase al modo en espera.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108


Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	88
Cambiar la intensidad de la pantalla	89
Ajustar el modo en espera	90
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	91
Ajustar los sonidos	92
Utilizar la función reiniciar	93

Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base

La pantalla de Nina Timer io se puede mantener encendida o apagada cuando esté en su base.

En el menú **Ajustes**, seleccione el mando a distancia para acceder a los ajustes de la pantalla. Seleccione el icono **En su base** y ajuste la pantalla en **ON** u **OFF**:

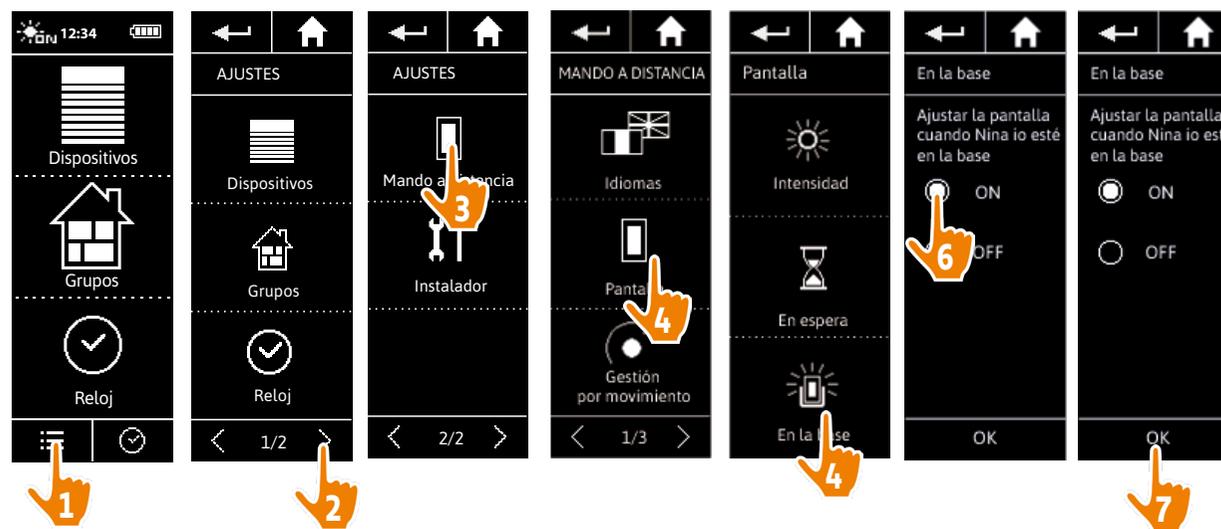

i La pantalla permanece encendida por defecto cuando Nina Timer io está en su base.

ÍNDICE


PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el mando a distancia

Cambiar el idioma	88
Cambiar la intensidad de la pantalla	89
Ajustar el modo en espera	90
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	91
Ajustar los sonidos	92
Utilizar la función reiniciar	93

Ajustar los sonidos

En el menú **Ajustes**, seleccione el **mando a distancia** para acceder a los ajustes de los sonidos y ajustar el sonido como desee:

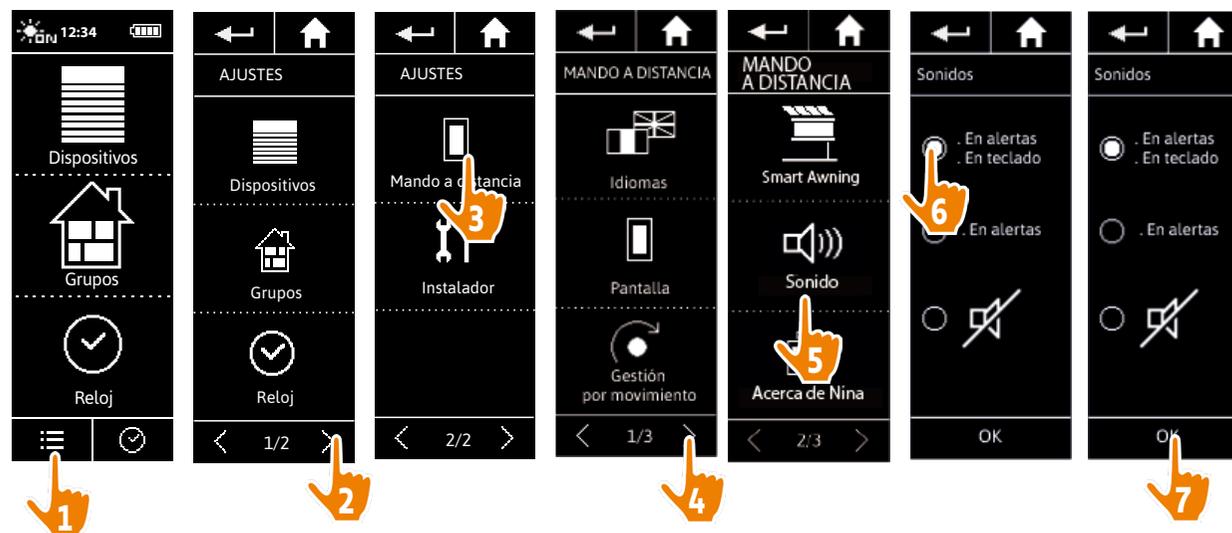

 Hay tres opciones de ajustes: sin sonido, solo sonidos de alertas o sonidos de alertas y clics del teclado.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Personalizar el mando a distancia


Cambiar el idioma	88
Cambiar la intensidad de la pantalla	89
Ajustar el modo en espera	90
Gestionar el estado de la pantalla cuando Nina Timer io está en su base	91
Ajustar los sonidos	92
Utilizar la función reiniciar	93

Utilizar la función reiniciar

Es posible reiniciar Nina Timer io, es decir, suprimir al mismo tiempo todos los grupos y programas, todos los días predefinidos y toda la programación de la semana.

Esta función no suprime los dispositivos, que permanecen en el menú **Dispositivos** y que pueden seguir controlándose. Tampoco se suprimen las configuraciones del mando a distancia.

En el menú Ajustes, seleccione Mando a distancia para acceder a la función Reinicio y reiniciar todos los grupos y programas, todos los días predefinidos y toda la programación de la semana:

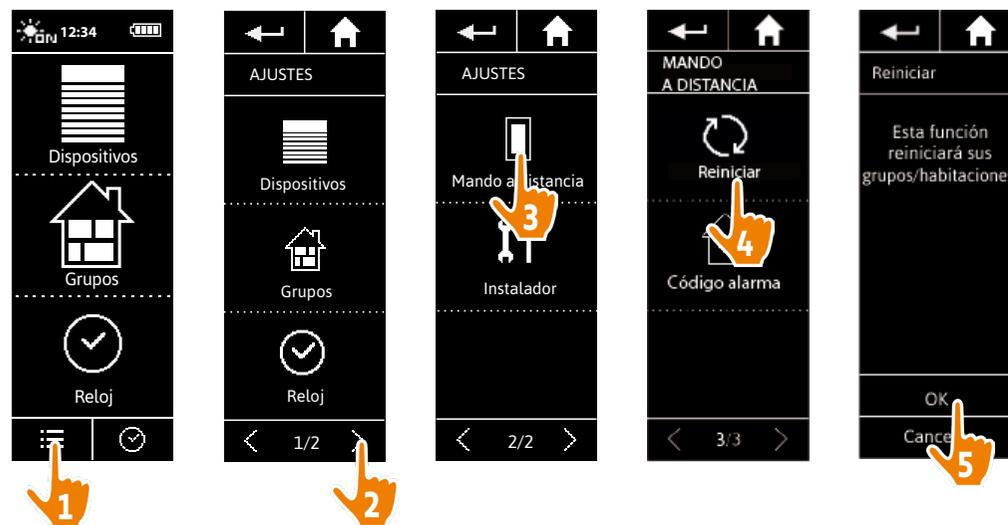

Para volver a crear grupos y programas, consulte los apartados [Crear un nuevo grupo, página 75](#) y [Crear un programa, página 78](#).

Para volver a crear la programación de la semana, consulte los apartados [Crear los días predefinidos, página 39](#) y [Programar la semana, página 57](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA



Las siguientes funciones están reservadas para un instalador profesional de motorización y automatización del hogar. Cualquier cambio puede suponer una modificación de la instalación.

Primera instalación de Nina Timer io	95
Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io	102



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Primera instalación de Nina Timer io

La instalación del mando a distancia Nina Timer io está guiada por el producto mismo. Desde que se inicia, Nina Timer io muestra paso a paso las diferentes fases claves a seguir para realizar la primera instalación:

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100

Iniciar Nina Timer io

1. Enganche la tapa desmontable de la parte trasera del mando a distancia.
2. Coloque a Nina Timer io en su base.
3. Espere unos segundos el fin de la animación de bienvenida y elija el idioma haciendo clic en la casilla correspondiente.
4. Haga clic en Comenzar para comenzar la asociación de los dispositivos.
 - > Nina Timer io está preparada para la asociación.



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100

Asociar dispositivos (1/2)

Después de haber iniciado el mando a distancia Nina Timer io, asocie los dispositivos siguiendo los pasos indicados por Nina Timer io. Solo los dispositivos ya ajustados pueden asociarse a Nina Timer io.

Hay 3 tipos de dispositivos:

- Dispositivos asociados solo a un punto de mando individual (1 W: sin información del sistema).
- Dispositivos asociados a un mando centralizado (2 W: con información del sistema).
- Dispositivos sin punto de mando.

Los mandos individuales sin la función de información del sistema se pueden utilizar para controlar los dispositivos a la vista en una habitación.

 Estos dispositivos se pueden identificar mediante los siguientes símbolos:  

Los mandos centralizados con la función de información del sistema se pueden utilizar para controlar todos los dispositivos de la vivienda.

Los usuarios reciben información continua para saber si una orden se ha ejecutado correctamente o no y sobre cualquier posible problema.

 Estos dispositivos se pueden identificar mediante los siguientes símbolos:  

 La asociación debe comenzar con el mando centralizado de los dispositivos de 2 W. Si no se dispone de mandos centralizados de 2 W en la instalación, asocie los mandos individuales de 1 W.

 El número máximo de dispositivos en Nina Timer io es de 60 productos. Se muestra una ventana de advertencia cuando se alcanzan los 40, 50 y 60 dispositivos.

...

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100


Asociar dispositivos (2/2)

...

1. Comience a asociar dispositivos:
 - > Los dispositivos ya asociados se detectan automáticamente: colóquelos en grupos / habitaciones.
 - > Si no se han detectado dispositivos asociados, el detector de dispositivos se activa automáticamente.
2. Detecte los dispositivos ya registrados en un punto de mando, comenzando por los dispositivos 2 W: pulse el botón **KEY** o **PROG** del punto de mando durante 2 segundos y, luego, haga clic en **OK** para comenzar la búsqueda.
3. Si no se ha detectado ningún dispositivo, vuelva a realizar la búsqueda y unifique los puntos de mando 2 W si hay demasiadas llaves del sistema en la instalación.
4. Coloque los dispositivos en grupos una vez que los haya detectado.

 Haga clic en **No** para buscar directamente los dispositivos sin punto de mando.

 Consulte el apartado [Colocar dispositivos en grupos / habitaciones](#), página 98.

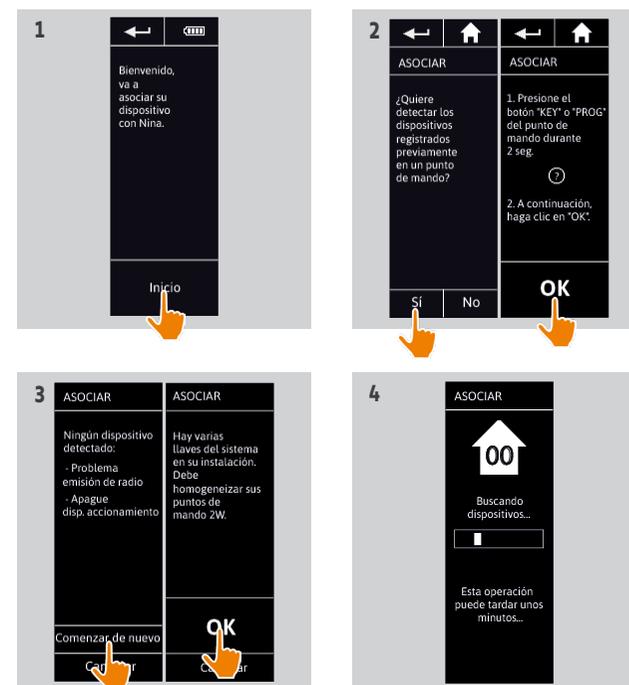

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100

Después de asociar los dispositivos, colóquelos en grupos / habitaciones siguiendo los pasos indicados por Nina Timer io. Los dispositivos detectados se muestran uno por uno en el mando a distancia para que puedan ser colocados en grupos predefinidos.

i Hay 25 grupos predefinidos disponibles y se pueden crear 5 nuevos grupos. Después de la instalación, solo los grupos que contienen dispositivos estarán disponibles para ser utilizados, en el menú **Grupos**.

- Haga clic en **Identificar** para localizar el dispositivo en la instalación: el dispositivo correspondiente se activará para poder ser localizado más fácilmente. Cuando se ha localizado el dispositivo, haga clic en **STOP** para detener su movimiento.
- Haga clic en **Eliminar** para suprimir el dispositivo mostrado.
- Si es necesario, especifique el tipo de dispositivo seleccionando una de las opciones mostradas.

Colocar dispositivos en grupos / habitaciones

1. Para cada uno de los dispositivos mostrados, haga clic en **Colocar el dispositivo en grupos / habitaciones**.

> Se muestra la lista de grupos.


2. Seleccione un grupo marcando la correspondiente casilla y luego, haga clic en **OK** para validar.

i Se pueden seleccionar uno o varios grupos para un mismo dispositivo haciendo clic y marcando una o varias casillas de verificación.

> El grupo o grupos asociados están en una lista.

3. Haga clic en **OK** para memorizar.

i Para personalizar los dispositivos, consulte el apartado Personalizar el dispositivo, página 68.

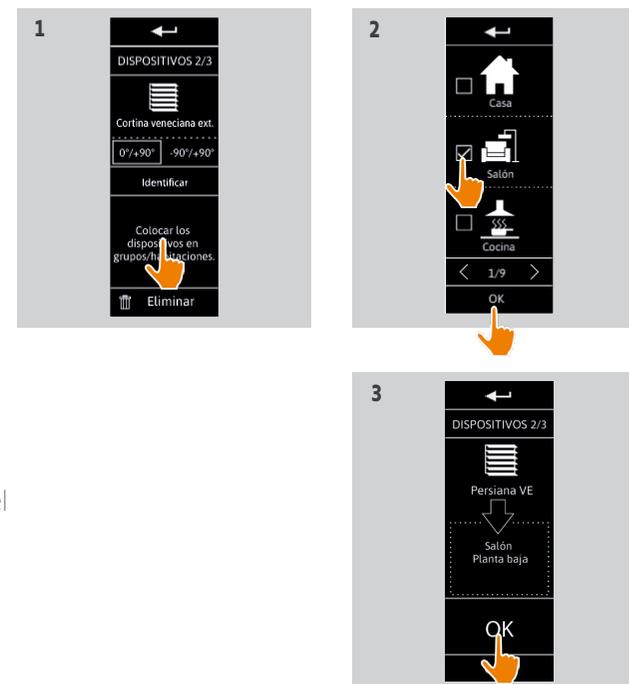

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA 2

1. SEGURIDAD 3

2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO 5

3. UTILIZAR NINA TIMER IO 16

Controlar un dispositivo 16

Función "my" 18

Función Natural Control 22

Ejecutar un programa 27

Función Luz solar 28

Función alarma 32

Función Reloj 34

Crear los días predefinidos 39

Programar la semana 57

Consultar las acciones programadas 60

4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO 68

Personalizar el dispositivo 68

Personalizar los grupos 72

Personalizar los programas 78

Configurar los parámetros del reloj 83

Personalizar el mando a distancia 88

5. CONFIGURACIÓN AVANZADA 94

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 107

7. ACERCA DE NINA TIMER IO 108


Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100

Asociar los sensores

1. Seleccione el botón Sensores (si hay sensores compatibles en la instalación).
2. Si ya hay dos sensores memorizados en Nina Timer io, la memoria está llena y es necesario suprimir un sensor para poder memorizar otro. Haga clic en OK.
3. Si hay menos de dos sensores memorizados en Nina Timer io, se mostrará la siguiente pantalla: hay que pulsar en el botón "PROG" del sensor durante 2 segundos. Luego, confirme haciendo clic en OK.
 - > Solo se puede detectar un solo sensor a la vez.
 - > Para encontrar el botón "PROG" del sensor, consulte el manual.
4. Haga clic en "Reiniciar" si se muestran las siguientes pantallas:
 - > No se ha detectado ningún sensor.
 - > Se han estimulado varios sensores.
5. Si se ha detectado un sensor, se creará automáticamente un grupo "Sensor".
6. Asocie los dispositivos que reaccionarán en función del nivel de luz solar:
 - > Hay un umbral y dos programas predefinidos por defecto para cada sensor.

 Para personalizar cada sensor (umbral, programas y dispositivos asociados), consulte el apartado [Función Luz solar, página 28](#).

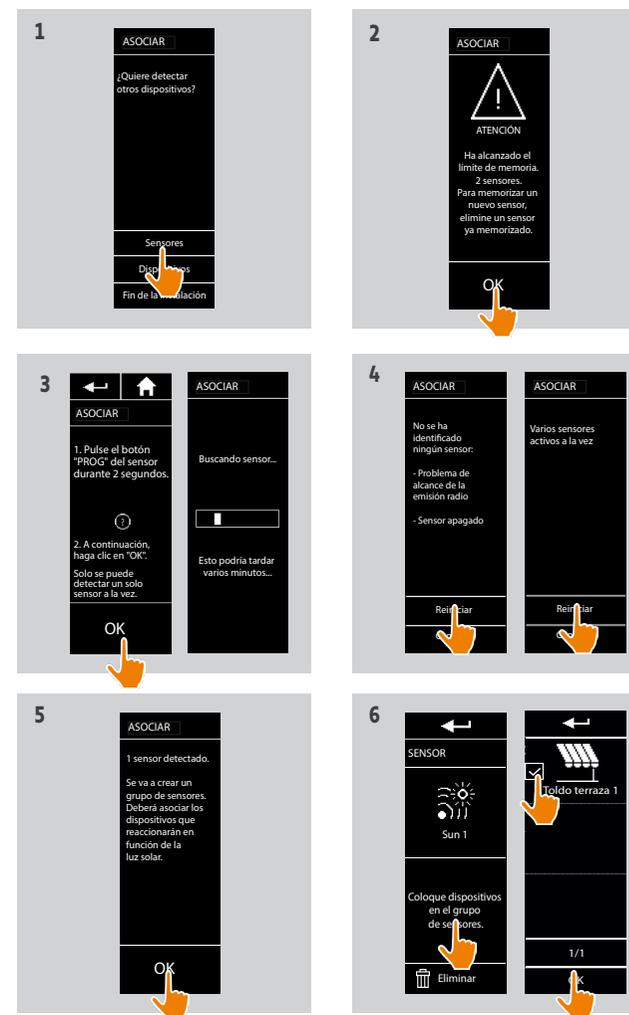

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100

Terminar la instalación (1/2)

1. Haga clic en **No** para salir del menú de instalación.

 Haga clic en **Sí** para volver a la página de asociaciones de dispositivos.

2. Confirme esta elección haciendo clic en **Sí**.

> Se muestra el número de dispositivos asociados a Nina Timer io.

 Haga clic en **No** para volver a la página de asociaciones de dispositivos.


3. Haga clic en **OK** para continuar con la instalación.

> Se mostrará la pantalla de ajuste de la fecha.

 Para ajustar estos parámetros, consulte el apartado [Configurar los parámetros del reloj, página 83](#).

4. Ajuste la fecha y haga clic en **OK**. Ajuste la hora y haga clic en **OK**.

...

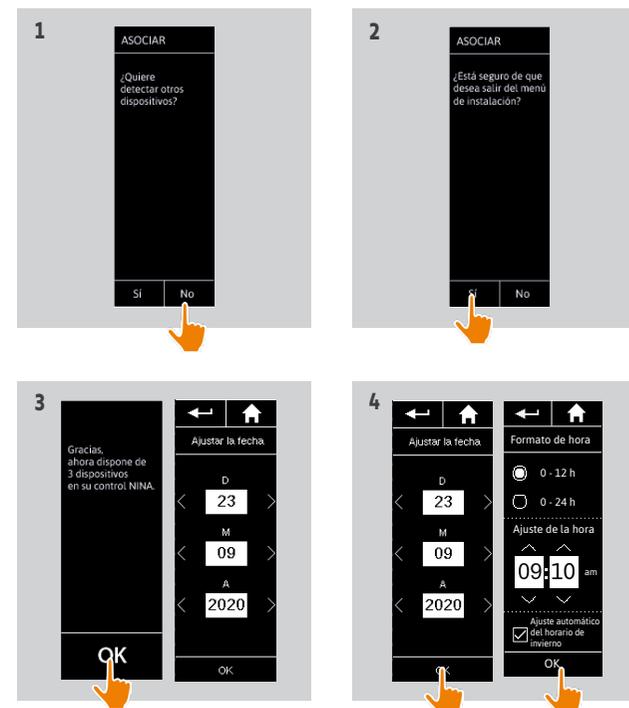

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108




Primera instalación de Nina Timer io

Iniciar Nina Timer io	95
Asociar dispositivos	96
Colocar dispositivos en grupos / habitaciones	98
Asociar los sensores	99
Terminar la instalación	100

Terminar la instalación (2/2)

...

5. Ajuste la función Crepúsculo y haga clic en **OK**.
6. Ajuste las notificaciones de las siguientes acciones y haga clic en **OK** para acceder a la página de inicio.
 - > Acceda a todas las funciones de instalación y utilización desde la pantalla de inicio, haciendo clic en los 5 menús principales: Dispositivos, Grupos, Reloj, Ajustes y Modo en curso.
7. Conecte la base de carga a una toma eléctrica.
8. Coloque a Nina Timer io en su base.

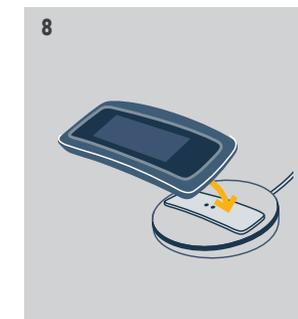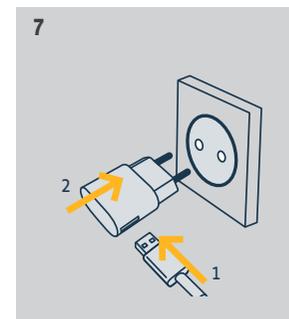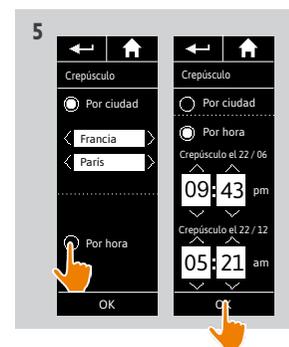

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Las funciones del Instalador permiten al profesional de motorización y automatización del hogar configurar una instalación ya equipada con Nina Timer io, accediendo al menú **Ajustes**. Nina Timer io guía al instalador paso a paso y muestra las diferentes etapas claves que debe seguir para actualizar la instalación.

Asociar dispositivos	103
Ajustar el sistema io	104
Gestionar los dispositivos	105
Restablecer la configuración de fábrica	106

Están disponibles las siguientes funciones para modificar o personalizar la instalación:



Asociar dispositivos		Asociar un nuevo dispositivo a la instalación Consulte el apartado Asociar dispositivos, página 103 .
Ajustar el sistema io		Transferir, generar y recibir nuevas llaves del sistema io Consulte el apartado Ajustar el sistema io, página 104 .
Reemplazar dispositivos		Reemplazar un dispositivo por un nuevo producto Consulte el apartado Gestionar los dispositivos, página 105 .
Reajustar dispositivos		Reajustar un dispositivo Consulte el apartado Gestionar los dispositivos, página 105 .
Suprimir dispositivos		Suprimir uno o varios dispositivos Consulte el apartado Gestionar los dispositivos, página 105 .
Suprimir sensores		Suprimir uno o dos sensores Consulte el apartado Gestionar los dispositivos, página 105 .
Restablecer la configuración de fábrica		Reiniciar toda la instalación desde el principio Consulte el apartado Restablecer la configuración de fábrica, página 106 .

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	103
Ajustar el sistema io	104
Gestionar los dispositivos	105
Restablecer la configuración de fábrica	106

Asociar dispositivos



Hay 4 posibilidades para asociar dispositivos:

Transferencia		Para transferir dispositivos hacia puntos de mando: a un mando a distancia con información del sistema a un mando a distancia sin información del sistema
Recuperar		Para recuperar dispositivos desde un punto de mando y colocarlos posteriormente en grupos / habitaciones. Consulte el apartado Colocar dispositivos en grupos / habitaciones, página 98 .
Detectar		Para detectar todos los dispositivos con la misma llave o los dispositivos sin punto de mando y colocarlos posteriormente en grupos / habitaciones. Consulte el apartado Colocar dispositivos en grupos / habitaciones, página 98 .
Detectar sensores		Para detectar todos los nuevos sensores o sensores existentes con la misma clave. Consulte el párrafo Asociar los sensores, página 99 .

- Todos los dispositivos transferidos a otro punto de mando permanecen memorizados en Nina Timer io.
- Un mando a distancia sin información del sistema (1 W) no indica cuando se ha terminado la transferencia: para confirmar que el dispositivo se haya transferido correctamente, todos los productos realizan un movimiento de vaivén.
- El número máximo de dispositivos en Nina Timer io es de 60 productos. Se muestra una ventana de advertencia cuando se alcanzan los 40, 50 y 60 dispositivos.
- Solo los dispositivos ya ajustados pueden asociarse a Nina Timer io.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	103
Ajustar el sistema io	104
Gestionar los dispositivos	105
Restablecer la configuración de fábrica	106

Ajustar el sistema io



Existen 3 posibilidades para ajustar el sistema io:

Enviar una clave



Para transferir una nueva clave.

Generar una clave



Para generar una nueva clave y enviarla a todos los mandos con información del sistema.

Recibir una clave



Para recibir una nueva clave y transferirla a los dispositivos de la instalación.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	103
Ajustar el sistema io	104
Gestionar los dispositivos	105
Restablecer la configuración de fábrica	106

Gestionar los dispositivos



Asociar el nuevo dispositivo y seleccionar uno o varios dispositivos para reemplazar.

-  Esta función está recomendada para reemplazar uno o varios dispositivos estropeados. Nina Timer io detecta el nuevo dispositivo, le pone el nombre del antiguo dispositivo y lo coloca en los grupos en los que se encontraba el antiguo dispositivo. Solo se pueden reemplazar dispositivos similares.



-  Esta función está recomendada para ajustar de nuevo un dispositivo (con Nina Timer io, es imposible ajustar un dispositivo sin un ajuste previo).

-  Para reajustar un dispositivo, el instalador profesional de motorización y automatización del hogar necesita conocer toda la ergonomía con un punto de mando 1 W.

Seleccione el dispositivo correspondiente y siga el procedimiento habitual para reajustar el dispositivo, utilizando las opciones de la pantalla como si se tratase de un punto de mando 1 W.



Seleccione el dispositivo correspondiente y suprimalo.

-  Se pueden seleccionar uno o varios dispositivos para ser suprimidos seleccionando una o varias casillas.



Seleccione el sensor correspondiente y suprimalo.

-  Se pueden seleccionar uno o dos sensores para ser suprimidos seleccionando una o dos casillas.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Actualización de una instalación ya equipada con Nina Timer io

Asociar dispositivos	103
Ajustar el sistema io	104
Gestionar los dispositivos	105
Restablecer la configuración de fábrica	106

Restablecer la configuración de fábrica



Borrar todas las configuraciones realizadas durante la primera instalación: asociar dispositivos, grupos, programas, código de la alarma, días predefinidos y programación de la semana, etc.

Botón **Reset** y restablecimiento de los parámetros de fábrica con el botón **Sleep**

Si es necesario, el mando a distancia dispone de 2 botones situados en la parte trasera, a la derecha:

1. Retire la carcasa trasera del mando a distancia para acceder a los botones: el botón **Reset** (A) está situado en el centro, y el botón **Sleep** (B) en la parte inferior.
2. Para reiniciar el mando a distancia si está bloqueado o si la pantalla se congela: con ayuda de un bolígrafo, presione **brevemente** el botón **Reset** (A). No se perderá ningún ajuste.
3. Para restablecer los parámetros de fábrica:
 - > CON ayuda de un objeto fino (por ejemplo, un clip), presione el botón **Sleep** (B) durante al menos 2 segundos: el LED verde parpadea 4 veces y el mando a distancia entra en modo de espera forzoso.
 - > Coloque el mando a distancia en la base para salir del modo de espera forzoso y, **durante el reinicio**, (LED verde encendido), vuelva a presionar el botón **Sleep** (B) durante al menos 2 segundos: se borrarán todos los ajustes realizados.



i Para volver a empezar la instalación desde el principio, consulte el apartado [Primera instalación de Nina Timer io, página 95](#).

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Si la carcasa no está correctamente ajustada en el mando a distancia, Nina Timer io no se cargará cuando esté sobre su base.

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

7. ACERCA DE NINA TIMER IO

Datos técnicos **109**

Información de compatibilidad **110**

Versión del software **110**



ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	5 V  (CC = corriente continua) mediante adaptador de red de 230 V Compatible en Europa excepto en Gran Bretaña
Dimensiones	Mando a distancia: 144,7 x 60,8 x 22,4 mm Dimensiones de la base del mando a distancia: alto = 20 mm; diámetro = 87 mm Tamaño del mando a distancia + base: 144,7 x 87 x 40 mm
Acabados	Cara delantera: negro Cara trasera / carcasa estándar: Negro y Soft touch
Autonomía del producto	Autonomía cuando el producto no está en su base: Solo como información, no garantizado: 7 días con 4 acciones manuales y 20 acciones automáticas por día para una instalación de 15 dispositivos. Se activa un modo eco cuando el producto está al 25 % de su carga. La retroiluminación de la pantalla disminuye para alcanzar los 7 días de autonomía. Un indicador de nivel de batería indica el nivel de batería.
Frecuencia de radio	868-870 MHz io-homecontrol® bidireccional tribanda
Bandas de frecuencia y Potencia máxima utilizadas	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Temperatura ambiente necesaria para cargar el dispositivo en su base	Entre +5°C y +39°C
Temperatura ambiente necesaria para utilizar el producto	Entre +5°C y +55°C
Temperatura de almacenamiento	Entre -20°C y +60°C
Peso	Mando a distancia (sin base): 117 g con batería Base: 153 g
Retroiluminación de la pantalla	10 000 horas garantizadas a la máxima intensidad
Vida útil de la batería	300 ciclos de carga Garantía: 1 año para un uso normal

ÍNDICE

PÁGINA DE BIENVENIDA	2
1. SEGURIDAD	3
2. MANDO A DISTANCIA NINA TIMER IO	5
3. UTILIZAR NINA TIMER IO	16
Controlar un dispositivo	16
Función "my"	18
Función Natural Control	22
Ejecutar un programa	27
Función Luz solar	28
Función alarma	32
Función Reloj	34
Crear los días predefinidos	39
Programar la semana	57
Consultar las acciones programadas	60
4. PERSONALIZAR NINA TIMER IO	68
Personalizar el dispositivo	68
Personalizar los grupos	72
Personalizar los programas	78
Configurar los parámetros del reloj	83
Personalizar el mando a distancia	88
5. CONFIGURACIÓN AVANZADA	94
6. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	107
7. ACERCA DE NINA TIMER IO	108

Información de compatibilidad

Nina Timer io es compatible con todos los dispositivos io-homecontrol®.



Antes de iniciar la instalación, compruebe la compatibilidad de este producto con los dispositivos y accesorios asociados al mismo. Si tiene dudas durante la instalación del producto y/o si desea obtener información adicional, contacte con el servicio Somfy o visite nuestra página web www.somfy.com.

Versión del software

Referencia del mando a distancia Nina Timer io descrita en este manual: 5156357A, 5156357B

Versión del software de Nina Timer io descrito en este manual: 5125750B08



Por la presente, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE declara que el equipo de radio contemplado en estas instrucciones cumple los requisitos de la Directiva de Radio 2014/53/UE y los requisitos esenciales de las Directivas Europeas aplicables.

El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en www.somfy.com/ce.

Philippe Geoffroy, responsable de homologaciones, en nombre del Director de Actividad, en Cluses, 05/2021.

SOMFY ACTIVITÉS SA
50 avenue du Nouveau Monde
74300 CLUSES - FRANCE

www.somfy.com

somfy[®]