

Ysia Patio io



ES Instrucciones

MANUAL TRADUCIDO

Este manual es aplicable a todos los Ysia Patio io, cuyas versiones se encuentran disponibles en el catálogo en vigor.

Esta completa guía de instrucciones complementa la breve guía de instalación disponible con el producto. Siga también las instrucciones del documento **Instrucciones de seguridad** suministrado con este producto y disponible en la página web www.somfy.info.

ÍNDICE

1. Información previa	3
1.1. Presentación	3
1.2. Seguridad y responsabilidad	3
1.3. Artículos incluidos en la caja	3
1.4. Ysia Patio io en detalle.....	3
2. Instalación	4
2.1. Puesta en marcha	4
2.2. Creación de canales de preemparejamiento (opcional)	5
2.3. Creación de canales de productos o de canales de grupos	7
2.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos	9
2.5. Ajuste o reajuste de un producto motorizado	9
2.6. Montaje en la pared	10
2.7. Menú Ajustes	11
2.8. Trucos y consejos de instalación	18
3. Uso y mantenimiento	19
3.1. Botones de subida, de parada/my, de bajada y variador	19
3.2. Guardar, modificar o eliminar la posición favorita (my)	24
3.3. Gestión del modo manual/automático	25
3.4. Luminosidad pantalla	26
3.5. Modo de reposo	26
3.6. Sustitución de las pilas	27
3.7. Trucos y consejos de uso	27
4. Características técnicas	28

INFORMACIÓN GENERAL

Normas de seguridad



PELIGRO

Señala un peligro que provoca inmediatamente la muerte o lesiones graves.



ADVERTENCIA

Señala un peligro susceptible de provocar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN

Señala un peligro susceptible de provocar lesiones leves o moderadamente graves.



ATENCIÓN

Señala un peligro susceptible de dañar o destruir el producto.

1. INFORMACIÓN PREVIA

1.1. Presentación

Ysia Patio io es un mando a distancia que permite al usuario controlar productos motorizados mediante la tecnología de radio io-homecontrol®, especialmente en terrazas.

El usuario puede controlar hasta 16 canales compuestos por un único producto motorizado o por grupos de productos motorizados homogéneos. El mando a distancia dispone de una pantalla que permite al usuario identificar fácilmente lo que está controlando gracias a pictogramas y textos.

El mando a distancia adaptará su ergonomía en función del producto que esté controlando el usuario. No es necesario seleccionar los modos de control.


Aunque el mando a distancia está diseñado para controlar productos motorizados de exterior, se debe guardar dentro cuando no se utilice.

1.2. Seguridad y responsabilidad

Antes de instalar y usar Ysia Patio io, consulte las instrucciones detalladas en el documento Instrucciones de seguridad suministrado en la caja del producto y disponibles en la página web www.somfy.info.

1.3. Artículos incluidos en la caja

- a) Punto de mando Ysia Patio io
- b) Breve guía de instalación
- c) Normas de seguridad
- d) Soporte mural
- e) Kit de tornillos
- f) Compartimento de las pilas (con 2 pilas LR03 tipo AAA incluidas)
- g) Cinta adhesiva de doble cara

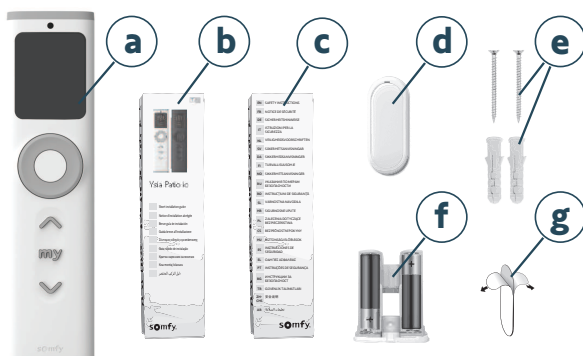


1.4. Ysia Patio io en detalle

① AVISO

Para obtener más información sobre las funciones de los botones, consulte los capítulos «Instalación» o «Uso y mantenimiento».

- a) Sensor de luminosidad
- b) Pantalla
- c) Botón de activación
- d) Variador
- e) Botón de subida
- f) Botón de parada/my
- g) Botón de bajada
- h) Hueco para soporte mural
- i) Botón PROG
- j) Cierre del compartimento de pilas
- k) Soporte mural
- l) Compartimento de pilas

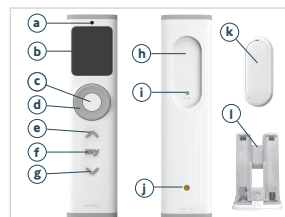

ⓘ AVISO

- Los botones de subida, de parada/my, de bajada y PROG estarán activos únicamente cuando la pantalla esté encendida.
- Para encender la pantalla: pulsa cualquier botón o desplaza el variador (no se emite ninguna orden).

2. INSTALACIÓN

2.1. Puesta en marcha



PELIGRO

Lea el documento *Instrucciones de seguridad*.

Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por una de tipo incorrecto.

- 1 Introduce el compartimento de las pilas, con las 2 pilas tipo AAA LR03 en la parte delantera, hasta que el cierre del compartimento de las pilas quede encajado en su sitio: la pantalla se ilumina.

ⓘ AVISO

El cierre del compartimento de las pilas debe quedar bien encajado.

- 2 Selecciona el idioma desplazándose por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación: en la pantalla se muestra «Nuevo canal».
- 3 Crea los canales necesarios, empezando por los canales de preemparejamiento (opcional, si anteriormente un profesional ya ha preemparejado productos motorizados con Ysia Patio io) y, a continuación, crea canales de productos y canales de grupos (consulta 2.2. Creación de canales de preemparejamiento y 2.3. Creación de canales de productos o de canales de grupos).

ⓘ AVISO

- Crea sólo el número necesario de canales (hasta 16 canales) para pasar de uno a otro más rápido.
- Los canales se clasifican por orden de creación. Este orden no se puede editar.



2.2. Creación de canales de preemparejamiento (opcional)

AVISO

Este tipo de canal sólo está disponible después de la primera puesta en marcha; si anteriormente un profesional ya ha preemparejado productos motorizados con Ysia Patio io (utilizando una herramienta del fabricante o una herramienta del instalador, antes de la configuración).

Si anteriormente un profesional ya ha preemparejado productos, crea en primer lugar canales de preemparejamiento por orden y, a continuación, crea canales de productos y canales de grupos (si es necesario).

Hay 2 procedimientos posibles para crear canales de preemparejamiento:

- 1] Si el profesional ha indicado el número y el tipo de productos motorizados preemparejados y en qué orden.
- 2] Si el profesional sólo ha indicado el número de productos motorizados preemparejados.

2.2.1. Creación de canales de preemparejamiento con información completa

Por ejemplo, el profesional indica que hay una persiana enrollable emparejada en el canal 1 y un grupo de luces emparejado en el canal 2.

En la pantalla se muestra «Nuevo canal».

- 1] Pulsa el botón de activación para crear el primer canal.
- 2] Selecciona el tipo de canal correspondiente al primer producto motorizado preemparejado desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
 - «Producto» (en el ejemplo).
- 3] Elige el tipo de producto correspondiente al primer producto motorizado preemparejado desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
 - «Persiana enrollable» (en el ejemplo).
- 4] Elige un nombre para describir y personalizar el canal:
 - Selecciona un nombre predefinido desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
 - O selecciona «Personalizar» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación: aparece un teclado virtual para introducir un nombre personalizado. Una vez introducido el nombre, valida el texto pulsando la casilla de verificación con el botón de activación.



AVISO

Si el nombre es demasiado largo (más de 20 caracteres), aparecerá acortado.

En la pantalla se muestra «¡Canal creado!».

- 5] Pulsa el botón de activación para seleccionar «Terminar» y continuar.
- Se crea el primer canal con el producto motorizado emparejado, que a partir de ahora se podrá controlar con Ysia Patio io.

En la pantalla se muestra la pregunta «¿Tienes un nuevo canal para configurar?»:

- 6] Para crear el segundo canal: selecciona «Sí» desplazándose por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 7] Selecciona el tipo de canal correspondiente al segundo producto motorizado preemparejado desplazándose por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
- «Grupo» (en el ejemplo).
- 8] Elige el tipo de producto correspondiente al segundo producto motorizado preemparejado desplazándose por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
- «Luces» (en el ejemplo).



- 9] En el caso de algunos tipos de productos, se debe realizar una segunda elección para definirlo de una forma más precisa (por ejemplo, en el caso de una luz, «Encendido/Apagado», «Intensidad variable», «Cálido/frío regulable» o «Colores»). Consulta en **Modificar canal en Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes** los tipos de productos para los que se debe definir un segundo criterio.



- 10] Elige un nombre para describir y personalizar el canal:

- Selecciona un nombre predefinido o selecciona «Personalizar» desplazándose por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación: aparece un teclado virtual para introducir un nombre personalizado. Una vez introducido el nombre, valida el texto pulsando la casilla de verificación con el botón de activación.

En la pantalla se muestra «¡Canal creado!».

- 11] Pulsa el botón de activación para seleccionar «Terminar» y continuar.
- Se crea el segundo canal con todos los productos motorizados emparejados del grupo, que a partir de ahora se podrán controlar con Ysia Patio io.
- 12] En la pantalla se muestra la pregunta «¿Tienes un nuevo canal para configurar?»:
- Repite los mismos pasos para crear todos los canales necesarios.
 - Para terminar la creación de canales, selecciona «No» y confirma la elección pulsando el botón de activación.

❗ AVISO

- Para modificar estos ajustes, consulta **Modificar canal en Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.
- El pictograma está vinculado al tipo de producto y no se puede editar.

2.2.2. Creación de canales de preemparejamiento sólo con información sobre el número de canales

En la pantalla se muestra «Nuevo canal».

- 1] Pulsa el botón de activación para crear canales preemparejados.
- 2] Selecciona el tipo de canal desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
 - «Preemparejamiento».
- 3] Selecciona el número de canales que quieres crear desplazándote por el variador en «+» o «-» o utilizando los botones de subida o de bajada (hasta 16 canales). Cuando el número de canales mostrado sea correcto, selecciona «Siguiente» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.

En la pantalla se muestra «¡Canales creados!».

- 4] Pulsa el botón de activación para seleccionar «Terminar» y continuar.




Se crean los canales y se les da un nombre: «Canal 1», «Canal 2», etc.

- Por defecto, estos canales se crean como «Veneciana» (tipo de producto) y «Somfy autónomo» (tipo de motor).

A continuación, configura los canales para que coincidan con los productos motorizados preemparejados:

- 5] Selecciona «Canal 1» desplazándote por el variador y pulsa el botón de activación para cambiar al modo de control.
- 6] Pulsa brevemente el botón de **subida** o de **bajada** para identificar el producto motorizado preemparejado con este canal.
- 7] Personaliza este canal (nombre, tipo de producto, modo autónomo, etc.). Consulta **Modificar canal** en **Ajustes de los canales**, en el apartado 2.7. **Menú Ajustes**.

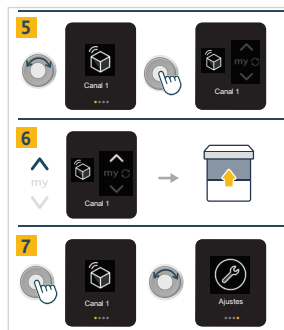

Repite esta operación para cada canal de preemparejamiento creado.

2.3. Creación de canales de productos o de canales de grupos

① AVISO

- Sigue los pasos que se indican a continuación únicamente después de la primera puesta en marcha.
- Para crear posteriormente canales de productos o canales de grupos, consulta 2.7. Menú Ajustes.

En la pantalla se muestra «**Nuevo canal**».

- 1] Pulsa el botón de activación para crear un nuevo canal.
- 2] Selecciona el tipo de canal desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
 - «**Producto**» (un producto motorizado en este canal)
 - «**Grupo**» (varios productos motorizados del mismo tipo)
- 3] Elige en la lista el tipo de producto desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
 - En el caso de algunos tipos de productos, se debe realizar una segunda elección para definirlo de una forma más precisa (por ejemplo, en el caso de una luz, «**Encendido/Apagado**», «**Intensidad variable**», «**Cálido/frío regulable**» o «**Colores**»). Consulta en **Modificar canal en Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**) los tipos de productos para los que se debe definir un segundo criterio.
 - En el caso de los productos Velux, selecciona al final de la lista: «**Velux solar**» en el caso de un producto solar o sin cable o «**Velux**» en el caso de un producto cableado.
 - Para un canal de grupos, el tipo de producto se escribe en plural.
- 4] Elige un nombre para describir y personalizar el canal:
 - Selecciona un nombre predefinido desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
 - O selecciona «**Personalizar**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación: aparece un teclado virtual para introducir un nombre personalizado. Una vez introducido el nombre, valida el texto pulsando la casilla de verificación con el botón de activación.



ⓘ AVISO

Si el nombre es demasiado largo (más de 20 caracteres), aparecerá acortado.

En la pantalla se muestra «**¡Canal creado!**».

- 5] Pulsa el botón de activación para seleccionar «**Terminar**» y continuar.

En la pantalla se muestra la pregunta «**¿Tienes un nuevo canal para configurar?**»:

- Para crear otro canal: selecciona «**Sí**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación. A continuación, repite los pasos anteriores desde la pantalla «**Nuevo canal**».
- Para terminar la creación de canales, selecciona «**No**» y confirma la elección pulsando el botón de activación. El paso siguiente es emparejar el producto motorizado (consulta **2.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos**).

El método recomendado consiste en crear el número de canales necesario y, a continuación, emparejar los productos con cada canal.

El método alternativo es crear el primer canal, emparejar los productos con este canal, luego crear otro canal, emparejar los productos con este canal, y repetir el proceso para cada canal necesario.

ⓘ AVISO

- Para modificar estos ajustes, consulta **Modificar canal en Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.
- El pictograma está vinculado al tipo de producto y no se puede editar.

2.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos

① AVISO


- Para programar el primer punto de mando, consulta las instrucciones del motor io o el receptor.
- Si el primer punto de mando es Ysia Patio io, selecciona el canal deseado desplazándote por el variador y pulsa el botón de activación para cambiar el modo de control antes de emparejar el producto.
- Los botones de subida, de parada/my, de bajada y PROG estarán activos únicamente cuando la pantalla esté encendida. Para encender la pantalla: pulsa cualquier botón o desplaza el variador (no se emite ninguna orden).

Para emparejar un producto motorizado a un canal previamente creado:

- 1] Selecciona el canal desplazándote por el variador y pulsa el botón de activación para cambiar al modo de control.
- 2] En el punto de mando individual ya emparejado con el producto motorizado:
 - Pulsa el botón PROG hasta que el producto dé una respuesta: se activará el modo de programación.
- 3] En Ysia Patio io:
 - Pulsa brevemente el botón PROG: el producto da una respuesta y se empareja con el canal.

Para emparejar varios productos en un canal de grupos:

- Repite los pasos 2 y 3 para cada producto que quieras emparejar en este canal.

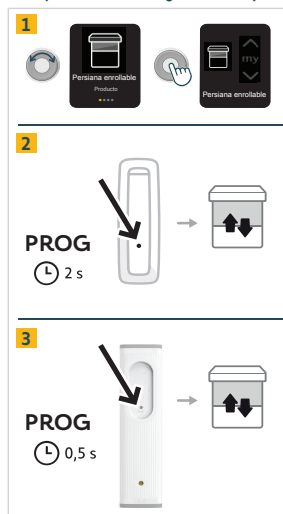

① AVISO

- El procedimiento para desemparejar un producto motorizado de un canal es idéntico. Pero si un producto motorizado sólo está emparejado con Ysia Patio io, no se podrá desemparejar.
- Sólo se podrán emparejar los productos motorizados que se han ajustado previamente.
- En un canal de grupos, sólo pueden emparejarse productos del mismo tipo.

2.5. Ajuste o reajuste de un producto motorizado

① AVISO

Sólo es posible ajustar o reajustar un producto motorizado con Ysia Patio io en un canal de productos creado previamente. Los botones de subida, de parada/my, de bajada y PROG estarán activos únicamente cuando la pantalla esté encendida. Para encender la pantalla: pulsa cualquier botón o desplaza el variador (no se emite ninguna orden).

Para ajustar o reajustar un producto motorizado con Ysia Patio io:

- Selecciona el canal de productos deseado desplazándote por el variador y pulsa el botón de activación para cambiar al modo de control.
 - Para ajustar o reajustar un producto ya emparejado: consulta las instrucciones del motor io o el receptor.
 - Para ajustar y emparejar un producto nuevo: consulta las instrucciones del motor io o el receptor.

2.6.Montaje en la pared



ATENCIÓN

Aunque Ysia Patio io es un producto diseñado para controlar productos motorizados de exterior, debe guardarse dentro cuando no se utilice y, por tanto, montarse sólo en interiores.

Hay dos formas posibles de montar Ysia Patio io en la pared:

- 1] Fijándolo con los tornillos suministrados.
- 2] Fijándolo con la cinta adhesiva de doble cara suministrada.


2.6.1.Montaje en la pared con tornillos



ATENCIÓN

No utilice un destornillador eléctrico.

- 1] Abre el soporte mural.
- 2] Fíjalo a una superficie plana con los tornillos suministrados.
- 3] Engancha la tapa en el soporte mural.
- 4] Coloca Ysia Patio io en el soporte mural.

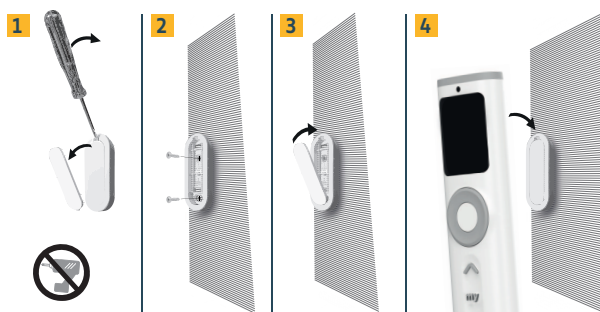


2.6.2.Montaje en la pared con cinta adhesiva de doble cara



AVISO

El producto está diseñado para fijarse a la mayoría de superficies murales, como pintura, papel pintado, azulejos, madera, madera barnizada, imprimaciones o revestimientos. Sin embargo, las paredes deben ser planas y estar limpias.

- 1] Retira la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara suministrada.
- 2] Coge el soporte mural y pega la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior.
- 3] Retira la segunda película protectora de la cinta adhesiva de doble cara pegada.
- 4] Presiónalo sobre una superficie plana, limpia y seca. Asegúrate de que queda firmemente sujeto a la superficie.
- 5] Coloca Ysia Patio io en el soporte mural.

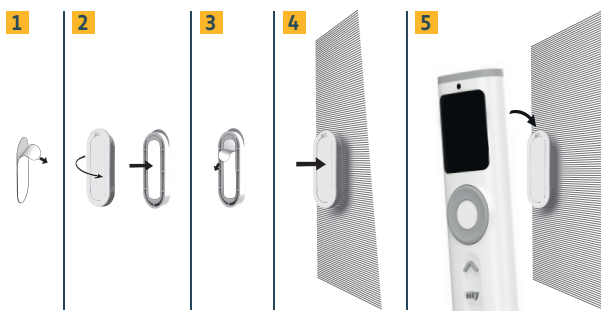

2.7. Menú Ajustes

ⓘ AVISO

- Para encender la pantalla: pulsa cualquier botón o desplaza el variador (no se emite ninguna orden).
- En modo navegación, para cambiar de un canal a otro y acceder al menú **Ajustes**: desplázate por el variador y confirma la elección pulsando brevemente el botón de activación. Al final de la lista, en la pantalla del menú **Ajustes**, desplázate por el variador en sentido antihorario para volver a las pantallas anteriores.
- Para cambiar entre el modo de navegación y el modo de control: pulsa brevemente el botón de activación.
- Para algunos tipos de productos, como las luces de color, hay disponibles dos pantallas de control (intensidad y color, por ejemplo), identificadas por los dos puntos pequeños de la parte inferior de la pantalla. Para cambiar de una pantalla de control a otra, pulsa brevemente el botón de activación.

2.7.1. Ajustes de los canales

El menú **Ajustes de los canales** permite acceder a los siguientes ajustes:

- 1] Nuevo canal
- 2] Modificar canal
- 3] Gestión de automatismos
- 4] Eliminar canal

ⓘ AVISO

Selecciona «Volver» para salir de los menús.



2.7.1.1. Nuevo canal

Este menú permite crear un canal de productos o un canal de grupos nuevo.

- 1] Selecciona «**Nuevo canal**» pulsando el botón de activación.
- 2] Selecciona el tipo de canal desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:
 - «**Producto**» (un producto motorizado en este canal)
 - «**Grupo**» (varios productos motorizados del mismo tipo)
- 3] Elige en la lista el tipo de producto desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 4] En el caso de algunos tipos de productos, se debe realizar una segunda elección para definirlo de una forma más precisa (por ejemplo, en el caso de una luz, «**Encendido/Apagado**», «**Intensidad variable**», «**Cálido/frío regulable**» o «**Colores**»). Consulta en **Modificar canal en Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**) los tipos de productos para los que se debe definir un segundo criterio.
 - En el caso de los productos Velux, selecciona al final de la lista: «**Velux solar**» en el caso de un producto solar o sin cable o «**Velux**» en el caso de un producto cableado.
 - Para un canal de grupos, el tipo de producto se escribe en plural.
- 5] Elige un nombre para describir y personalizar el canal:
 - Selecciona un nombre predefinido desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
 - O selecciona «**Personalizar**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación: aparece un teclado virtual para introducir un nombre personalizado. Una vez introducido el nombre, valida el texto pulsando la casilla de verificación con el botón de activación.



ⓘ AVISO

Si el nombre es demasiado largo (más de 20 caracteres), aparecerá acortado.

En la pantalla se muestra «¡**Canal creado!**».

- 6] Pulsa el botón de activación para seleccionar «**Terminar**» y continuar.
- En la pantalla se muestra la pregunta «**¿Tienes un nuevo canal para configurar?**»:

- Para crear otro canal: selecciona «**Sí**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación. A continuación, repite los pasos anteriores desde la pantalla «Nuevo canal».
- Para terminar la creación de canales, selecciona «**No**» y confirma la elección pulsando el botón de activación. El paso siguiente es emparejar el producto motorizado (consulta **2.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos**).

ⓘ AVISO

- Para modificar estos ajustes, consulta **Modificar canal en Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.
- El pictograma está vinculado al tipo de producto y no se puede editar.

2.7.1.2. Modificar canal

Este menú permite modificar un canal de productos o un canal de grupos existente.

ⓘ AVISO

*El tipo de canal (producto o grupo) no se puede editar. Si es necesario, elimina el canal y crea un nuevo canal del tipo que quieras (consulta **2.7.1.4. Eliminar canal**).*

- 1] Selecciona «**Modificar canal**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 2] Selecciona el canal que quieres editar desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 3] Selecciona el elemento que quieres modificar desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.




ⓘ AVISO

Cada elemento puede modificarse independientemente de los demás.


- La opción «**Modificar productos**» permite aplicar la ergonomía correspondiente al producto que se debe controlar y actualizar el pictograma vinculado: Selecciona en la lista el nuevo tipo de producto desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación; la pantalla volverá al **menú Edición** del canal.
 - Para estos tipos de producto, es necesario realizar una segunda elección para definirlos con mayor precisión:
 - «**Pérgola**»: selecciona «**Lamas orientables**» (para producto sólo orientable), «**Toldo plano**» (para toldos laterales) o «**Lamas retráctiles y orientables**» (para lamas ajustables que se pueden apilar completamente).
 - «**Luz**»: selecciona «**Encendido/Apagado**», «**Intensidad variable**», «**Cálido/frío regulable**» o «**Colores**».
 - «**Calefacción**»: selecciona «**Encendido/Apagado**» o «**Intensidad variable**».
 - En el caso de los productos Velux, selecciona al final de la lista: «**Velux solar**» en el caso de un producto solar o sin cable o «**Velux**» en el caso de un producto cableado.




- «**Modificar nombre**»: aparece el nombre del canal, que se puede cambiar mediante el teclado virtual. Confirma la elección seleccionando la casilla de verificación con el botón de activación; la pantalla volverá al **menú Edición** del canal.

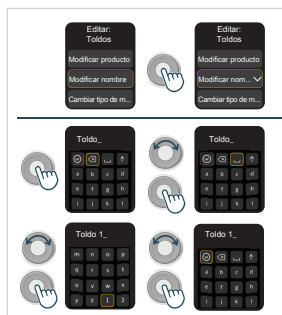

- **«Cambiar tipo de motor»:** (permite aplicar el tipo de motor correspondiente entre **«No autónomo»** para motores cableados, **«Somfy autónomo»** para motores Somfy solares o sin cable o **«Velux autónomo»** para motores Velux solares o sin cable): Selecciona en la lista el nuevo tipo de motor desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación; la pantalla volverá al **menú Edición** del canal.

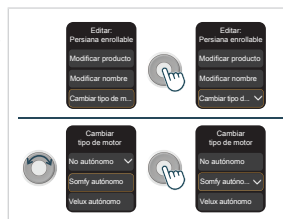

- **«Cambiar sentido de giro»:** (disponible sólo para persiana veneciana y pérgola de lamas retráctiles y orientables): Selecciona la nueva dirección de orientación desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación; la pantalla volverá al **menú Edición** del canal.

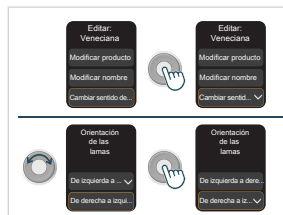

- **«Modificar paso lama»:** (disponible sólo para persiana veneciana y pérgola de lamas retráctiles y orientables; el valor por defecto es un 7 %): Aumenta o reduce el valor de uno en uno seleccionando **«+1»** o **«-1»** y confirma la elección pulsando el botón de activación; la pantalla volverá al **menú Edición** del canal.



2.7.1.3. Gestión de automatismos

Este menú permite al usuario seleccionar el modo de gestión de los automatismos, canal por canal, **sólo en el caso de los canales de productos**.

En **modo automático**: el producto motorizado emparejado en este canal responde también a automatismos como, por ejemplo, programación horaria, escenario, programación inteligente, sensor de luz, etc.

En **modo manual (M)**: el producto motorizado emparejado en este canal responde únicamente a órdenes ejecutadas manualmente en Ysia Patio io, en otros puntos de mando emparejados, automatismos o cajas. En este modo, las órdenes enviadas automáticamente (p. ej., programación horaria, escenario, programación inteligente, sensor de luz, etc.) se inhiben. sólo se tienen en cuenta las denominadas «órdenes de seguridad» (p. ej., un sensor de viento). Se utiliza principalmente para evitar que un producto se desplace automáticamente.

Por defecto, cada canal se crea en modo automático.

- 1) Selecciona **«Gestión de automatismos»** desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:

- Cuando un canal está en modo manual, aparece el pictograma de una **M** a la derecha de su nombre.

- 2) Selecciona el canal de productos que quieres editar desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:

- el producto emparejado en este canal da una respuesta.
 - Se cambia el modo para este canal: si está en modo manual, se mostrará el pictograma de una **M** a la derecha del nombre; si está en modo automático, el pictograma de la **M** no se mostrará.




① AVISO

Selecciona **«Volver»** para salir de los menús.

Hay otra forma de cambiar el modo de un canal (de modo automático a manual y viceversa) sin pasar por el **menú Ajustes**.

- En la pantalla de inicio, selecciona el canal de productos que quieres editar desplazándote por el variador.
- Desde esta pantalla o tras pulsar el botón de activación para acceder al modo de control de este canal:
 - **Pulsa prolongadamente** el botón de activación (más de 3 s): el producto emparejado en este canal da una respuesta.

Se cambia el modo para este canal: si está en modo manual, se mostrará el pictograma de una **M** en la parte superior derecha de la pantalla del canal; si está en modo automático, el pictograma de la **M** no se mostrará.

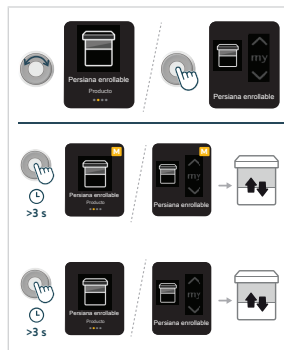

① AVISO

En caso de que haya varios puntos de mando que pueden cambiar el modo, el último cambio será el que se tenga en cuenta. Pero si el cambio de modo se realiza mediante otro punto de mando, no se actualizará la visualización en el canal de Ysia Patio io.

2.7.1.4. Eliminar canal

Este menú permite eliminar un canal de productos o un canal de grupos existente.



ATENCIÓN

La eliminación de un canal no anulará el emparejamiento de los productos motorizados de este canal. Antes de eliminar un canal, sigue estos pasos:

- Consulta qué productos motorizados están emparejados con este canal.
- Consulta si estos productos están emparejados con otro punto de mando, ya que si un producto motorizado sólo está emparejado con Ysia Patio io, no se podrá desemparejar.
- Desempareja el producto motorizado de este canal (consulta 2.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos).

- Selecciona «**Eliminar canal**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- Selecciona el canal que quieres eliminar desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- Confirma «**Ha desvinculado el/los producto(s)?**» seleccionando la respuesta «**Sí**».
- Confirma la pantalla de advertencia validando la respuesta «**Eliminar**».

Se detecta el canal y la pantalla vuelve al **menú Ajustes de los canales**.



① AVISO

Tras eliminar un canal, si se crea un nuevo canal, este ocupará el lugar del canal eliminado en el orden de la lista.

2.7.2. Ajustes del mando a distancia

El menú **Ajustes del mando a distancia** permite acceder a los siguientes ajustes:

- 1] Idiomas
- 2] Luminosidad pantalla
- 3] Restablecer

① AVISO

Selecciona «Volver» para salir de los menús.



2.7.2.1. Idiomas

Este menú permite cambiar el idioma de visualización de la pantalla. Hay 15 idiomas disponibles.

- 1] Selecciona «Idiomas» y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 2] Selecciona el idioma deseado para visualizar la pantalla desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 3] Espera a que se actualice la visualización de la pantalla.

La pantalla vuelve al **menú Ajustes**, que se mostrará en el nuevo idioma seleccionado.

① AVISO

Selecciona «Volver» para salir de los menús.



2.7.2.2. Luminosidad pantalla

Este menú permite cambiar el modo de ajuste de la luminosidad de la pantalla.

En **modo automático**: la luminosidad de la pantalla se ajusta automáticamente a la luminosidad ambiente gracias a un sensor integrado (situado encima de la pantalla) para disfrutar de una visualización óptima de la pantalla y preservar la vida útil de la batería. La luminosidad de la pantalla se ajusta automáticamente en 3 niveles: oscuro, interior, exterior.


En **modo manual**: el usuario elige una intensidad para la luminosidad de la pantalla que no varía con la luminosidad ambiente. Ten en cuenta que este ajuste puede afectar a la duración de la batería. Tras la sustitución de las pilas, este ajuste se mantiene pero, después de un reinicio, Ysia Patio io vuelve al modo automático (consulta **2.7.2.3. Restablecer**).

Por defecto, la luminosidad de la pantalla está configurada en modo automático.

1] Selecciona «**Luminosidad pantalla**» desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación. Si la luminosidad de la pantalla está configurada en modo manual, la intensidad de la luminosidad se indicará en porcentaje junto a «**Manual**», además de la marca de selección.

2] Selecciona el modo deseado de configuración de la luminosidad de la pantalla desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación:

- **Automático:** el modo ha cambiado a automático; la pantalla vuelve al **menú Ajustes del mando a distancia**.
- **Manual:** Si la intensidad de la luminosidad de la pantalla indicada es la adecuada, sólo tendrás que pulsar el botón de activación para seleccionar «**Terminar**». Si quieres, modifica la intensidad de la luminosidad de la pantalla desplazándote por el variador; para confirmar la elección, pulsa el botón de activación para seleccionar «**Terminar**». El modo ha cambiado a manual; la pantalla vuelve al **menú Ajustes del mando a distancia**.

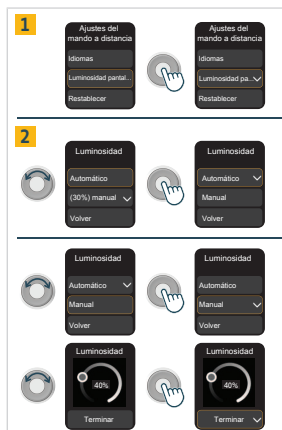

AVISO

Selecciona «**Volver**» para salir de los menús.

2.7.2.3. Restablecer

Este menú permite restablecer la configuración original de Ysia Patio io.

AVISO

Este restablecimiento borra todos los ajustes realizados desde la puesta en marcha: los canales se eliminan y se restablece el modo de fábrica de todos los modos (gestión de automatismos en modo automático, modo ergonómico para persianas venecianas, modo Somfy autónomo, luminosidad de la pantalla automática).



ATENCIÓN

Este restablecimiento no borra el emparejamiento con productos motorizados. Antes de seguir este procedimiento:

- Comprueba si los productos motorizados están emparejados con otro punto de mando ya que, si un producto motorizado está emparejado únicamente con Ysia Patio io, no se podrá desemparejar.
- Desempareja todos los productos motorizados de Ysia Patio io (consulta 2.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos).

- 1] Selecciona «**Restablecer**» y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- 2] Confirma «**Ha desvinculado el/los producto(s)?**» seleccionando la respuesta «**Sí**».
- 3] Confirma la pantalla de advertencia antes de restablecer el mando a distancia validando la respuesta «**Sí**».
- 4] Espera a que se actualice la visualización de la pantalla.
 - La pantalla vuelve al modo de primera puesta en marcha y se restablece la configuración original de Ysia Patio io.
- 5] Selecciona el idioma desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación: en la pantalla se muestra «**Nuevo canal**».
 - Repite el procedimiento de puesta en servicio: consulta **2.3. Creación de canales de productos o canales de grupos**.



2.8.Trucos y consejos de instalación

2.8.1.¿Preguntas sobre el producto?

Problemas	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se enciende.	Las pilas del punto de mando están agotadas.	Cambia las pilas del punto de mando cuando sea necesario (consulta 3.6. Sustitución de las pilas).
En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un pictograma de una pila.	Las pilas del punto de mando están casi gastadas.	Ysia Patio io se puede seguir utilizando con normalidad antes de cambiar las pilas (consulta 3.6. Sustitución de las pilas).
El producto motorizado seleccionado no reacciona en absoluto al pulsar un botón de Ysia Patio io.	El punto de mando no está emparejado con este producto motorizado.	Consulta 3.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos
El producto motorizado seleccionado no reacciona del modo esperado.	El tipo de producto definido para este canal no coincide con el tipo de producto motorizado seleccionado.	Consulta Modificar producto en Modificar canal en Ajustes de los canales , en el 2.7. Menú Ajustes .
El producto motorizado sólo responde a órdenes realizadas manualmente, pero no a órdenes enviadas automáticamente (p. ej., programación horaria, escenario, programación inteligente, sensor de luz, etc.)	El canal está en modo manual (se muestra el pictograma de una «M» pequeña en la parte superior derecha de la pantalla del canal)	Consulta 3.3. Gestión del modo automático/manual

3. USO Y MANTENIMIENTO

① AVISO

- Los botones de subida, de parada/my, de bajada y PROG estarán activos únicamente cuando la pantalla esté encendida.
- Para encender la pantalla: pulsa cualquier botón o desplaza el variador (no se emite ninguna orden).

3.1. Botones de subida, de parada/my, de bajada y variador

El uso de estos botones depende del tipo de productos motorizados asociados al mismo canal. En función del tipo de producto seleccionado para un canal, el modo de control se adaptará a la ergonomía de los productos. Para cambiar el tipo de producto de un canal, consulta **2.7. Menú Ajustes**.


▪ En primer lugar, selecciona el canal deseado:

- En modo navegación, desplaza el variador para cambiar de un canal a otro hasta que aparezca el canal deseado. Al final de la lista, en la pantalla del menú **Ajustes**, desplázate por el variador en sentido antihorario para volver a las pantallas anteriores.
- Cuando se muestre el canal deseado, pulsa brevemente el botón de activación para cambiar del modo de navegación al modo de control.




1] Si el producto es «Toldo», «Persiana enrollable», «Screen», «Bambalina» o puerta de «Garaje»:

- Pulsa los botones de **subida** o **bajada** para subir o bajar el producto motorizado.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa** brevemente **my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

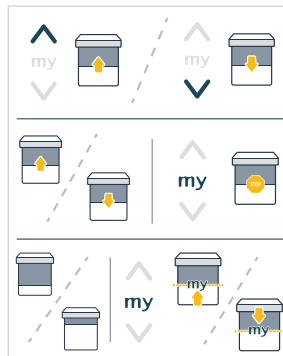

2] Si el producto es «Veneciana»:

- Pulsa los botones de **subida** o **bajada** para subir o bajar el producto motorizado.
- Desplaza el **variador** gradualmente para ajustar la orientación de las lamas.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa** brevemente **my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

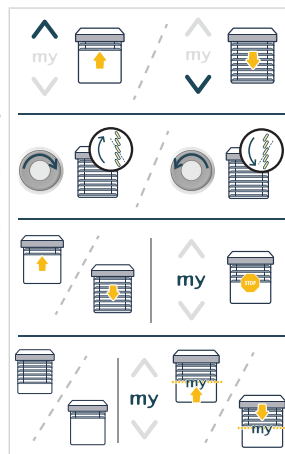

3] Si el producto es «Pérgola»:


Hay 4 tipos de pérgolas disponibles para que el modo de control se adapte a la ergonomía del producto:

- **«Lamas orientables»**: para producto sólo orientable.
- **«Toldo plano»**: para techo de tela guiado por ralles.
- **«Screen vertical»**: para toldos en los laterales de la pérgola.
- **«Lamas retráctiles y orientables»**: para lamas ajustables que se pueden apilar completamente.

El tipo de pérgola correspondiente al producto debe seleccionarse en la fase de creación del canal. Para modificarlo, consulta **Modificar canal** en **Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.


▪ Pérgola tipo «Lamas orientables»:

- Pulsa el botón de **subida** o de **bajada** para abrir (inclinarse totalmente hacia arriba) o cerrar (inclinarse totalmente hacia abajo) las lamas.
- Desplaza el **variador** gradualmente para ajustar la orientación de las lamas.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa** brevemente **my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

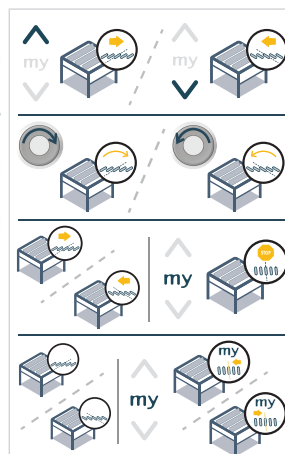


- Pérgola tipo «**Toldo plano**»:

- Pulsa el botón de **subida** o de **bajada** para abrir (retraer) o cerrar (extender) completamente la pantalla horizontal.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa** brevemente **my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

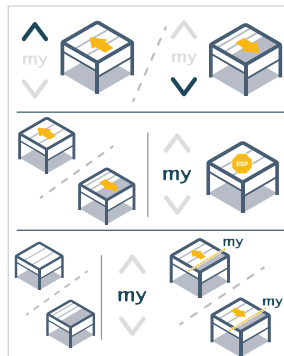


- Pérgola tipo «**Screen vertical**»:

- Pulsa el botón de **subida** o de **bajada** para subir o bajar el screen vertical completamente.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa** brevemente **my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

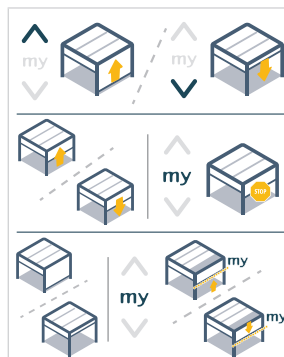

- Pérgola tipo «**Lamas retráctiles y orientables**»:

- Pulsa el botón de **subida** o de **bajada** para extender o retraer las lamas.
- Desplaza el **variador** gradualmente para ajustar la orientación de las lamas.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa** brevemente **my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

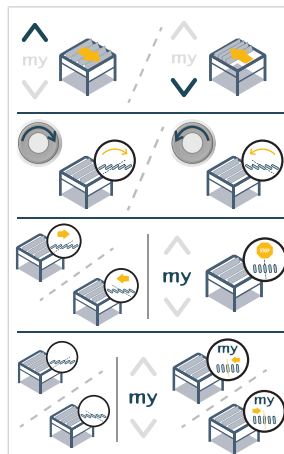


4] Si el producto es un producto «**Luz**»:

Hay 4 tipos de luces disponibles para que el modo de control se adapte a la ergonomía del producto:

- «**Encendido/Apagado**»
- «**Intensidad variable**»
- «**Cálido/frío regulable**»
- «**Colores**»

El tipo de luz correspondiente al producto debe seleccionarse en la fase de creación del canal. Para modificarlo, consulta **Modificar canal** en **Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.


- Luz tipo **«Encendido/Apagado»**:
 - Pulsa el botón de **subida** o **bajada** para encender o apagar la luz.
- Luz tipo **«Intensidad variable»**:
 - Pulsa el botón de **subida** o **bajada** para encender o apagar la luz.
 - Desplaza el **variador** gradualmente para ajustar la intensidad de la luz.
 - **Pulsa brevemente my** para ir a la intensidad favorita (my).

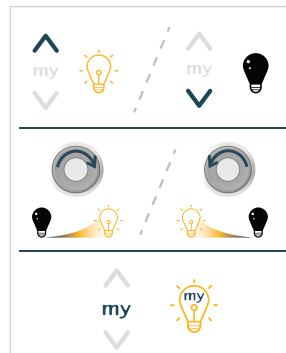


Para controlar luces **«Cálido/frío regulable» «Colores»**, se muestran 2 pantallas de forma sucesiva:

- Cuando se muestre el canal deseado, pulsa brevemente el botón de activación para cambiar entre el modo de navegación y el modo de control:
 - La primera pantalla que aparece permite ajustar la intensidad de la luz.
- Pulsa brevemente el botón de activación:
 - La segunda pantalla que aparece permite ajustar el color de la luz (cálido/frío o RGB).
- Pulsa brevemente el botón de activación para volver al modo de navegación.


Si la luz está apagada, no se muestra la segunda pantalla para ajustar el color de la luz, sino que se vuelve al modo de navegación.

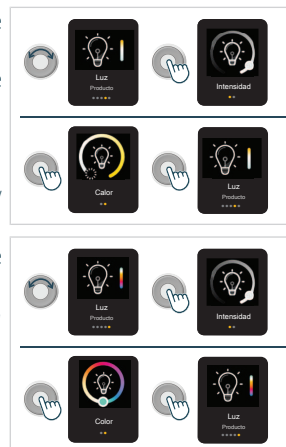

- Cuando se muestre la pantalla de configuración **«Intensidad»**:
 - Pulsa el botón de **subida** o **bajada** para encender o apagar la luz cálida/fría regulable o la luz de color.
 - Desplaza el **variador** gradualmente para ajustar la intensidad de la luz.
 - **Pulsa brevemente my** para ir a la intensidad y el color/calor favoritos (my).

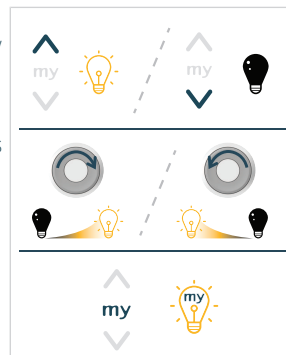

- Cuando se muestre la pantalla de configuración «Color» o «Calor»:
 - Pulsa el botón de **subida** o **bajada** para encender o apagar la luz cálida/fría regulable o la luz de color.
 - Desplázate por el **variador** gradualmente para ajustar el color o el calor de la luz.
 - **Pulsa brevemente my** para ir a la intensidad y el color/calor favoritos (my).

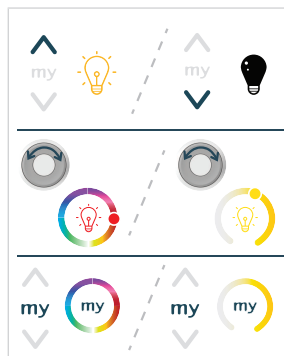


5] Si el producto es un producto «Calefacción»:

Hay 2 tipos de productos de calefacción disponibles para que el modo de control se adapte a la ergonomía del producto:

- «Encendido/Apagado»
- «Intensidad variable»


El tipo de producto de calefacción correspondiente al producto debe seleccionarse en la fase de creación del canal. Para modificarlo, consulta **Modificar canal** en **Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.

- Calefacción tipo «Encendido/Apagado»:
 - Pulsa el botón de **subida** o **bajada** para encender o apagar el producto de calefacción.
- Calefacción tipo «Intensidad variable»:
 - Pulsa el botón de **subida** o **bajada** para encender o apagar el producto de calefacción.
 - Desplázate por el **variador** gradualmente para ajustar la intensidad de la calefacción.
 - **Pulsa brevemente my** para ir a la intensidad favorita de calefacción (my).

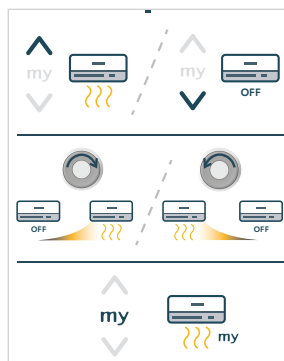

6] Si el producto es «Contraventana», «Ventana corredera» o «Portón»:

- Pulsa los botones de **subida** o de **bajada** para abrir o cerrar completamente el producto motorizado.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa brevemente my** para detener la activación del producto motorizado.
- Si el producto motorizado está detenido: **pulsa brevemente my** para desplazar el producto motorizado seleccionado hasta su posición favorita (my).

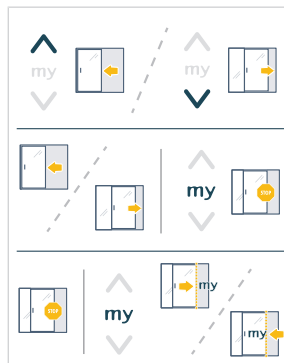

7] Si el producto es «**Enchufe Somfy**»:

- Pulsa el botón de **subida** o de **bajada** para encender o apagar el enchufe Somfy.




8] Si el producto es un producto «**Velux solar**» o «**Velux**»:

Hay 2 tipos de productos Velux disponibles para que el modo de control se adapte a la ergonomía del producto:

- «**Velux solar**»: para un producto Velux solar o sin cable
- «**Velux**»: para un producto Velux cableado.

El tipo de producto Velux correspondiente al producto debe seleccionarse en la fase de creación del canal. Para modificarlo, consulta **Modificar canal** en **Ajustes de los canales**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.

- Pulsa los botones de **subida** o de **bajada** para abrir o cerrar completamente el producto motorizado.
- Si el producto motorizado se está activando: **pulsa** brevemente **my** para detener la activación del producto motorizado.

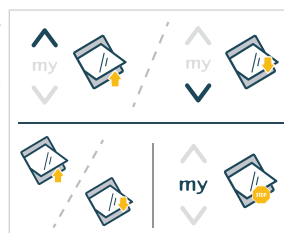


3.2. Guardar, modificar o eliminar la posición favorita (my)

ⓘ AVISO

Consulte el manual de instrucciones de la motorización o el receptor io para asegurarse de que admita esta función.


▪ En primer lugar, selecciona el canal deseado:

- En modo navegación, desplaza el variador para cambiar de un canal a otro hasta que aparezca el canal deseado. Al final de la lista, en la pantalla del menú **Ajustes**, desplázate por el variador en sentido antihorario para volver a las pantallas anteriores.
- Cuando se muestre el canal deseado, pulsa brevemente el botón de activación para cambiar del modo de navegación al modo de control.

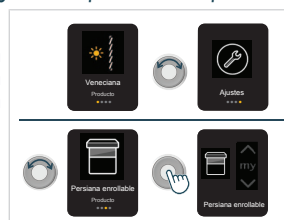


1] Para guardar o modificar la posición favorita, la intensidad favorita o el color/calor favorito (my):

- Coloca el producto motorizado en la posición deseada, la intensidad favorita o el color/calor favorito (my).
- Pulsa **my** durante 5 segundos para guardar la nueva posición favorita, la nueva intensidad favorita o el nuevo color/calor favorito (my).

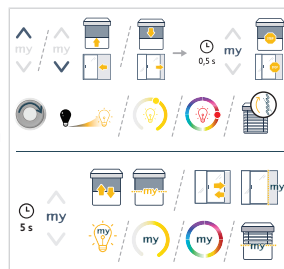

2] **Para eliminar** la posición favorita, la intensidad favorita o el color/calor favorito (my):

- **Pulsa** brevemente **my** para poner el producto motorizado en la posición favorita, la intensidad favorita o el color/calor favorito (my).
- **Mantén pulsado my** hasta que se active el producto motorizado: la posición favorita, la intensidad favorita o el color/calor favorito (my) se eliminarán.

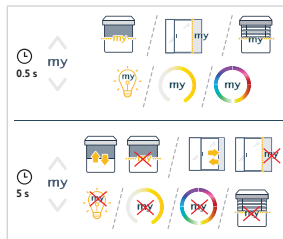

3.3.Gestión del modo manual/automático

Ysia Patio io permite al usuario seleccionar, canal por canal, el modo de gestión del automatismo (**sólo para canales de productos**).

En **modo automático**: el producto motorizado emparejado en este canal responde también a automatismos como, por ejemplo, programación horaria, escenario, programación inteligente, sensor de luz, etc.


En **modo manual (M)**: el producto motorizado emparejado en este canal responde únicamente a órdenes ejecutadas manualmente en Ysia Patio io, en otros puntos de mando emparejados, automatismos o cajas. En este modo, las órdenes enviadas automáticamente (p. ej., programación horaria, escenario, programación inteligente, sensor de luz, etc.) se inhiben. sólo se tienen en cuenta las denominadas «órdenes de seguridad» (p. ej., un sensor de viento). Se utiliza principalmente para evitar que un producto se desplace automáticamente.

El cambio de modo automático a manual y viceversa se realiza canal por canal. Por defecto, cada canal se crea en modo automático.

Hay 2 formas de cambiar el modo del canal:

1] Cuando se muestra la pantalla del canal, tanto en modo navegación como en modo control:

- Mantén pulsado el botón de activación durante al menos 3 segundos, hasta que el producto dé una respuesta:
 - Si el canal está en modo manual, aparecerá el pictograma de una «M» en la parte superior derecha de la pantalla del canal (en modo de navegación y control) mientras no se cambie el canal al modo automático utilizando Ysia Patio io.

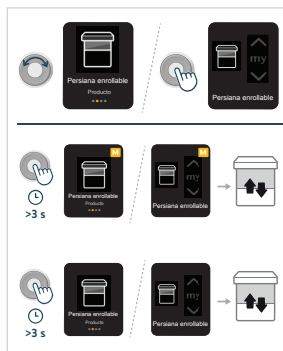

2] A través del menú **«Ajustes»**, es posible cambiar varios canales al mismo tiempo:

- En modo navegación, selecciona **«Ajustes»** desplazando el variador y pulsa el botón de activación para acceder al menú **«Ajustes»**.
- Selecciona **«Ajustes de los canales»** y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- Selecciona **«Gestión de automatismos»** desplazándote por el variador y confirma la elección pulsando el botón de activación.
- Selecciona el canal o los canales que quieres modificar desplazando el variador y pulsa brevemente el botón de activación de cada canal para cambiar del modo automático al modo manual o viceversa.
 - El producto del canal da una respuesta.
 - Si un canal está en modo manual, aparecerá el pictograma de una **«M»** a la derecha del nombre del canal mientras no se cambie el canal al modo automático utilizando Ysia Patio io.
- Por último, baja hasta el final de la lista y selecciona **«Volver»** para salir del menú.



ⓘ AVISO

Selecciona **«Volver»** para salir de los menús.

⚠ ATENCIÓN

En el caso de una instalación en la que varios puntos de mando pueden gestionar el modo automático/manual, el último que cambie de modo será el que se tenga en cuenta. Por tanto, si se cambia un producto al modo automático mediante otro punto de mando, el pictograma de la «M» seguirá mostrándose en el canal en Ysia Patio io. Para actualizar la pantalla de Ysia Patio io, cambia el modo de este canal.

3.4.Luminosidad pantalla

La luminosidad de la pantalla de Ysia Patio io se ajusta automáticamente a la luminosidad ambiental gracias a un sensor integrado (situado encima de la pantalla) para disfrutar de una visualización óptima de la pantalla y preservar la vida útil de la batería. La luminosidad de la pantalla se ajusta automáticamente en 3 niveles: oscuro, interior, exterior. Este es el **modo automático**, aplicado por defecto.

El usuario puede activar un **modo manual** para elegir una intensidad específica de luminosidad de la pantalla que no varíe con la luminosidad ambiente. Ten en cuenta que este ajuste puede afectar a la duración de la batería.

- Para cambiar el modo o la intensidad de la luminosidad de la pantalla, consulta **Luminosidad de la pantalla en Ajustes del mando a distancia**, en el apartado **2.7. Menú Ajustes**.

3.5.Modo de reposo

Para aumentar la vida útil de las pilas, Ysia Patio io pasa automáticamente al modo de reposo tras un periodo de inactividad: la pantalla se apaga.

Para activar Ysia Patio io, pulsa cualquier botón o desplaza el variador:

- La pantalla se enciende y se muestra la última pantalla visualizada.
- No se ha emitido ninguna orden.

3.6.Sustitución de las pilas

ⓘ AVISO

- Cuando el nivel de las pilas es bajo, en la parte superior izquierda de la pantalla aparece el pictograma de una pila: Ysia Patio io puede seguir utilizándose con normalidad, pero habrá que cambiar las pilas.
- Cuando las baterías se agotan: Ysia Patio io deja de funcionar: sólo se muestra una pantalla de advertencia al activarse.

⚠ PELIGRO

Lea el documento *Instrucciones de seguridad*.
Existe riesgo de explosión si la pila se sustituye por una de tipo incorrecto.

No mezclar baterías nuevas y viejas.

- 1] Presiona el cierre del compartimento de las pilas utilizando un bolígrafo o un destornillador con un diámetro máximo de 2,8 mm (no utilices tornillos, clips ni puntas) para extraer el compartimento de las pilas.
- 2] Extrae completamente el compartimento de las pilas y saca las pilas.
- 3] Introduce las pilas tipo AAA LR03, 2 x 1.5 V en el compartimento de las pilas teniendo en cuenta las marcas de polaridad (signos + y -).

⚠ ATENCIÓN

- Asegúrese de que se respeta la polaridad.
- Los terminales de alimentación no se deben cortocircuitar.

- 4] Introduce el compartimento de las pilas, con las pilas en la parte delantera, hasta que el cierre del compartimento de las pilas quede encajado en su sitio: la pantalla se ilumina.



3.7.Trucos y consejos de uso

3.7.1.¿Preguntas sobre el producto?

Problemas	Posibles causas	Soluciones
La pantalla no se enciende.	Las pilas del punto de mando están agotadas.	Cambia las pilas del punto de mando cuando sea necesario (consulta 3.6. Sustitución de las pilas).
En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un pictograma de una pila.	Las pilas del punto de mando están casi gastadas.	Ysia Patio io se puede seguir utilizando con normalidad antes de cambiar las pilas (consulta 3.6. Sustitución de las pilas).

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El producto motorizado seleccionado no reacciona en absoluto al pulsar un botón de Ysia Patio io.	El punto de mando no está emparejado con este producto motorizado.	Consulta 3.4. Emparejamiento de productos ya ajustados con un canal de productos o un canal de grupos
El producto motorizado seleccionado no reacciona del modo esperado.	El tipo de producto definido para este canal no coincide con el tipo de producto motorizado seleccionado.	Consulta Modificar producto en Modificar canal en Ajustes de los canales , en el 2.7. Menú Ajustes .
El producto motorizado sólo responde a órdenes realizadas manualmente, pero no a órdenes enviadas automáticamente (p. ej., programación horaria, escenario, programación inteligente, sensor de luz, etc.)	El canal está en modo manual (se muestra el pictograma de una «M» pequeña en la parte superior derecha de la pantalla del canal)	Consulta 3.3. Gestión del modo automático/manual

ⓘ AVISO

Si el producto sigue sin funcionar, póngase en contacto con un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas: 868.700 MHz - 869.200 MHz p.r.a. <25 mW.

El entorno en el que se utilice el producto también puede reducir el alcance radio.

Uso garantizado en una instalación doméstica en función del entorno.

Alcance radio en campo libre: 250 m.

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +60 °C.

Índice de protección: IP44

Alimentación: 2 x pilas de tipo AAA LR03, 2 x 1.5 V.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCIA declara por la presente que el equipo de radio objeto de las presentes instrucciones es conforme con los requisitos de la Directiva de radio 2014/53/UE y los demás requisitos básicos de las Directivas europeas aplicables.

El texto completo de la declaración de conformidad en la UE se encuentra disponible en www.somfy.com/ce.

[illegible]

SOMFY ACTIVITES SA

50 avenue du Nouveau Monde

74300 CLUSES FRANCE

www.somfy.com



5184246A

